

保証とアフターサービス

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。

2 保証期間はご購入の日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-6404-6687 FAX.03-6404-6730

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30～17：00

〒143-0006 東京都大田区平和島5丁目3番1号

愛情点検	長年ご使用のクリーナーの点検を！
	<p>このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを押しても、ときどき運転しないことがある。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。
	<p>このような症状のときは、事故防止のため、ただちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。</p>

株式会社 シー・シー・ピー

本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OM1

-----キリトリ線-----

サイクロン式 スリムスティッククリーナー 保証書

品番	CT-AC61			取扱修理
お客様 お名前 ご住所	〒			
	電話番号 () -			
ご購入日	年 月 日	取扱販売店名		
保証期間	お買い上げ日より 1年	対象部分 本体 消耗品は除く		

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は裏面をご参照下さい。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

ST SWEEPLUS

取扱説明書

保証書付


サイクロン式 スリムスティッククリーナー

CT-AC61

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「CT-AC61-XX※」用です。
(※"XX"は本体色番号)
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用前に	
安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
組み立てかた	6
◎お掃除をする	
使いかた	7
◎ゴミを捨てる	
ゴミの捨てかた	8
◎お手入れ	
お手入れ	10
収納のしかた	12
◎困ったときに	
故障かな!?と思ったら	13
仕様	14
消耗品/別売部品	15
保証とアフターサービス	巻末
(保証書)	巻末

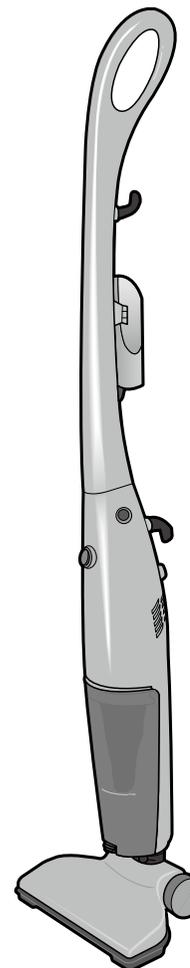

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない「禁止」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。
--	--

警告

 **水につけたり、水をかけたりしない**
風呂場などの水場では絶対に使用しない
水ぬれ禁止 感電・ショート・火災の原因になります。

 **子供だけで使用させない**
けがの原因になります。
使用禁止

 **電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
感電・ショート・発火の原因になります。
使用禁止

 **定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する**
他の機器と併用すると、発熱により火災・故障の原因になります。

 **改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない**
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)

 **本体にタオルやふとんなどを掛けて使用しない**
使用禁止 過熱して火災の原因になります。

 **お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く**
プラグを抜く 感電やけがの原因になります。

 **本体の吸い込み口や排気口にピンやコイン・針金などの金属異物を入れない**
禁止 感電やけが、火災の原因になります。

 **異常時(こげくさいなど)は、運転を停止して差し込みプラグを抜く**
プラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)

 **電源コードや差し込みプラグが破損した状態でクリーナーを使用しない**
使用禁止 使用中に破損を見つけたときは、直ちにクリーナーの運転を「切」にし、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。差し込みプラグの破損については、感電またはけがのおそれがあるため当社サービスセンターにご連絡いただき、修理交換してください。(→巻末参照)

警告

 **電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない**
また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない
電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。


 **倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない**
使用禁止 けがや故障の原因になります。

 **引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない**
爆発や火災の原因になります。


 **ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない**
ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

注意

 **使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜く**
プラグを抜く 感電・事故の原因になります。


 **差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く**
プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。


 **火気に近づけない**
火気禁止 本体の変形によるショート・発火の原因になります。


 **吸い込み口をふさいで長時間運転しない**
禁止 過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。


 **フィルターは必ず取り付ける**
フィルターを取り付ける モーターなど内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。

 **ときどきは電源コンセントやプラグの点検を行なう**
プラグの点検 コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。
◆**思わぬ事故を防ぐために...**
・コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
・差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
・コンセントや電源コードに異常がないか確かめる。
・差し込みプラグを差し込むとき、コンセントにゆるみがないか確かめる。
・コンセントが発熱し火災の原因になります。

 **ぬれているフィルターを使用しない**
使用禁止 感電・故障の原因になります。

 **排気口はふさがらない**
禁止 過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。


 **高温、湿気の多い所に保管しない**
禁止 絶縁劣化により感電する原因になります。

 **落としたり、強い衝撃を与えない**
禁止 けがや故障の原因になります。

使用上のご注意


事故や故障を防ぐために、必ずお守りください。

- このクリーナーは家庭用です。業務用として使用はしないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本体に重いものをのせないでください。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- フロアノズルやすき間ノズルを床や家具などに強く押しつけないでください。
- ワックスをかけた床でご使用されたときに、ワックスの表面にこすれあとが生じることがあります。あとが気になる場合には再度ワックス掛けしてください。
- 毛足の長いじゅうたんやムートンなど敷物では使用しないでください。
繊維が回転部に巻き込まれ、故障や敷物を傷める原因になります。
- ひも状のゴミはあらかじめ取り除いてください。
フロアノズルの回転ブラシに巻き込まれ、故障の原因になります。
- ビニールや紙くすなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。
- 電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けないでください。
電源コードが傷む原因になります。
- 電源コードの付け根に無理な力を加えないでください。
電源コードが傷む原因になります。
- ご使用にならないときは必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 次のものを吸わせないでください。
故障の原因になります。

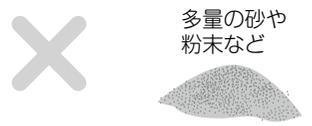

- フィルターは必ず取り付けられた状態で運転してください。
モーターなどの内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。
- フィルターが目詰まりしたまま使用しないでください。
目詰まりしたまま使用を続けると、モーター故障の原因になります。フィルターは定期的にお手入れしてください。

各部のなまえ

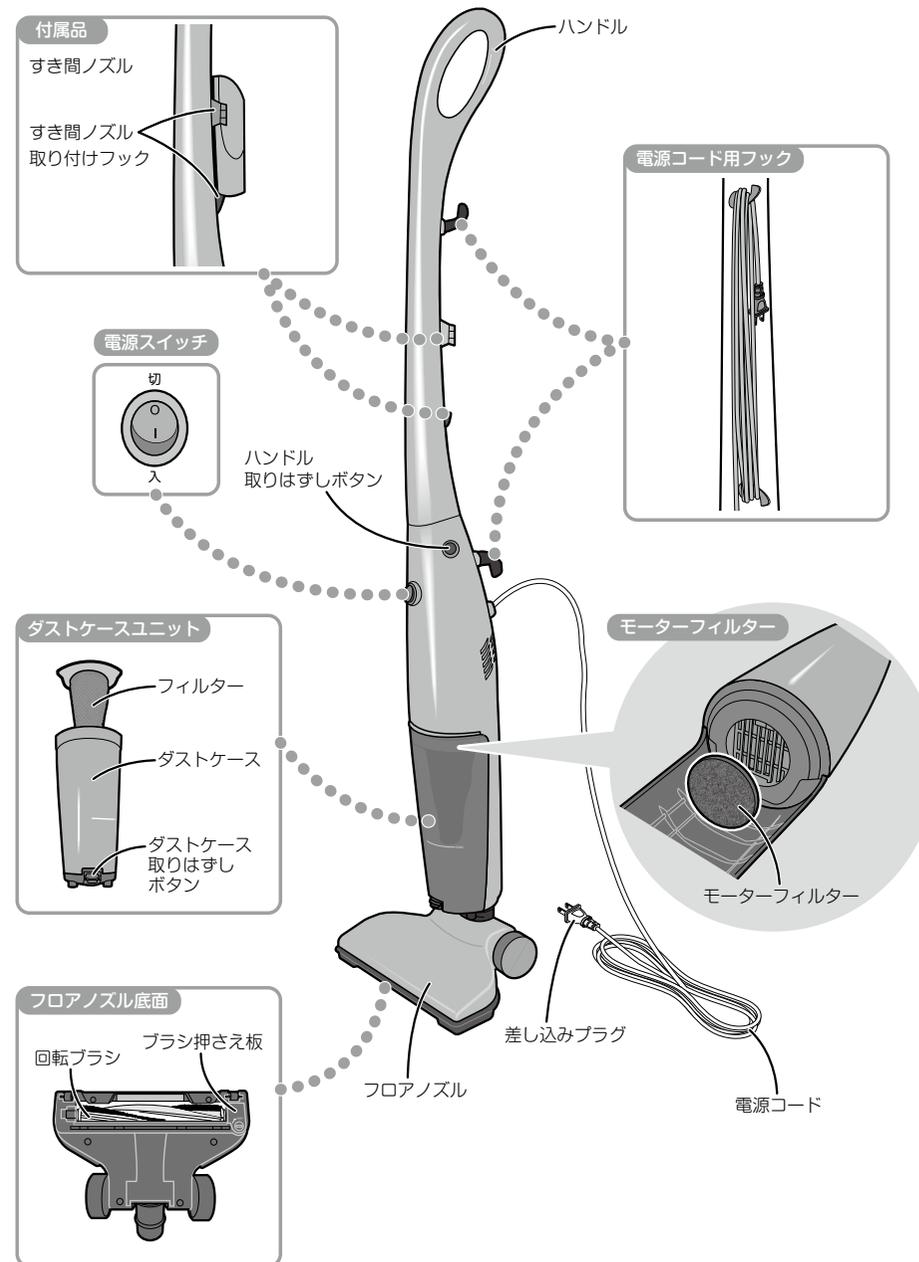


組み立てかた

1 フロアノズルを本体に差し込む

突起部を上にして図のように差し込みます。


注意

使用中にはずれないようにしっかりと差し込んでください。

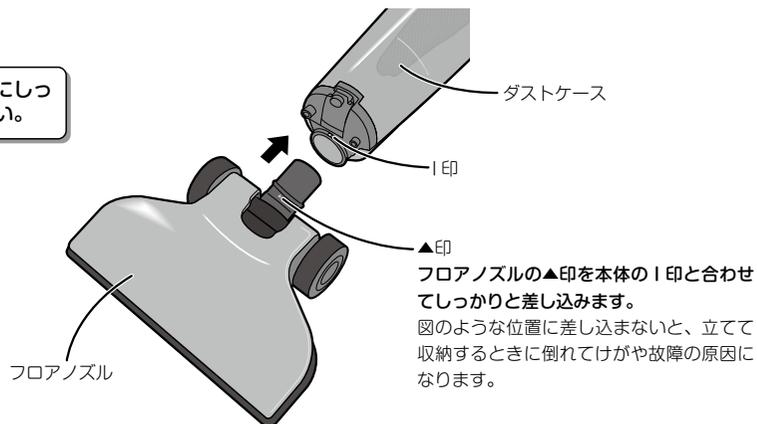

2 ハンドルを本体に差し込む

付属のすき間ノズルはハンドルに取り付けて収納することができます。

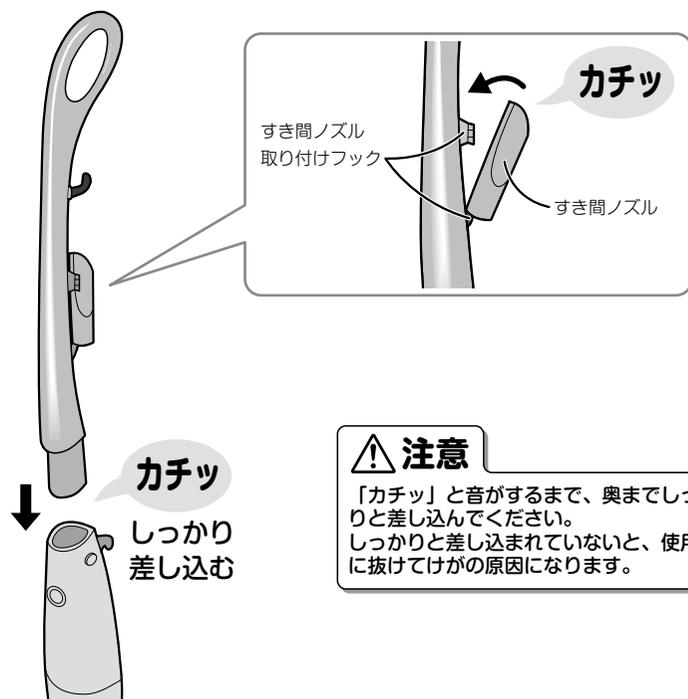

使いかた

電源の「I」(入) / 「O」(切) について


1 電源スイッチが「O」(切)になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセント(交流100V)に確実に差し込む




2 電源スイッチを「I」(入)にして、掃除する

電源スイッチを「I」(入)にして、フロアノズルを床面に置くと、回転ブラシが回りはじめます。

※床面から離すと、回転ブラシは回りません。

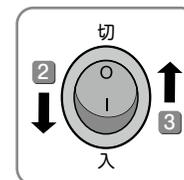

3 掃除が終わったら電源スイッチを「O」(切)にして、差し込みプラグをコンセントから抜く

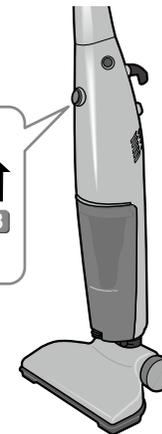


警告

- 使用中にクリーナーが運転したりとまったりする場合、ただちに使用を中止し、販売店または当社サービスセンターにご相談ください。そのまま使い続けると、火災、感電の原因になります。
- 電源コードや根元に負荷がかかると電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

すき間ノズルについて

フロアノズルを取りはずして、付属のすき間ノズルを図のように取り付けることができます。すき間ノズルを使わないときは、本体のハンドルに固定することができます。(→6p参照)

- ①フロアノズルは図のようにねじりながら、
- ②取りはずします。

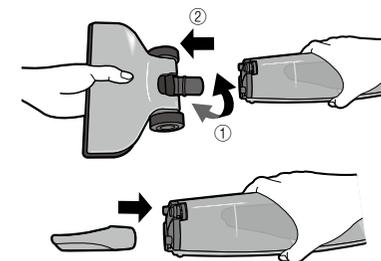

- 使用中にはずれないようにしっかりと差し込んでください。
- 図の向きに差し込まないと床面を傷つける原因になります。


注意

- 吸い込み口をふさいで長時間運転しない。過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。
- 排気口をふさがない。過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

⚠ 注意



ゴミを捨てる前に必ず電源を「O」(切)にして、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

- ゴミ捨てラインを超える前に必ずゴミを捨ててください。
ゴミを捨てないで使用し続けると吸引力が低下するだけでなく、モーター故障の原因になります。
- お掃除後、ダストケースのゴミを確認し、ゴミ捨てラインを超える前にこまめに捨てましょう。
- そのまま使い続けるとフィルターが目詰まりし、吸引力が低下します。

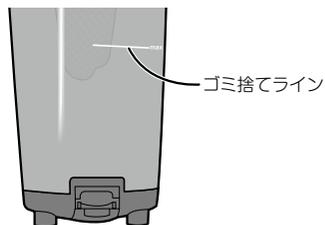


1 ダストケースを取りはずす

- ①ダストケース取りはずしボタンを押しながら、
- ②手前に引いて取りはずします。

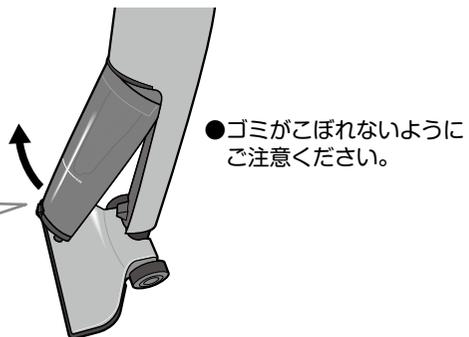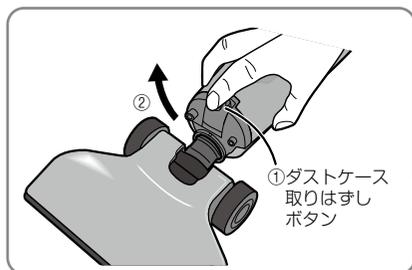


2 ゴミを捨てる。フィルターの汚れがひどいときは水洗いする (→11p参照)

- ①ダストケースからフィルターを取りはずし、
- ②ゴミを捨てます。

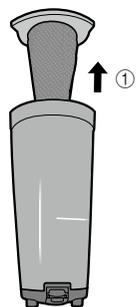

3 ダストケースにフィルターを取り付ける

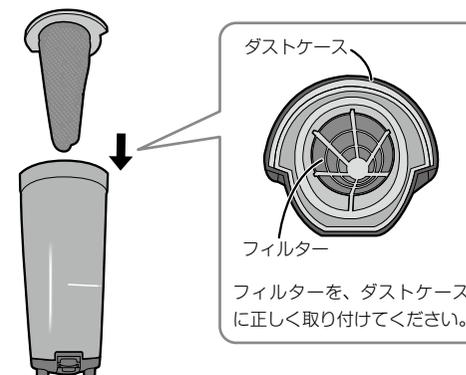

4 本体にダストケースを取り付ける

- ①ダストケースの上部をはめ込み、
- ②本体に取り付けます。「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。



⚠ 注意

フィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けずに使用すると故障の原因になります。

警告

お手入れの前に、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く
感電・けが・やけどの原因になります。

注意

シンナー・ベンジン・アルコール・ミガキ粉などは使用しない
変色や故障の原因になります。

- 本体の丸洗いはしないでください。
- 必ず電源スイッチを「O」(切)にして、差し込みプラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

本体


水をふくませ固くしぼったやわらかい布で本体の汚れをふき取ります。

フロアノズル

フロアノズルの回転ブラシは、糸くずや髪の毛などがからみ、回転しにくくなることがあります。吸引力低下の原因にもなりますので、次の手順でお手入れしてください。


1 フロアノズルを取りはずす

- ①フロアノズルは図のようにねじりながら、
- ②取りはずします。

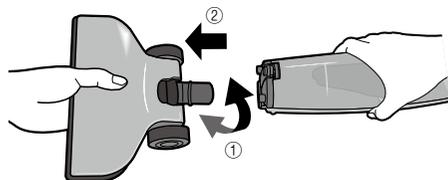


2 ブラシ押さえ板を取りはずし、回転ブラシを取りはずす

- ①フロアノズル底面にあるブラシ押さえ板を、コインなどで「ひらく」方向に回して、取りはずします。
- ②回転ブラシを持ち上げて、取りはずします。

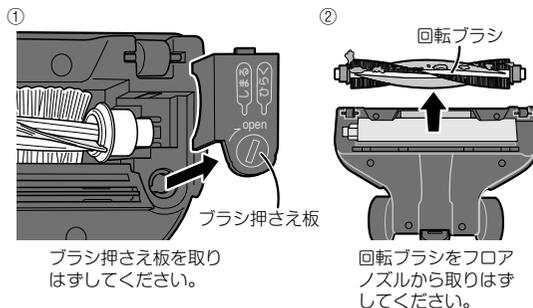

3 回転ブラシのゴミを取る

- ①からまっているゴミを取り除く。
- ②水洗いした後、水気をよく切り、十分乾燥させます。

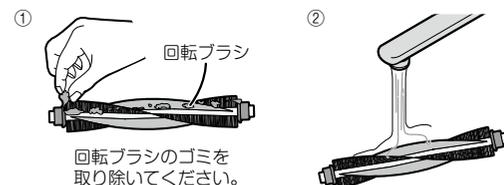

5 元のように取り付ける

逆の手順で元のように取り付けます。

注意

- フロアノズル全体を水洗いしない
故障の原因になります。
- 手、指をはさまない
けがの原因になります。

フィルター・ダストケースのお手入れ


フィルターやダストケースにゴミが付着したままで使用を続けると、吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

注意

- 特に、砂や粉末はフィルターの目詰まりを起こす原因になります。このようなものを吸い込んだときは、すぐにフィルターを水洗いしてください。


1 ダストケースからフィルターを取りはずし、付着したゴミを拭きとる

- ①フィルターを取りはずし、中のゴミを捨てて、
- ②ダストケースに付着したゴミやほこりをやわらかい布などで拭きとります。

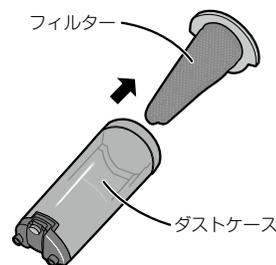

2 フィルターとモーターフィルターに付着しているゴミを取り除く

- 水洗いすることもできます。汚れがとれないときは、やさしくつけ洗いをしてください。

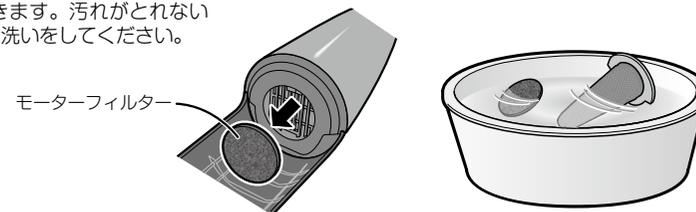


注意

- 水洗いしたフィルター・モーターフィルターは、完全に乾いてから取り付けてください。湿った状態で取り付けて使用すると故障の原因になります。
- フィルター・モーターフィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けずに使用すると故障の原因になります。

収納のしかた

●電源コードを電源コード用フックに巻き付けて収納できます。

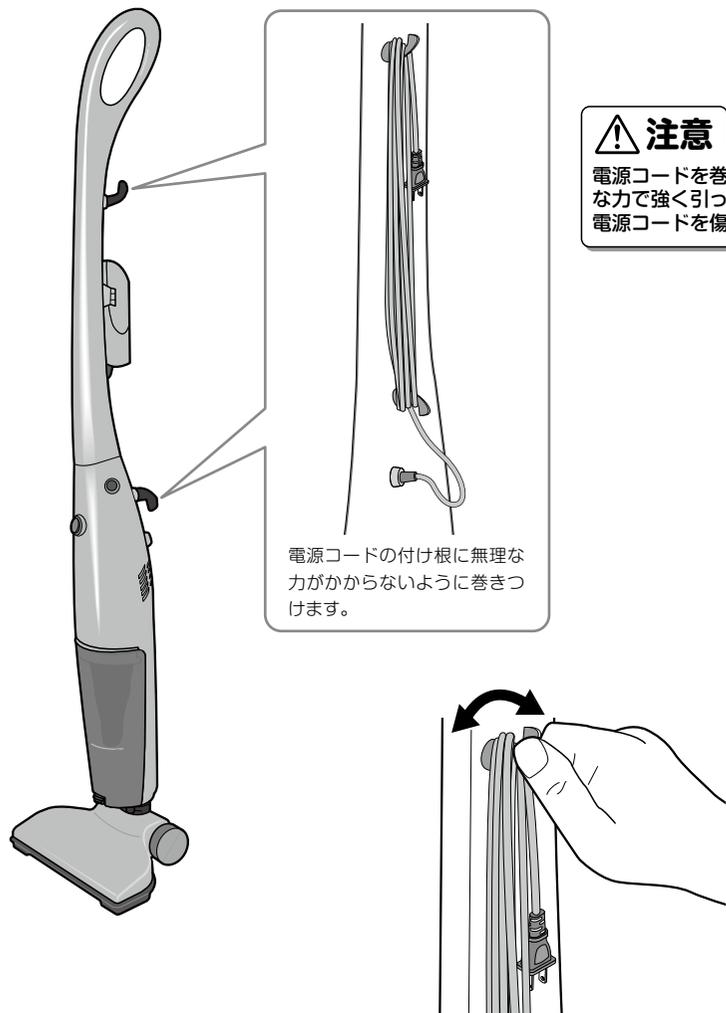

電源コードの付け根に無理な力がかからないように巻きつけます。

上のフックを図のように回転させると巻き付けた電源コードをかんたんに取りはずせます。

⚠ 注意

電源コードを巻きつけるときは、無理な力で強く引っ張らないでください。電源コードを傷める原因になります。

⚠ 注意

電源コードを巻きつけたまま電源を入れないでください。電源コードが発熱し、発火の原因になります。

故障かな!?!と思ったら

⚠ 警告

修理技術者以外の方は分解したり修理をしない
火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。
(→巻末参照)

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・モーターが回転しない	・差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない	・差し込みプラグを確実に差し込む <small>7p参照</small>
・吸引力が弱い	・ダストケースがゴミで一杯になっている ・フロアノズルにゴミが詰まっている ・回転ブラシにゴミが引っかかっている ・フィルターが汚れている	・ゴミを捨てる <small>8p参照</small> ・詰まっているゴミを取り除く <small>10p参照</small> ・回転ブラシをお手入れする <small>10p参照</small> ・フィルターをお手入れする <small>11p参照</small>
・ダストケースが本体に取り付けられない	・フィルターが正しく取り付けられていない	・フィルターを正しく取り付ける <small>9p参照</small>
・運転音が大きくなった	・吸い込み口にゴミが詰まっている ・フィルターが汚れている	・詰まっているゴミを取り除く <small>10p参照</small> ・フィルターをお手入れする <small>11p参照</small>

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

仕様

品番	CT-AC61
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	250W
吸込仕事率	60W
運転音	76dB
集じん面積	約0.15L
外形寸法	幅 225×奥行 150×高さ 995mm (本体のみ)
質量	1.6kg
電源コードの長さ	4.0m
付属品	フロアノズル、すき間ノズル


※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※フィルターやノズルなど付属品のお求めは、お買い上げの販売店または、当社サービスセンター（巻末参照）にご連絡ください。

消耗品/別売部品

消耗品/別売部品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。
（→巻末参照）

◎消耗品

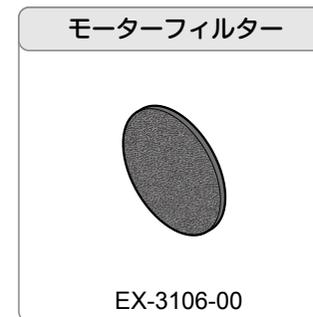

◎別売部品



-----キリトリ線-----

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご提示がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

あるいは字句を書き替えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.