

1 この製品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30～17：00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

愛情点検

長年ご使用のミニタワー型ファンの点検を!



このような症状はありませんか?

- 電源を入れてもときどき運転しないことがある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、ただちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。

株式会社 シー・シー・ピー 本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OMO

キリトリ線

クール&リフレッシュファン 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照下さい。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4

品番	HFT-118		
お客様	お名前		
	ご住所	〒	
電話番号 () -			
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店名	
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	
	1年	本体 消耗品は除く	

クール&リフレッシュファン

品番 **HFT-118**



このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

©2013 All Rights Reserved.

The Honeywell trademark is used by Kaz USA, Inc. under license from Honeywell International Inc. The Febreze trademark is used by Kaz USA, Inc. under license from The Procter and Gamble Company.

- Honeywellの商標はKAZ USA社がハネウェルインターナショナル社の許諾を得て使用しています。ファブリーズの商標はKAZ USA社がプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)社の許諾を得て使用しています。

◎ご使用前に

- 安全上のご注意 -必ず守ってください- ----- 2
- 使用上のご注意----- 4
- 各部のなまえと使いかた----- 5

◎使いかた

- 使いかた(ファブリーズ芳香剤カートリッジ)-- 6

◎お手入れ

- お手入れ----- 9

◎困ったときに

- 故障かな!?!?と思ったら----- 10
- 仕様----- 11
- 保証とアフターサービス----- 巻末
- (保証書)----- 巻末

家庭用




この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。












誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。

	危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
	警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
	注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない「 禁止 」の内容を表わしています。		必ず実行していただく「 強制 」の内容を表わしています。
--	----------------------------------	---	-------------------------------------

警告

-  **水につけたり、水をかけたりしない**
風呂場などの水場では絶対に使用しない
感電・ショート・火災の原因になります。
-  **子供だけで使用させない**
けがの原因になります。
-  **電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
感電・ショート・発火の原因になります。
-  **改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない**
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください（→巻末参照）
-  **本体にタオルやふとんなどを掛けて使用しない**
過熱して火災の原因になります。
-  **お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く**
感電やけがの原因になります。
-  **異常時（こげくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く**
異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください（→巻末参照）
-  **電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない**
また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない
電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。
-  **引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない**
爆発や火災の原因になります。
-  **倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない**
けがや故障の原因になります。
-  **ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない**
ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

注意

-  **使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜く**
プラグを抜く 感電・事故の原因になります。
-  **差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く**
プラグを持って抜く 電源コードが傷み、ショート・発火の原因になります。
-  **火気に近づけない**
火気禁止 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
-  **海外では使用しない**
使用禁止 故障・発火の原因になります。
-  **差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチをOFFにしてから抜き差しする**
電源スイッチを切る 感電・故障の原因になります。
-  **落としたり、強い衝撃を与えない**
禁止 けがや故障の原因になります。
-  **作動しているファン部には触らない**
接触禁止 けがをするおそれがあります。
-  **メーカーが推奨しない付属品を使用しない**
禁止 故障の原因になります。
-  **本体は乾いた水平な表面に置く**
必ず実行 転倒などによる故障の原因になります。
-  **本体のすき間にピンや針金などの金属物質、異物を入れない**
禁止 感電や異常動作をしてけがをすることがあります。
-  **ときどきは電源コンセントやプラグの点検を行う**
プラグの点検 コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグが外れかけたり、破損したりしている場合は特に危険です。
◆**思わぬ事故を防ぐために…**
・コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
・差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
・コンセントや電源コードに異常がないか確かめる。
・差し込みプラグを差し込むとき、コンセントにゆるみがないか確かめる。
コンセントが発熱し火災の原因になります。
-  **グリルはふさがない**
禁止 過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。
-  **高温、湿気の多い所に保管しない**
禁止 絶縁劣化により感電する原因になります。
-  **壁や天井にファンを吊るしたり取り付けたりしない**
禁止 落下によるおもむけがや故障の原因になります。
-  **本体が損傷している場合は操作しない**
禁止 故障の原因になります。
-  **電源コードの上にカーペットなどを敷かない**
禁止 コード部が踏まれて断線などが起き、故障の原因になります。
-  **ACコンセント（差し込み口）と差し込みプラグの間に緩みがある場合、差し込みプラグに過熱やゆがみが起きる原因になります**
必ず実行 資格のある電気技師に連絡して緩くなったり磨耗したりしているコンセントを取り替えてもらってください。



使用上のご注意

故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。


- この製品は家庭用です。業務用として使用はしないでください。
- 屋外での使用はしないでください。
- ファン以外の目的で使用しないでください。
- 本体に重いものをのせないでください。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- 電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けないでください。電源コードが傷む原因になります。
- 電源コードの付け根に無理な力を加えないでください。電源コードが傷む原因になります。
- ご使用にならないときは必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 窓を閉めきった自動車の中など、高温となる場所への放置はしないでください。高温による本体の変形など故障の原因になります。
- 首振り動作を妨げるような無理な力を加えないでください。故障の原因になります。
- 商品収納の際に電源コードを本体に巻きつけないでください。電源コードが傷む原因になります。


各部のなまえと使いかた


電源ON/OFF & 風量調節ダイヤル

ファンの電源をONにするには、コントロールパネルの下側にあるファンのON/OFF&風量調節ダイヤルを右に回してファンの強（) 弱（) を設定し運転を開始します。

首振り

首振り機能を作動させるには、首振りボタン（) を一回押します。

首振り機能を停止するには、首振りボタン（) を再度押します。

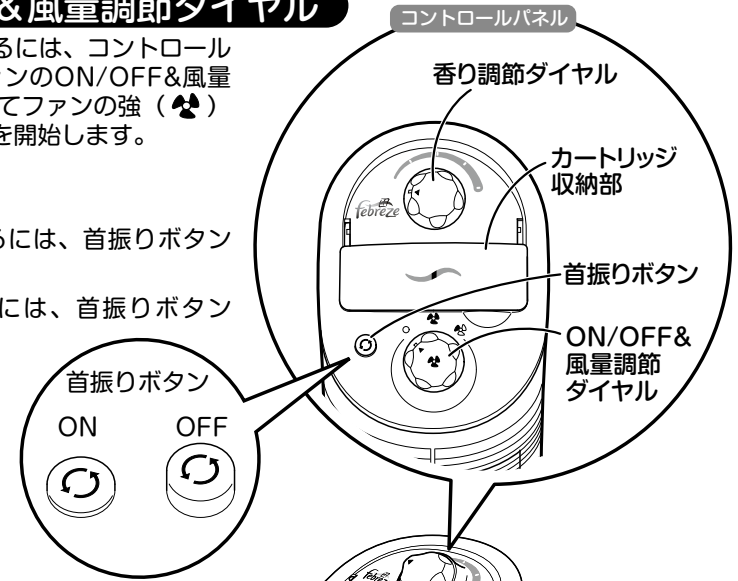

ファンの使いかた

- ① 差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
- ② ON/OFF & 風量調節ダイヤルを右に回して電源をONにして運転を開始します。
 - ファブリーズ芳香剤カートリッジを挿入し、運転すると、ファブリーズ®の香りが本体の内部で、引き込まれた空気と混ざります。
 - ファブリーズ®の香りのついた空気が前面のグリルを通り抜けてお部屋全体に広がります。
 - 香り調節ダイヤルで香りの強弱を調節できます。香りなしでファンを作動させる場合は、ファブリーズ芳香剤カートリッジを取り外してください。

ファブリーズ芳香剤カートリッジ

香りなしでファンを作動させる場合は、ファブリーズ芳香剤カートリッジを取り外してください。

※取り外してもしばらくは香りが残ります。


付属品



ファブリーズ芳香剤カートリッジ (非売品)

グリル (前面)


ここから風を放出します。

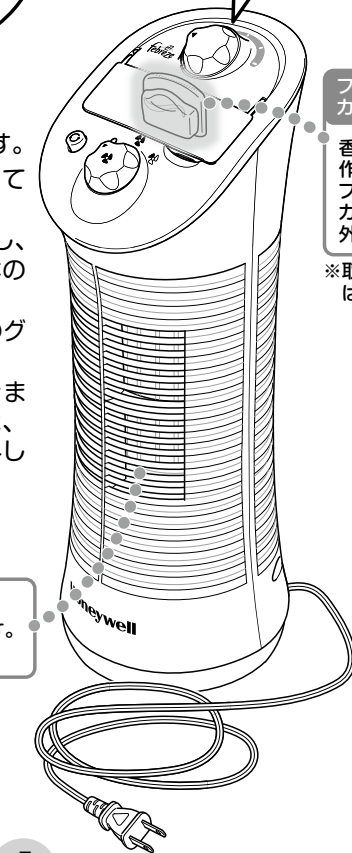

ファブリーズ芳香剤カートリッジの取り付けかた


1 電源をOFFにする

ファンがOFFになっているか確かめてください。

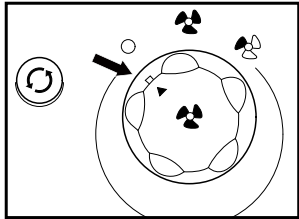


2 ファブリーズ芳香剤カートリッジを取り出す

パッケージからファブリーズ芳香剤カートリッジを取り出してください。ファブリーズ芳香剤カートリッジのフィルムは剥がさないでください。

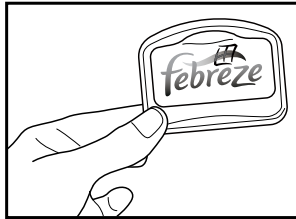

3 カートリッジ収納部のふたを開ける

ファンのコントロールパネル中央にあるカートリッジ収納部のふたを開けてください。

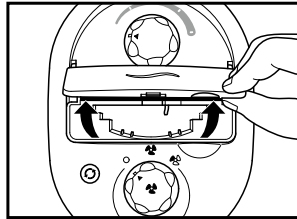


4 ファブリーズ芳香剤カートリッジをセットする

ファブリーズ芳香剤カートリッジを曲面が上になるようにして持ってください。




セットする方向が逆さだと、カートリッジ収納部のふたがきちんと閉まりません。

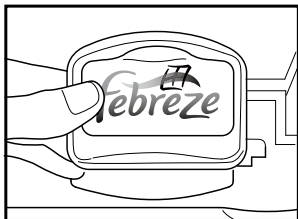


5 ファブリーズ芳香剤カートリッジを挿入する

ファブリーズ芳香剤カートリッジをカートリッジ収納部内のスロットに合わせます。ファブリーズ芳香剤カートリッジをしっかりと奥まで押し込んでください。

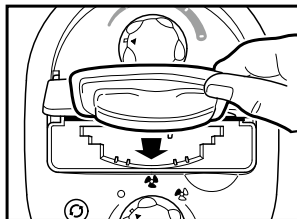

6 カートリッジ収納部のふたを閉じる

カートリッジ収納部のふたをカチッと音がするまで閉じてください。

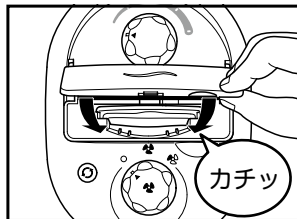


●ファブリーズ芳香剤カートリッジを使用せずに、ファン機能だけでもお使いいただけます。

香りの調節

香りの強さは香り調節ダイヤルで調節することができます。香り調節ダイヤルを右に回すと香りが強くなり、左に回すと弱くなります。

Point ファブリーズ芳香剤カートリッジの香り持続時間は約1カ月間です。温度や湿度などの環境によって持続時間は変わります。

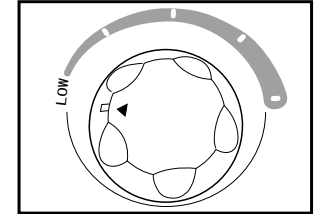

⚠ 注意

- ファンの風量によりファブリーズ芳香剤カートリッジが空になる時間が変わります
強 (♂) 空になるのが早い
弱 (♀) 空になるのが遅い
- 香りなしで運転したい時は、ファブリーズ芳香剤カートリッジを外してください

※内部の溶液がもれ出るおそれがあります。取り外し時は充分注意し、外したカートリッジは密封して保存してください。にじみ出た香りオイルが皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で十分に洗い流してください。家具などに直接触れないようご注意ください。

⚠ 警告

- ファブリーズ芳香剤カートリッジを取り扱った後は手で目に触れないでください
ファブリーズ芳香剤カートリッジ内の液体が目に入った時は大量の水ですすぎ洗いし、速やかに医師の診察を受けてください。
- 本体のすき間に指やものを入れないでください
- ファブリーズ芳香剤カートリッジは、子供やペットが触れる場所に放置しないでください
誤飲の場合は、無理に吐こうとはせずに速やかに医師に相談してください。

よくある質問

- ファブリーズ芳香剤カートリッジの裏側のフィルムをはがしてもかまいませんか。
カートリッジのフィルムは絶対にはがさないでください。カートリッジをパッケージから取り出してユニットの上部にあるカートリッジ収納部のスロットに入れるだけにしてください。カートリッジをファンに正しく挿入すれば、ファブリーズ芳香剤カートリッジのフィルムは自動的に穴があいてファブリーズ®の香りが放出されます。
- ファンが香りを放出しなくなりました。
ファブリーズ芳香剤カートリッジが空になっているためと思われます。カートリッジをチェックしてください。もし空になっていて、香りが放出されない場合は、カートリッジの交換時期です。カートリッジが空でない場合は、本体をご購入いただいた販売店または弊社サービスセンターまでご相談ください。
- 追加のファブリーズ芳香剤カートリッジを購入することは可能ですか。
可能です。お部屋用ファブリーズアロマのつけかえ用カートリッジを取扱店にてお問い合わせください。
- 除菌効果はありますか。
ありません。ファブリーズ芳香剤カートリッジを使用することでアロマの香りをお楽しみください。

警告

お手入れの際は、必ず電源スイッチをOFFにして、差し込みプラグをコンセントから抜く
けがややけど、感電するおそれがあります。

本体のお手入れ

グリル（前面・背面）のホコリやゴミを取り除いてください。
やわらかい布に水または水でうすめた中性洗剤を少量含ませてふいてください。
最後から拭きしてください。

お願い

- ・本体の丸洗いはしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、みがき粉などを使用しないでください。変質・変色の原因になります。

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直し方
・モーターが回転しない	・差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない	・差し込みプラグを確実に差し込む <small>5p参照</small>
・風量が少ない	・グリル(前面・背面)にホコリが詰まっている	・ホコリを取る <small>9p参照</small>
・香りがしない	・ファブリーズ芳香剤カートリッジが正しく取り付けられていない ・ファブリーズ芳香剤カートリッジが空になっている	・ファブリーズ芳香剤カートリッジを正しく取り付け ・新しいものにお取り替えください <small>6p参照</small>
・運転音が大きくなった	・グリル(背面)にホコリやゴミが詰まっている ・ファンにゴミが詰まっている	・詰まっているホコリやゴミを取り除く <small>9p参照</small> ・お買い求めの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

仕様

品番	HFT-118	外形寸法	幅152mm×奥行155mm×高さ417mm
電源	AC-100V 50/60Hz	本体質量	1.7kg
消費電力	50Hz 24W/60Hz 25W	電源コードの長さ	約1.9m
風速	120m/min	付属品	ファブリーズ芳香剤カートリッジ×1個
風量	1.3m ³ /min		

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。

- ・設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用して適切な維持管理により、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準期間を記しています。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証する期間ではありません。無償保証期間は、お買い上げから1年間です。

- ・ご注意
使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性があります。

⚠ 注意

●設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。点検のご用命は当社サービスセンターまでご連絡ください。(巻末参照)

キリトリ線

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
 - お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

- 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.