

# 保証とアフターサービス

- この商品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-6404-6687 FAX.03-6404-6730

営業日:月曜～金曜(但し、祝日は除きます)お電話受付時間 9:30～17:00

〒143-0006 東京都大田区平和島5丁目3番1号

株式会社 シー・シー・ピー 本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4 OMO

## 横倉式電動シミ抜き器 イージープロ 保証書

品番	ZW-CL23			持込修理
お客様	お名前	〒	住所	様
	電話番号	( )	-	
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号	
保証期間	お買い上げ日より 1年	対象部分	本体	株式会社 シー・シー・ピー
		消耗部品は除く		〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

## 安全上のご注意—必ず守ってください—

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
 ◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。  
 誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。

- 警告** 「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
- 注意** 「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

- 禁止** してはいけない「禁止」の内容を表わしています。
- 強制** 必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

### 警告


- 禁止** 火中に投入したり加熱しない  
漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
- 分解禁止** 分解・改造はしない  
漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

### 注意

- 禁止** こどもだけで使用させない  
けがの原因になります。
- 禁止** 使用中に可動部には触らない  
けがをするおそれがあります。
- 必ず守る** 衣類の洗濯以外に使用しない  
けがや衣類の損傷の原因になります。
- 水ぬれ禁止** 本体を水につけたり、水をかけたりしない  
感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しないでください。
- 禁止** 落としたり、強い衝撃を与えたりしない  
けがや故障の原因になります。
- 必ず実行** 乾電池の使用表示を守る  
電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。  
 ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に着いたときは水で洗ってください。  
 ・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。  
 ・使用推奨期間内の乾電池を使用してください。  
 ・使い切った乾電池はすぐに取り出してください。  
 ・長期間使用しないときは乾電池を取り出してください。
- 禁止** 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。  
 ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。  
 ・指定の電池以外を使用しないでください。

# 横倉式電動シミ抜き器 イージープロ 取扱説明書(保証書付)

品番 **ZW-CL23**

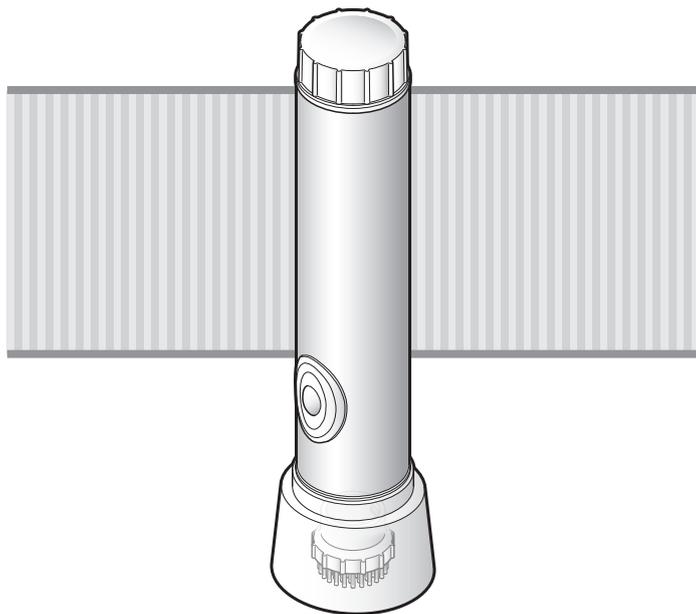

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 ●取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
 ●お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

**家庭用** この商品のアフターサービスは、日本国内のみで行なえます。 Customer service of this product can be performed only in Japan.

## 使用上のご注意—ご使用にあたってのお願い—

- この横倉式電動シミ抜き器 イージープロは家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 衣類の洗濯以外の目的で使用しないでください。
- 専用ブラシ以外を使用しないでください。
- 必ずブラシキャップを取り付けて使用してください。
- 使用時には必ず布を敷いてください。  
押し出された汚れが広がり、衣類を汚す原因になります。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- ご使用にならないときは必ず電池を抜いてください。
- 水中で使用しないでください。浸水して故障の原因になります。
- 衣類の素材や汚れの状態、洗剤の種類によって洗浄効果は異なります。
- 落とせないシミは専門店にご相談ください。

## 各部のなまえ

**付属品**


- スタンダードブラシ (2個/固めのブラシ) (1個本体装着)
- ソフトブラシ (1個/やわらかいブラシ)
- 計量スプーン(小さじ5g)
- カップ
- シミ抜きアドバイスブック

# 使いかた

**電池の入れかた** ▶ 電池を入れる前に電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

単4形アルカリ乾電池（推奨）を2本使用します。【別売り】（単4形充電式電池、マンガン電池も使用可能ですが、いずれの場合も動作時間が短くなります）


- 1** バッテリーキャップを取りはずす **2** バッテリーボックスを取り出す
- バッテリーキャップを反時計まわりに回し、取りはずします。
- 本体からバッテリーボックスを取り出します。

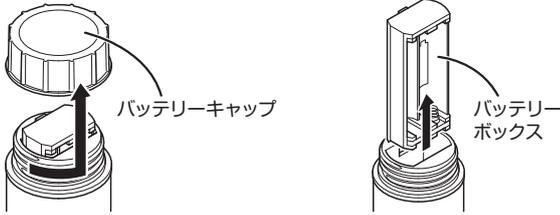

## 3 電池を入れる


単4形乾電池2本（別売り）をセットします。

- 電池の向きを間違えないようご注意ください。
- 新しい電池と古い電池、充電した電池と放電した電池、また複数の種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池は使用環境・使用状況により交換時期が変動します。

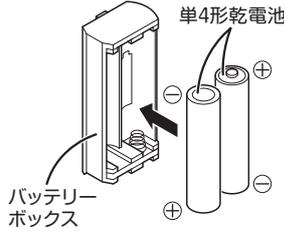

## 3 バッテリーキャップを取り付ける

- 1** バッテリーボックスを本体の中に取りめます。
- ※バッテリーボックスの凸部と本体の凹部を合わせてください。
- 2** バッテリーキャップを時計まわりに回し、取り付けます。

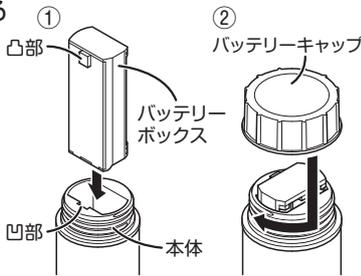

**注意** バッテリーキャップはしっかりと閉める  
水が入るおそれがあります。

**使いかた** ▶ お使いになる際は、洗濯用洗剤もしくは魔法水（シミ抜きアドバイスブック参照）をあて布をご用意ください。

衣類の洗濯絵表示の指示に従い、水洗い可能な衣類でご使用ください。あらかじめ目立たないところで試してからお使いください。

- 1** 衣類の下にあて布を敷く **2** 衣類に洗濯用洗剤または魔法水をつける
- ※濡れても破れにくい素材のものをご用意ください。
- 汚れている所に洗濯用洗剤または魔法水をつけます。  
※洗濯用洗剤または魔法水の注意事項を守り正しくご使用ください。



衣類が重ならないように広げ、汚れている所の下にあて布を敷いてください。

- 3** シミ抜きをはじめます **4** シミ抜きを終了する
- 衣類にブラシをあて、電源スイッチを「カチッ」と音がするまで押し、電源を「ON」にします。シミ抜きアドバイスブックに沿ってシミ抜きを行なってください。
- 電源スイッチを「カチッ」と音がするまで押し、電源を「OFF」にします。

**Point**

- 固形物の汚れは先に取り除いてください。
- 汚れが落ちにくい場合は、洗濯用洗剤または魔法水を追加してください。
- あて布への色移りがなくなるまで繰り返してください。
- 使用後は必ず洗濯機で丸洗いしてください。



# お手入れ

**ブラシ、ブラシキャップ** ▶ 水道水ですすぎ洗います。（ブラシを強くこすりあわせたり、洗濯機を使用しないでください）  
▶ 再使用するときはよく乾かしてから使用してください。  
※ブラシは強く絞らないでください。

**注意** ・ドライヤーは使用しない／・乾燥機にはかけない


**本体** ▶ 必ず乾いた布が、水を含ませ、固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ります。  
注意：長期間ご使用にならない場合は、電池を抜いてください。  
本体は水洗いしないでください。浸水により故障の原因になります。

**注意** ・お手入れの前には、必ず電源を「OFF」にする／・本体は水につけない

**使用しないでください** ・「酸性」「アルカリ性」表示のある洗剤、柔軟剤、クレンジング、みがき粉、シンナー、漂白剤、たわしなど

## ブラシの交換のしかた

- 取りはずし**
- ① ブラシキャップをOPEN側にまわし、引き抜きます。
- ② ブラシをOPEN側にまわし、引き抜きます。

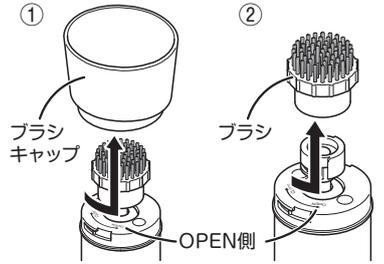


## Point

ソフトブラシはデリケートな生地、やわらかい生地、リネン素材のお洋服にご使用ください。

## 取り付け

- ① ブラシの凸部と本体の凹部を合わせCLOSE側に回し、ブラシを取り付けます。
- ② ブラシキャップの凸部と本体の凹部を合わせCLOSE側に回し、ブラシキャップを取り付けます。

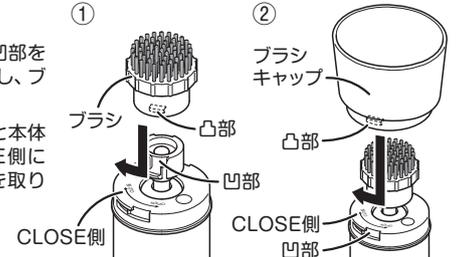

- 交換中は電源スイッチに触れないでください。けがをするおそれがあります。
- ブラシとブラシキャップは必要以上の力でまわさないでください。故障の原因になります。
- ご使用のときは、必ずブラシキャップを取り付けてください。

## （無料修理規定）

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示いただきお申し付けください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご購入の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理や補修用部品等の保有期間については取扱説明書をご覧ください。  
※This warranty is valid only for Japan.

# 故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源が入らない</li> <li>ブラシが動かない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池の向きが正しくセットされていない</li> <li>電池の残量がなくなった</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池の向きを正しくセットする</li> <li>ブラシ側面の凹凸部をつまんで2~3回押し込む</li> <li>新しい電池に交換する</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>汚れが落ちにくい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブラシが汚れている</li> <li>洗濯用洗剤または魔法水が乾いている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新しいブラシに交換する</li> <li>洗濯用洗剤または魔法水を追加する</li> </ul>

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

# 仕様

品番	ZW-CL23	質量	167g(本体のみ、電池含まず)
電源	アルカリ乾電池(単4形)・推奨 2本【別売り】	外形寸法	幅52×奥行49×高さ207mm(本体のみ)
材質	本体：ABS ブラシ：ナイロン/PBT		
動作時間	約2.5ヶ月(1日1分使用時)(新品アルカリ乾電池使用時) ※動作時間は目安です。動作時間は使用環境、使用乾電池のメーカー、種類によって異なります。		
付属品	スタンダードブラシ(固めのブラシ)：2個 ソフトブラシ(やわらかいブラシ)：1個 計量スプーン(小さじ5g)：1個	カップ	1個

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

# 消耗品/別売品

お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。

<p>スタンダードブラシ ×3 ソフトブラシ ×1</p> <p>EX-3829-00</p>	<p>計量スプーン</p> <p>EX-3830-00</p>	<p>カップ</p> <p>EX-3831-00</p>
---	---------------------------------	------------------------------