

保証とアフターサービス

Simple & Modern
BONABONA

取扱説明書

保証書付

フードプロセッサー

品番 **BZ-FP77**

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は…

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日:月曜～金曜(但し、祝日は除きます)お電話受付時間 9:30～17:00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエクス倉庫内

愛情点検

長年ご使用のフードプロセッサーの点検を!



このような症状はありませんか?

- 電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、ただちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。

株式会社 シー・シー・ピー

本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OMO

キリトリ線

フードプロセッサー 保証書

持込修理

品番	BZ-FP77		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号	()	-
お買い上げ	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4
	1年	本体 消耗部品は除く	

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は裏面をご参照ください。



このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用前に

安全上のご注意 <small>必ず守ってください</small>	2
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6
フードプロセッサーの特長	7

◎使いかた

組み立てかた	8
使いかた	10
材料について	14

◎お手入れ

お手入れ	15
------	----

◎困ったときに

故障かな!?!と思ったら	16
仕様	17
保護装置(サーモスタット)について	18
消耗品/交換部品	19
保証とアフターサービス	巻末
(保証書)	巻末

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

◎ご使用の前に




安全上のご注意 -必ず守ってください-

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。















誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。


お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない「禁止」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。
--	--

警告

 使用禁止	子どもだけで使用させたり、遊ばせたりしない。また、幼児の手の届く範囲で使用しない 感電・けがの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない 感電の原因になります。
 禁止	本体のすき間にピンや針金などの異物を入れない 感電やけが、火災の原因になります。	 プラグを抜く	お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く 感電やけが、やけどの原因になります。
 使用禁止	電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。	 禁止	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 使用禁止	交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。	 分解禁止	改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(⇒巻末参照)
 水ぬれ禁止	本体、差し込みプラグ、電源コードに水をかけたりしない ショート・感電・火災の原因になります。	 禁止	1分以上連続して運転しない 1分を超えて使用すると、モーターや回転部が過熱し、故障の原因になります。
 プラグを抜く	異常時（焦げくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(⇒巻末参照)	 接触禁止	みじん切りカッターの刃とすりおろしプレートのおろし面に直接手を触れない けがの原因になります。
 接触禁止		 使用禁止	取扱説明書に記載以外の用途に使用しない 内容物が吹き出すなどおもわぬ事故や、やけど・けがの原因になります。

注意

 禁止	不安定な場所には置かない 転倒・落下してけがの原因になります。	 禁止	海外では使用しない 故障、発火の原因になります。
 禁止	高温の場所や火気の近くでは使用しない 変形・故障の原因になります。	 プラグの点検	ときどきはコンセントや電源コード、差し込みプラグの点検を行なう コンセントにほこりがたまってると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。 ◆おもわぬ事故を防ぐために・・・ ●コンセントのまわりにほこりをためないようにときどき掃除をする。 ●差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。 ●コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。 ●電源コードの損傷を見つけた場合は直ちに使用を中止し、当社サービスセンターへご連絡ください。(⇒巻末参照)
 プラグを抜く	差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く 電源コードが劣化してショートや発火の原因になります。	 プラグを抜く	
 プラグを抜く	使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く 感電・漏電・火災の原因になります。	 プラグを抜く	
 使用禁止	電源コードや差し込みプラグが破損した状態でフードプロセッサーを使用しない 使用中に破損を見つけたときは、直ちに使用をやめ、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。電源コードや差し込みプラグの破損については、感電またはけがのおそれがあるため当社サービスセンターにご連絡いただき、修理交換してください。(⇒巻末参照)	 注意	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する 感電・火災の原因になります。
 禁止	使用中・使用直後に移動させない 本体の転倒・落下などによりけがの原因になります。	 取扱注意	差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず動作が完全に停止してから抜き差しする 感電・火災の原因になります。
 使用禁止	人がよく通るところで使用しない ぶつかったり、電源コードにひっかかったりして本体が転倒・落下し、けがや故障の原因になります。	 禁止	お手入れする際は、ナイロンたわし、みがき粉など固いもの、傷をつけるおそれのあるものでこすらない まれに自然破損する原因になります。割れ・欠け・ひびなどが発生したら使用を中止してください。
 禁止	40℃以上の熱い材料は使用しない 材料のふきこぼれやカップが破損し、やけど・けがの原因になります。	 必ず守る	本商品を廃棄するときは、地域の行政・自治体の指示にしたがい、適切な方法で廃棄する

! 注意



カップを冷凍庫に入れない
破損・変形の原因になります。

禁止



カップに氷を入れて使用しない
みじん切りカッター、すりおろしプレートが破損し、故障の原因になります。

禁止




カップに何も入れないまま使用しない
故障の原因になります。

禁止



カップに調理材料以外を入れない
故障・けがの原因になります。

禁止



材料が多すぎたりなどで運転が止まった場合は、そのままの状態で使用しない
破損・故障の原因になります。

禁止



カップを電子レンジやオーブンなどで使用しない
破損・変形の原因になります。

使用禁止



お手入れの際は食器洗浄機は使用しない
破損・変形の原因になります。

使用禁止



本商品は家庭用です。通常の使用以外の目的や業務用として使用しない
破損・故障の原因になります。

使用禁止



取扱注意

材料を取り出すときは、差し込みプラグをコンセントから抜き、みじん切りカッターまたはすりおろしプレートははずしてからへらなどで取り出す
けがをするおそれがあります。



取扱注意

移動するときは、必ず本体を持って持ち上げる
カップ部分を持って持ち上げると本体が落下して、けがをするおそれがあります。

けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください

●本商品は家庭用のフードプロセッサーです。業務用としては使用しないでください。また、調理以外の目的には使用しないでください。

お願い

●安全上のご注意をよくお読みください。(⇒2~4p参照)

本商品を安全にお使いいただき、あなたやほかの方への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

●定期的にお手入れをしてください。(⇒15p参照)

汚れたままで使用を続けると、フードプロセッサーとしての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・不衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れしてください。

食品以外の材料を入れて使用しない

変形・故障の原因になります。

多湿で水がかかるところおそれがあるところ・火気の近くや高温となる場所で使用しない

感電・火災・故障・変形・変色の原因になります。

カップを電子レンジやオーブンなどで使用しない

カップは電子レンジ調理に対応していません。故障・変形・変色の原因になります。必ず専用の耐熱容器に移してください。

同梱の付属品以外は使用しない

けが・故障の原因になります。

運転中に差し込みプラグを抜かない

感電・故障・変形・変色の原因になります。

みじん切りカッターをはずすときは刃に触れない

けがの原因になります。

すりおろしプレートははずすときはおろし面に触れない

けがの原因になります。

加熱した直後の材料は入れない

加熱後、十分に冷めてから(40℃以下になるまで待つてから)カップに入れてください。熱いまま入れると、ふたがはずれ、やけどや破損の原因になります。

材料は入れすぎない

カップの「MAX」のライン以上に材料を入れしないでください。故障の原因になります。

柑橘類(特に皮)のご使用は控える

強い酸により変色・割れなどの原因になります。

お手入れする際は、ナイロンたわし、みがき粉など固いもの、傷をつけるおそれのあるものでこすらない

ふたやカップを傷つける原因になります。

洗浄の際は、40℃以上のお湯は使用しない

変形・破損の原因になります。


本体を食器洗い乾燥機に入れたり、水に浸したりしない

故障・誤作動の原因になります。

本体


電源ランプ

差し込みプラグをコンセントに差した状態または使用中にランプが点灯します。

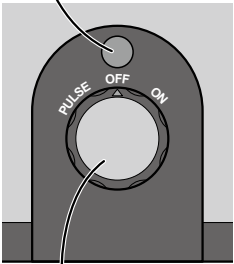


電源ノブ


「ON」側に回すと連続運転、「PULSE」側に回すと間欠運転ができます。

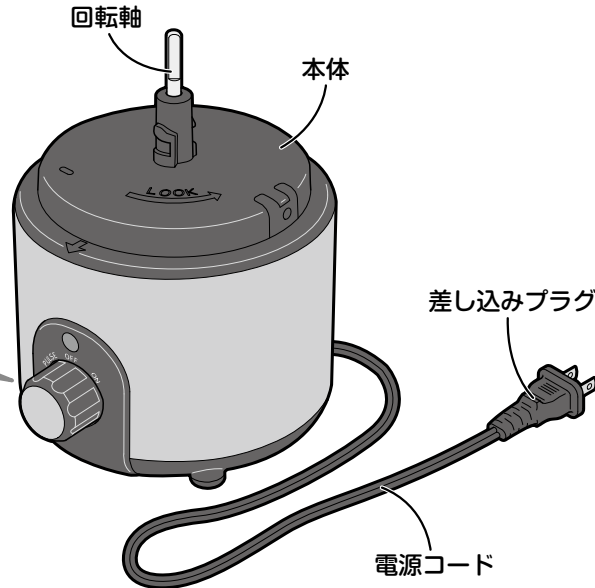

付属品

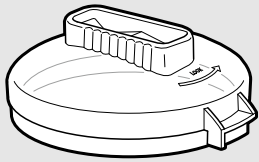


ふた

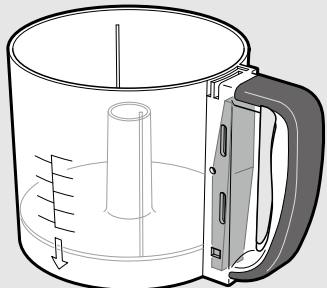


カップ

※電子レンジ調理に対応していません。

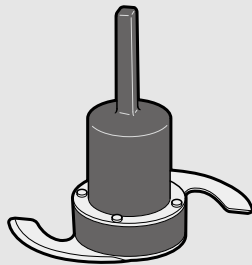

みじん切りカッター

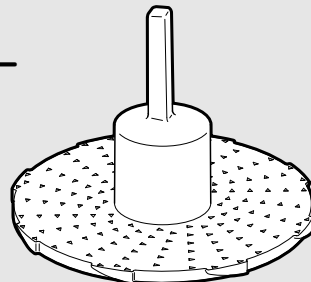

すりおろしプレート


●お料理の下ごしらえに活躍！調理時間が短縮できます！
野菜などの下ごしらえに必要な「きざむ」「混ぜる」「おろす」が行なえます。

●スリムで、使いかたもかんたん！
使いかたは、本体にセットしたカップにみじん切りカッターや、すりおろしプレート、ふたをセットするだけ。食材の状態を目で見ながら、仕上がり具合を自由に調節できます。

●お手入れもラクラクです！
カップやみじん切りカッターなどの付属品は、取りはずしてかんたんに洗えます。


みじん切りカッターとすりおろしプレートが付属

みじん切りカッターとすりおろしプレートを使い分けることで、お料理の下ごしらえなど、さまざまな食材にご使用いただけます。

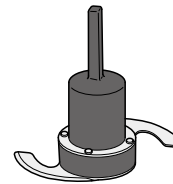

●みじん切りカッター

「きざむ」「混ぜる」ためのカッターです。

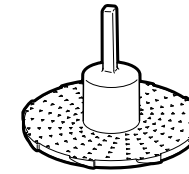

●すりおろしプレート

「おろす」専用の刃です。

Point フードプロセッサーをはじめてお使いになるときやしばらく使わなかった場合、ご使用前に本体以外のすべてのパーツを洗ってからご使用ください。(⇒15p参照)

⚠ 注意


本体に電源コードが巻きつけてある場合はすべてほどき、差し込みプラグがコンセントに差し込まれていないことを確認する
感電やけが、やけどの原因になります。

みじん切りカッターの組み立てかた

1 本体にカップを取り付ける

カップ取っ手と本体の凸を合わせて差し込み、カップを反時計まわりに止まるまで回し固定します。


※カップを本体にしっかり差し込んでください。差し込みが浅いとカップの固定ができなくなります。

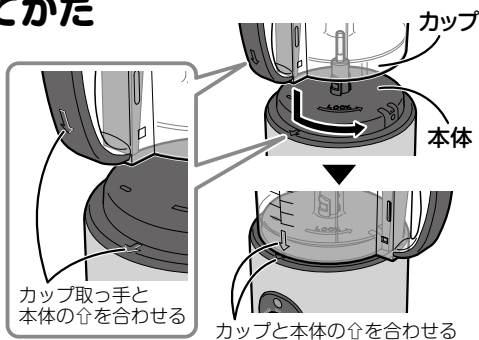

2 みじん切りカッターを取り付ける

みじん切りカッターのつまみ部を持ち、回転軸とみじん切りカッターの凹凸を合わせ、差し込みます。

※カッターを差し込むときにカップの内側に刃が当たらないように注意してください。

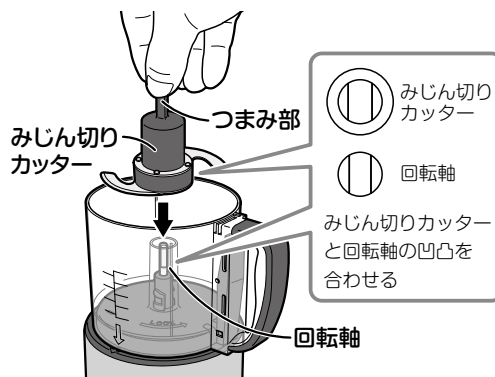

⚠ 注意


みじん切りカッターを差し込むとき、刃に手を触れない
けがの原因になります。

3 ふたを取り付ける

ふたを図の向きでカップに取り付け、「カチッ」と音がするまで反時計まわりに回し取り付けてください。

⚠ 注意

ふた/カップをしっかりと固定する
固定が不十分だとふたやカップが落下し、破損・けがの原因になります。

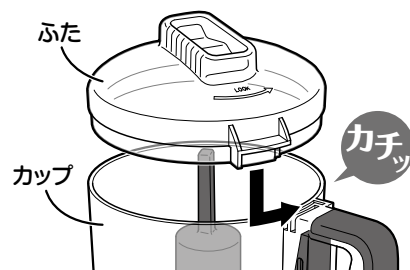

⚠ 注意


本体に電源コードが巻きつけてある場合はすべてほどき、差し込みプラグがコンセントに差し込まれていないことを確認する
感電やけが、やけどの原因になります。

すりおろしプレートの組み立てかた

1 本体にカップを取り付ける


カップ取っ手と本体の凸を合わせて差し込み、カップを反時計まわりに止まるまで回し固定します。

※カップを本体にしっかり差し込んでください。差し込みが浅いとカップの固定ができなくなります。

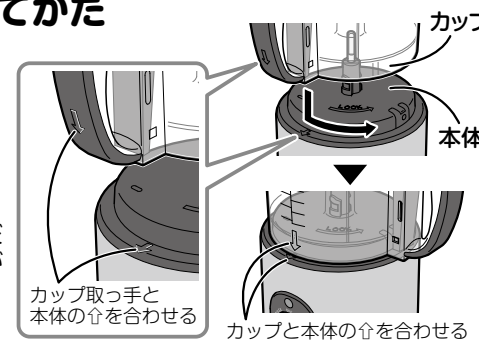

2 すりおろしプレートを取り付ける

すりおろしプレートのつまみ部を持ち、回転軸とすりおろしプレートの凹凸を合わせ、差し込みます。

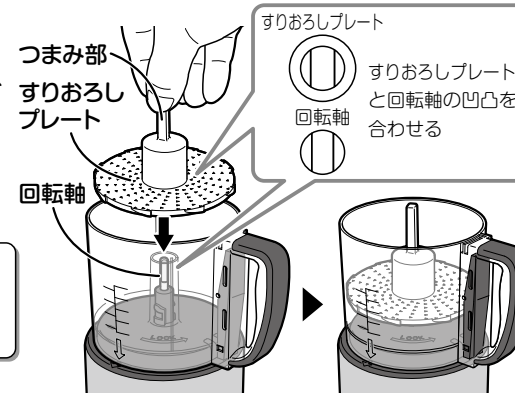

⚠ 注意


すりおろしプレートを差し込むとき、おろし面に手を触れない
けがの原因になります。

3 ふたを取り付ける

ふたを図の向きでカップに取り付け、「カチッ」と音がするまで反時計まわりに回し取り付けてください。

⚠ 注意

ふた/カップをしっかりと固定する
固定が不十分だとふたやカップが落下し、破損・けがの原因になります。

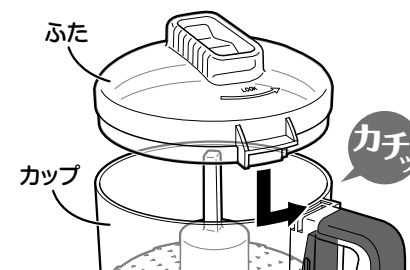

みじん切りカッターの使いかた

⚠ 注意

本体に電源コードが巻きつけてある場合はすべてほどき、差し込みプラグがコンセントに差し込まれていないことを確認する
感電やけが、やけどの原因になります。

1 本体にカップとみじん切りカッターを取り付ける (⇒8p参照)

2 材料を準備する (材料の大きさの目安は14ページを参照)


材料をあらかじめカットして準備してください。
火を通した材料は40℃以下になるまで十分に冷ましてください。

3 材料を入れる

材料はカップの「MAXライン」以上に入れないでください。
材料が「MAXライン」以下になっていることを確認してください。

⚠ 注意


材料はMAXライン以上入れない
故障の原因になります。

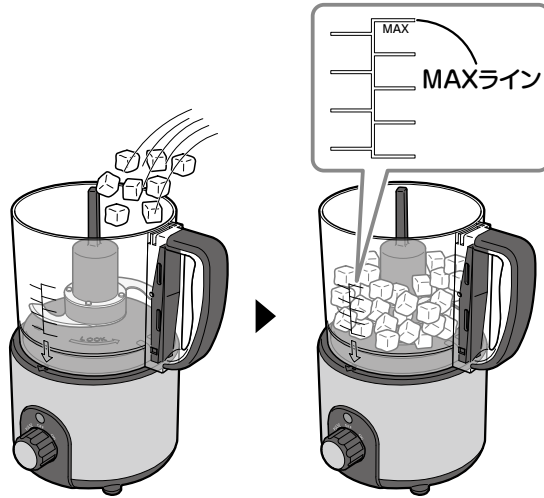

4 ふたを取り付け (⇒8p参照)、
差し込みプラグをコンセントに差し込む

⚠ 注意

ふた/カップをしっかり固定する
ふた/カップの固定が不十分だと
電源が入りません。

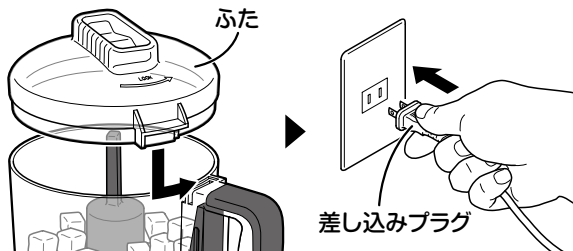


5 電源を「ON」または「PULSE」にする

ふたをしっかり押さえて、電源ノブを回してください。


Point カップ内に切れていない材料が貼り付いてしまった場合は、ふたを開けヘラなどで材料を落としてください。

Point 途中でふたを開ける場合は、必ず電源を「OFF」にし、動作が完全に停止したのを確認してから差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

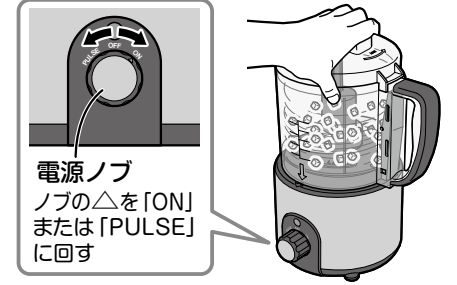


Point 電源ノブを「ON」側に回すとみじん切りカッターが連続回転します。電源ノブを「PULSE」側に回すと回している間のみ、みじん切りカッターが回転します。(間欠回転)
材料の様子を見ながら回転を使い分けてください。

・連続カット
電源を「ON」で、
連続カットをさせる
方法です。

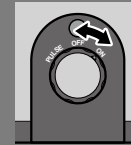

・間欠カット
「PULSE」 「OFF」
をくり返して間欠動作をさせる方法です。
(約1秒間隔が目安)

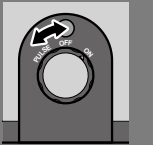

⚠ 警告

1分以上連続して運転しない
1分を超えて使用すると、モーターや回転部が過熱し、故障の原因になります。

⚠ 注意

みじん切りカッターが回転しない。または回転が遅い場合はすぐに運転を中止する
差し込みプラグを抜いてからヘラなどで材料を減らし、細かく切ってから運転を再開してください。

6 使用後は差し込みプラグをコンセントから抜く




7 ふたとみじん切りカッターを取りはずす

ふたを時計まわりに回して取りはずし、みじん切りカッターを取り出してください。
カットした材料はヘラなどで取り出してください。

⚠ 注意

みじん切りカッターを取り出すとき、刃に手を触れない
けがの原因になります。

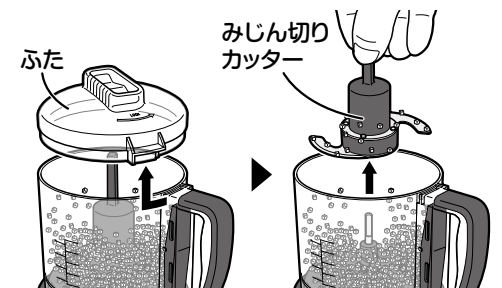

すりおろしプレートの使いかた

⚠ 注意

本体に電源コードが巻きつけてある場合はすべてほどき、差し込みプラグがコンセントに差し込まれていないことを確認する
感電やけが、やけどの原因になります。

1 本体にカップとすりおろしプレートを取り付ける (⇒9p参照)


2 材料を準備し、カップに入れる

材料をあらかじめカットして準備してください。
火を通した材料は40℃以下になるまで十分に冷ましてください。

材料の大きさと量の目安は14ページを参照

⚠ 注意


材料は入れすぎない
故障の原因になります。

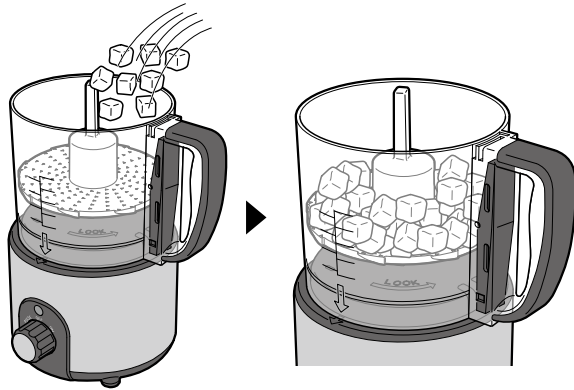

3 ふたを取り付け (⇒9p参照)、
差し込みプラグをコンセントに差し込む

⚠ 注意

ふた/カップをしっかり固定する
ふた/カップの固定が不十分だと
電源が入りません。

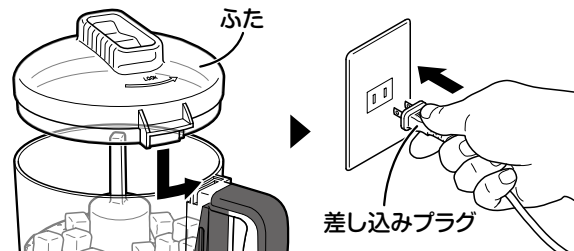

4 電源を「ON」または「PULSE」にする


ふたをしっかり押さえて、電源ノブを回してください。

Point カップ内に切れていない材料が貼り付いてしまった場合は、ふたを開けヘラなどで材料を落としてください。



Point 途中でふたを開ける場合は、必ず電源を「OFF」にし、動作が完全に停止したのを確認してから差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

Point 電源ノブを「ON」側に回すとすりおろしプレートが連続回転します。電源ノブを「PULSE」側に回すと回している間のみ、すりおろしプレートが回転します。(間欠回転)
材料の様子を見ながら回転を使い分けてください。

・連続カット
電源を「ON」で、
連続カットをさせる
方法です。

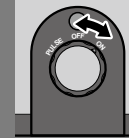

・間欠カット
「PULSE」「OFF」
をくり返して間欠動
作をさせる方法です。
(約1秒間隔が目安)

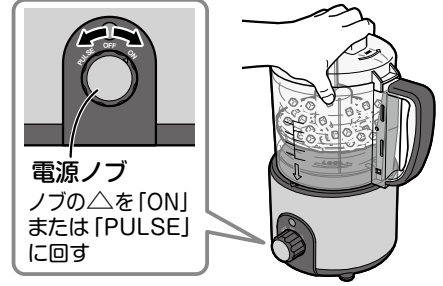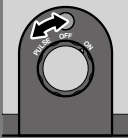

⚠ 警告

1分以上連続して運転しない
1分を超えて使用すると、モーターや回
転部が過熱し、故障の原因になります。

⚠ 注意

すりおろしプレートが回転しない。または回転
が遅い場合は運転を中止する
差し込みプラグを抜いてからヘラなどで材料を
減らし、運転を再開してください。

5 使用後は差し込みプラグをコンセントから抜く




6 ふたとすりおろしプレートを取りはずす

ふたを時計まわりに回して取りはずし、す
りおろしプレートを取り出してください。
カットした材料はヘラなどで取り出してください。

⚠ 注意

すりおろしプレートを取り出すとき、おろ
し面に手を触れない
けがの原因になります。

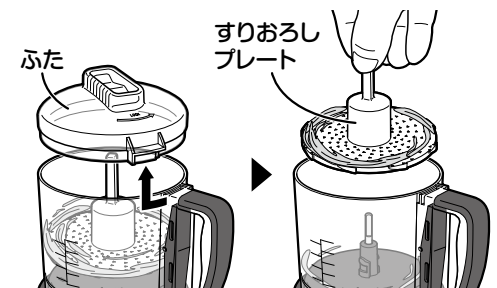

◎お手入れ

部品名	材料例	下ごしらえ	1回に使用できる量(目安)(g)	ポイント
みじん切りカッター (ミジンカッター)	生肉	骨、皮、すじを取り除き約2cm角にカットする	100~150	きざみ具合をこまめに確認 ねばりが出てきたら運転停止
	生魚	頭、骨、すじを取り除き約1~2cm角にカットする	100~150	
	イカ、エビ	内蔵、皮、軟骨、殻を取り除き1~2cm角にカットする	100~200	状態・種類により、こまめに確認
	パセリ	軸部分を取り、水分をよくふき取る	50~100	
	玉ねぎ	皮をむいて上下を切り、2~3cm角にカットする	100~200	外皮は完全に取り除く
	ニンニク、生姜	外皮、うす皮をむき、大きい場合は2cm角にカットする	100~200	外皮は完全に取り除く
	ピーナッツ	外皮、うす皮をむく	50~150	少量で少しずつきざむ
	たくあん	2~3cm角にカットする	100~200	種類によりこまめに確認
	食パン(6枚切り)	耳を取り、8~10等分以上にちぎる	1~2枚	ねばり気のあるパンはさける

※1 肉類をきざむ場合、使用する用途に応じてきざみ具合をこまめに確認しながら運転させてください。その際、1分の連続使用時間を超えて使用する場合は1分間運転後、30分以上休ませてから再運転してください。

※2 下枠記載の使用禁止材料項目を確認のうえ運転をしてください。

部品名	材料例	下ごしらえ	1回に使用できる量(目安)	ポイント
すりおろしプレート (すりおろし)	大根	皮をむき、約3cm角の正方形にカットする	100g	①材料は約3cm角の正方形にカット ②20秒を目安に追加で材料を投入する。(合計3回 300gまで)
	にんじん			
	りんご			
	長いも			
	生姜			
	やまといも			

※3 下枠記載の使用禁止材料項目を確認のうえ運転をしてください。

※4 食材に応じてすりおろし具合をこまめに確認しながら運転させてください。その際、1分の連続使用時間を超えて使用する場合は30分以上休ませてから再運転してください。

部品名	※2 みじん切りカッター	※3 すりおろしプレート
使用禁止材料	<硬いもの> コーヒー豆・乾燥大豆・すじの多い肉・脂の多い肉・だし昆布・冷凍食品・氷・すめめ・干しいたけ・棒だら など <ねばり気の強いもの> 納豆・長いも・じねんじょ・やまといも・アロエ など <小さいもの> ねぎ・ごま・松の実 など	<硬いもの(繊維質が多いもの)> うこん・よもぎ・セロリ・玉ねぎなど <ねばり気の強いもの> アロエ・じねんじょ など
	上記の材料を使用すると、カップに材料が貼り付きうまく調理できなったり、材料が漏れ出し、故障の原因になります。	

本体

水を含ませ、固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ってください。




⚠ 注意

本体は水洗いしない
故障の原因になります。


みじん切りカッター、すりおろしプレート

ブラシなどを使って、水かぬるま湯でよく洗い流してください。水気をふき取り、十分に乾燥してください。

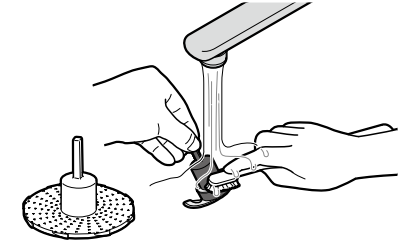

カップ、ふた

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水か40℃以下のぬるま湯でよく洗い流してください。水気をふき取り、十分に乾燥してください。

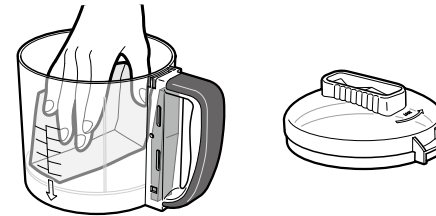

⚠ 注意

- ・お手入れを開始する前に、差し込みプラグがコンセントから抜けていることを、必ず確認する
- ・みじん切りカッターの刃に手が触れないように、十分に注意する
- ・すりおろしプレートのおろし面に手が触れないように、十分に注意する
- ・電源コードが損傷していないかを定期的に点検する
- ・使用後はすぐにお手入れを行なう
材料のにおいや汚れが落ちにくくなります。
- ・40℃以下のぬるま湯または水を使用する
40℃以上の高温のお湯を使用すると変形・変色の原因になります。
- ・食器洗い乾燥機は使用しない
食器洗い乾燥機を使用すると破損・変形の原因になります。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉などは使用しない
変色や故障の原因になります。
- ・ドライヤー、アイロン、乾燥機などを使って乾燥させない
熱により変形することがあります。
- ・ぬれたまま本体に取り付けない
乾燥させずに使用すると故障の原因になります。

◎ 困ったときに

故障かな!?と思ったら

仕様

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れても運転しない 	<ul style="list-style-type: none"> ふた/カップがきちんとセットされていない 差し込みプラグが抜けている 	<ul style="list-style-type: none"> ふた/カップを確実にセットする 10,12p参照 差し込みプラグをコンセントに差し込む 10,12p参照
<ul style="list-style-type: none"> 材料がふたから飛び散る 	<ul style="list-style-type: none"> 材料をいれすぎている 	<ul style="list-style-type: none"> 材料を減らす 10,12,14p参照
<ul style="list-style-type: none"> 回転しない。または回転が遅い 	<ul style="list-style-type: none"> 材料が多い。または材料が大きい。 使用禁止材料が入っている 	<ul style="list-style-type: none"> 材料を減らす。材料を小さくする 11,13,14p参照 使用禁止材料を取り除く 14p参照
<ul style="list-style-type: none"> 運転中に止まる 	<ul style="list-style-type: none"> 保護装置がはたらいている 	<ul style="list-style-type: none"> 30分以上間隔をあけてから再度運転する 18p参照
<ul style="list-style-type: none"> 本体が熱くなる 	<ul style="list-style-type: none"> 定格時間以上連続で使用している 材料が多い。または材料が大きい。 使用禁止材料が入っている 	<ul style="list-style-type: none"> 1分以上連続で使用しない。くり返して使用する場合は30分以上間隔をあけてから使用する 11p参照 材料を減らす。材料を適正の大きさにする 11,13,14p参照 使用禁止材料を取り除く 14p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

品番	BZ-FP77
消費電力	150W
電圧	100V 50/60Hz
回転数	3,500回/分(無負荷時)
定格時間	1分
容量	520ml(MAXライン)
外形寸法	幅186×奥行155×高さ255mm
重量	約1.2kg(本体+カップ+ふた+みじん切りカッター)
電源コードの長さ	約0.8m
付属品	カップ、ふた、みじん切りカッター、すりおろしプレート

ご使用前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

この商品にはモーターの過熱による事故や故障を防止するために、保護装置（サーモスタット）が搭載されています。この保護装置は、以下のような条件で使用したとき、運転を自動的に停止させるものです。

- 定格時間以上連続で使用しているとき
- 材料を入れすぎたり、材料が大きいとき
- 使用禁止材料が入っているとき
- 高温下で長時間使用したとき


もし、保護装置がはたらいてモーターが回転しなくなったときは、電源ノブを「OFF」に回して、材料を取り出したうえで30分程度放置（冷却）してから再度ご使用ください。

* 万一、通常の使用にて保護装置が頻繁にはたらいてしまうときは、当社サービスセンターにご相談ください。（→巻末参照）

お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買い求めください。


◎消耗品

みじん切りカッター

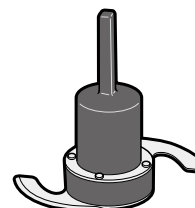

EX-3638-00


すりおろしプレート

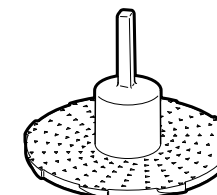

EX-3639-00


◎交換部品

カップ

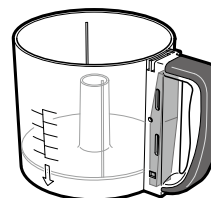

EX-3640-00

ふた

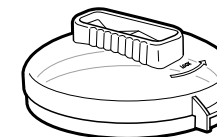

EX-3641-00

キリトリ線

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターへご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
 ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
 ※ This warranty is valid only for Japan.

使用前に

使いかた

お手入れ

困ったときに