保証とアフターサービス

↑ この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお 渡しいたしますので、内容をよくお読みの うえ大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。 3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その商品の機能 を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日:月曜〜金曜(但し、祝日は除きます)お電話受付時間9:30~17:00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号 ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

愛情点検 長年ご使用のクリーナーの点検を!



このような症状はありませんか?

- ●スイッチを押しても、ときどき運転しないことがある。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、ただちにご使用をすいただちにていただき、必ずいただき、必ずに高または当社サービスセンターに点検をご相談とださい。

株式会社シー・シー・ピー

本 社: 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OM0

--------キリトリ線 -----

サイクロン式 スリムスティッククリーナー 保証書

品	番	CT-AC5	5							
お	お名前									
客	ご住	Ŧ								
様	所				電話	番号	()	_	
お買い上げ日		年	月	В	取					
保証期間		お買い上げ日より	対象	部分	扱販					
		1年	本 消耗品	本 は除く	売店名	7				(II)

持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間 中故障が発生した場合には、本書記 載内容で無料修理を行なうことをお 約束するものです。

詳細は裏面をご参照下さい。

株式会社シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4



取扱説明書

保証書付

サイクロン式 スリムスティッククリーナー

品番 CT-AC55

このたびはお買い上げいただきまして、まことに ありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

○ご使用の前に	
安全上のご注意-ぬすみってください	2
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
組み立てかた	6
○お掃除をする	
使いかた	7
○ゴミを捨てる	
ゴミの捨てかた	8
◎お手入れ	
お手入れ	10
収納のしかた	13
◎困ったときに	
故障かな!?と思ったら	14
仕様	15
消耗品/交換部品	15
保証とアフターサービス	巻末

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が 異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only

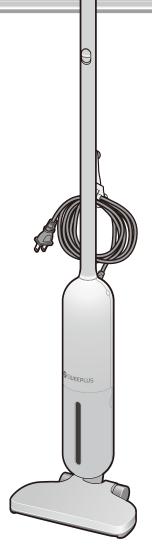

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に 防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を 表わしています。



「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。



「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」の 内容を表わしています。



抜く

必ず実行していただく「強制」の 内容を表わしています。

お手入れの際は必ず差し込みプラグを

本体の吸い込み口や排気口にピンやコ

イン・針金などの金属異物を入れない

異常時(焦げくさいなど)は、運転を

原因になります。運転を停止してお買い

上げの販売店または当社サービスセン

電源コードや電源プラグが破損した状

掃除機の運転を「切」にし、電源プラグ

をコンセントから抜いてください。電源

感電またはけがのおそれがあるため当社

サービスセンターにご連絡いただき、修 理交換してください。 (→巻末参照)

コードや電源プラグの破損については、

感電やけが、火災の原因になります。

停止して差し込みプラグを抜く

ターにご相談ください (→巻末参照)

プラグを 異常のまま運転を続けると火災や感電の

態で掃除機を使用しない

使用禁止 使用中に破損を見つけたときは、直ちに

コンセントから抜く

プラグを 感電やけがの原因になります。



水につけたり、水をかけたりしない 風呂場などの水場では絶対に使用しない

水ぬれ禁止 感電・ショート・火災の原因になります。



子供だけで使用させない

けがの原因になります。

使用禁止



電源コードが傷んだり、コンセントの 差し込みがゆるいときは使用しない

使用禁止 感電・ショート・発火の原因になります。



定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使用する

単独で使用 ほかの機器と併用すると、発熱により火 災・故障の原因になります。



改造はしない。また、修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理 はお買い上げの販売店または当社サービス センターにご相談ください(→巻末参照)



本体にタオルやふとんなどをかけて使 用しない

使用禁止 過熱して火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったりしない。また、重いも のをのせたり、はさみ込んだりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因 になります。



倒れやすいもの、壊れやすいものの近 くで使用しない

使用禁止 けがや故障の原因になります。



引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリ ン、ベンジン、シンナー) の近くで使用しない



使用禁止 爆発や火災の原因になります。









ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

⚠ 注意



使用時以外は差し込みプラ グをコンセントから抜く

プラグを抜く 感電・事故の原因になります。



差し込みプラグを抜くときは電源 コードを持たずに、必ず先端の差し 込みプラグを持って引き抜く

電源コードが傷み、 ショート・発火の原因 になります。



火気禁止

火気に近づけない

本体の変形によるショート ・発火の原因になります。





吸い込み口をふさいで長時間 運転しない

過熱による本体の変形や故障、 発火の原因になります。



モーターなど内部にゴミが入ると、故障

フィルターは必ず取り付ける

フィルターを や発火の原因になります。 取り付ける



海外では使用しない

故障、発火の原因になります。

使用禁止

差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電 源スイッチを「切」にしてから抜き差しする

電源スイッチ 感電・故障の原因になります。



ときどきは電源コンセントやプラグの 点検を行う

プラグの点検 コンセントにほこりがたまっていると湿気が加 わることで電流が流れ、火災の原因になることが あります。差し込みプラグがはずれかけていた り、破損したりしている場合は特に危険です。


◆おもわぬ事故を防ぐために…

- ・コンセントのまわりにほこりをためな いようときどき掃除をする。
- ・差し込みプラグがしっかりと差し込ま れているか確かめる。
- ・コンセントや電源コードに異常がない か確かめる。
- ・差し込みプラグを差し込むとき、コン セントにゆるみがないか確かめる。 コンセントが発熱し火災の原因になります。



ぬれているフィルターを使用しない

感電・故障の原因になります。



過熱による本体の変形や故障、発火の原 禁止 因になります。



高温、湿気の多いところに保管しない

絶縁劣化により感電する原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えない


けがや故障の原因になります。

各部のなまえ

事故や故障を防ぐために、必ずお守りください。

- このクリーナーは家庭用です。業務用として使用はしないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本体に重いものをのせないでください。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- フロアノズルを床や家具などに強く押しつけないでください。
- ワックスをかけた床でご使用されたときに、ワックスの表面にこすれ跡が生じることがあ ります。跡が気になる場合には再度ワックスがけしてください。
- 毛足の長いじゅうたんやムートンなど敷物では使用しないでください。 繊維が回転部に巻き込まれ、故障や敷物を傷める原因になります。
- ひも状のゴミはあらかじめ取り除いてください。 フロアノズルの回転ブラシに巻き込まれ、故障の原因になります。
- ビニールや紙くずなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。
- 電源コードを巻きつけた状態で使用しないでください。
- 電源コードを持って引っ張ったり、釘などにかけないでください。
- 電源コードが傷む原因になります。
- 電源コードの付け根に無理な力を加えないでください。
- 電源コードが傷む原因になります。
- ご使用にならないときは必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 次のものを吸わせないでください。

故障の原因になります。

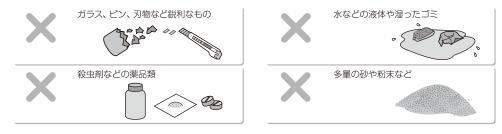

- フィルターは必ず取り付けた状態で運転してください。 モーターなどの内部にゴミが入ると、故障や発火の原因になります。
- フィルターが目詰まりしたまま使用しないでください。 目詰まりしたまま使用を続けると、モーター故障の原因になります。フィルターは定期的 にお手入れしてください。

使いかた

11フロアノズルを本体に差し込む


接合部の平らな面を上にして図のように差し込みます。

接合部のいちばん奥につき当たるまで差し込んでください。


注意

使用中にはずれないように しっかりと差し込む

組み立てるときは、手や指を はさまないように注意する けがの原因になります。

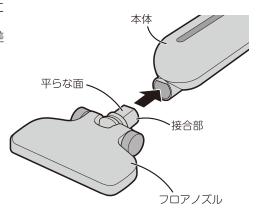

2 ハンドルを本体に差し込む

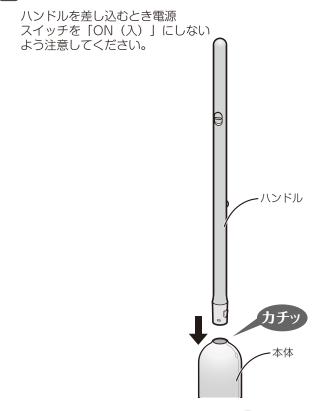

「カチッ」と音がするまで、 奥までしっかりと差し込む


しっかりと差し込まれていないと、使用中に抜けてけがの原因になります。

組み立てた後は本体を不安定 な場所や、壊れやすいものの 近くに置かない

本体が倒れ、家具が破損したり、けがの原因になります。


【電源の「ON(入)」/「OFF(切)」について[`]

1 電源スイッチが「OFF(切)」になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセント(交流100V)に確実に差し込む



2 電源スイッチを「ON(入)」にして、掃除する

電源スイッチを「ON(入)」にして、フロアノズルを床面に置くと、回転ブラシが回りはじめます。 ※床面からはなすと、回転ブラシは回りません。

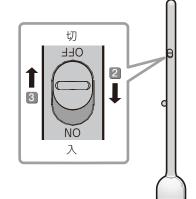

3 掃除が終わったら電源スイッチを「切」にして、差し込みプラグをコンセントから抜く



≜告

電源コードはねじれや折り曲げなどの繰り返しにより、コード内に断線が生じる原因になります。

使用中にクリーナーが運転したりとまったりする場合、直ちに使用を中止し、販売 店または当社サービスセンターに相談する

そのまま使い続けると、火災、感電の原因になります。

! 注意

吸い込み口をふさいで長時間運転しない


過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

排気口をふさがない

過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

ゴミを捨てる前に必ず電源を「OFF(切)」にして、差し込みプラグをコンセントから抜く 感電・けが・やけどの原因になります。


- ●ゴミ捨てラインをこえる前に必ずゴミを捨ててください。 ゴミを捨てないで使用し続けると吸引力が低下する だけでなく、モーター故障の原因になります。
- ●お掃除後、ダストケースのゴミを確認し、ゴミ捨て ラインをこえる前にこまめに捨てましょう。
- ●そのまま使い続けるとフィルターが目詰まりし、吸 引力が低下します。

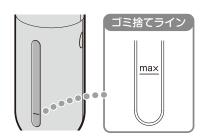

■ ダストケースを取りはずす


①ダストケース取りはずしボタン(左右)を押しながら、

②手前に引いて取りはずします。

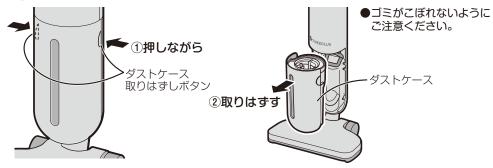


2 ゴミを捨てる

- ①ダストケースからフィルターを取りはずし、
- ②ゴミを捨てます。
- ③フィルターのお手入れをする。(→12p参照)

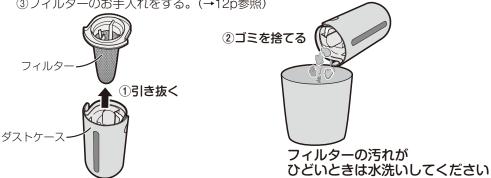

3 ダストケースにフィルターを取り付ける

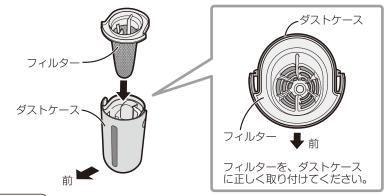

⚠ 注意

フィルターは必ず取り付ける

フィルターを取り付けないで使用すると故障の原因になります。

4 本体にダストケースを取り付ける

本体にダストケースをはめこみ、「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでくだ さい。



小警告

お手入れ

お手入れの前に、必ず差し込みプラグを コンセントから抜く

感電・けが・やけどの原因になります。

注意

シンナー・ベンジン・アルコール・みがき粉などは使用しない

変色や故障の原因になります。

- ●本体の丸洗いはしないでください。
- ●必ず電源スイッチを「OFF(切)」にして、差し込みプラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

本 体

水を含ませ固く絞ったやわらかい布で本体の汚れをふき取ります。

(フロアノズル)

フロアノズルの回転ブラシは、糸くずや髪の毛などがからみ、回転しにくくなることがあります。 吸引力低下の原因にもなりますので、次の手順でお手入れしてください。

■ 回転ブラシの取りはずしかた

1フロアノズルの底面を 上に向け、本体を安定 した場所に置く

2 ブラシ押さえ板を取りはずす

- ①フロアノズル底面にあるブラシ押さえ板の溝を、コインなどで「時計回り」に回して、
- ②ブラシ押さえ板をはずします。






3 回転ブラシをはずす

回転ブラシを持ち上げて、取りはずします。

4 回転ブラシのゴミを取る

からまっているゴミを取り除きます。








回転ブラシを水洗いしない 故障の原因になります。

■ 回転ブラシの取り付けかた

1 回転ブラシを取り付ける

回転ブラシを押し込みます。

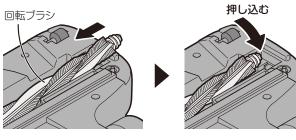

<u></u> 注意

フロアノズル全体を水洗いしない


故障の原因になります。

手、指をはさまない

けがの原因になります。

2 ブラシ押さえ板を取り付ける

- ①ブラシ押さえ板をフロアノズル底面にあわせ、
- ②コインなどで「反時計回り」に回して、 ブラシ押さえ板を取り付けます。

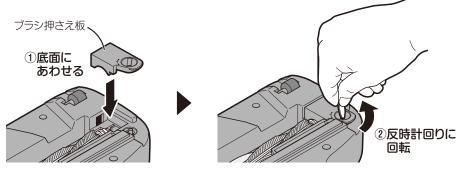

ご使用の前に

収納のしかた

因になります。

「フィルター・ダストケースのお手入れ」

フィルターやダストケースにゴミが付着したままで使用を続けると、吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

<u></u> 注意

特に、砂や粉末はフィルターの目詰まりを起こす原因になります。 このようなものを吸い込んだときは、すぐにフィルターを水洗いしてください。

フィルター

ダストケース

- 1 ダストケースからフィルターを取りはずし、付着したゴミを拭きとる
 - ①フィルターを取りはずし、中のゴミを捨てます。
 - ②ダストケースに付着したゴミやほこり をやわらかい布などで拭きとります。
- 2 フィルターとモーターフィルター に付着しているゴミを取り除く

水洗いすることもできます。汚れがとれないときは、やさしくつけ洗いをしてください。






<u></u> 注意

水洗いしたフィルター・モーターフィルターは、完全に乾いてから取り付ける 湿った状態で取り付けて使用すると故障の原因になります。

フィルター・モーターフィルターは必ず取り付ける

フィルターを取り付けないで使用すると故障の原因になります。

●電源コードを電源コード用フックにひっかけて収納できます。

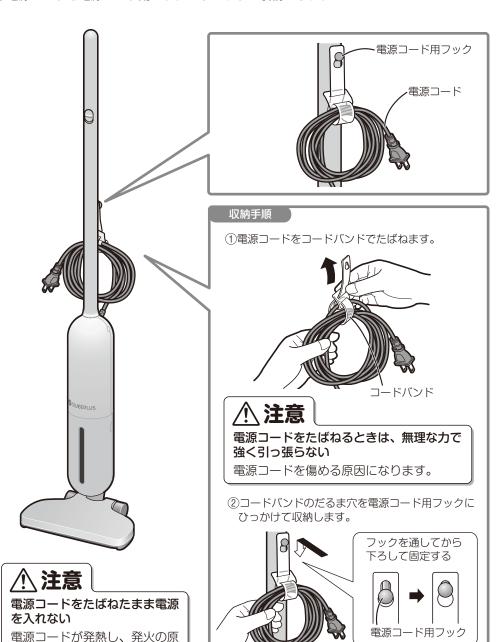

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセン ターにご相談ください。 (→巻末参照)

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは

・モーターが回転しない

原因・調べるところ

・ 差し込みプラグがコンセン

トに差し込まれていない

直しかた

・差し込みプラグを確実 に差し込む

7p参照

吸引力が弱い

- ・ダストケースがゴミで 一杯になっている
- ・フロアノズルにゴミが 詰まっている
- フィルターが汚れている
- ・回転ブラシにゴミが ひっかかっている

ゴミを捨てる

8p参照

10p参照

- ・詰まっているゴミを取 り除く
- ・フィルターをお手入れする 12p参照
- ・回転ブラシをお手入れ する

10p参照

・ダストケースが本体 に取り付けられない

- フィルターが正しく取 り付けられていない
- フィルターを正しく取 り付ける

9p参照

- ・運転音が大きくなった
- フィルターが汚れている ・吸い込み口にゴミが詰
- ・フィルターをお手入れする 12p参照
- ・詰まっているゴミを取 り除く 10p参照

- ・運転中に止まってし まう
- 保護装置(サーモス タット) が働いている
- ・電源を「OFF(切) | にし、本体、フ ロアノズル、フィルターをお手入れし た上で、1時間程度放置する 10p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

まっている

(サーモスタット)について

この商品にはモーターの過熱による事故や故障を防止するために、保護装置(サーモスタット)が搭載され ています。この保護装置は、以下のような条件で使用したとき、モーターを自動的に停止させるものです。

- ●砂や粉末を大量に吸い取ってフィルターが目詰まりしたとき
- ●フィルターを長時間お手入れしない状態で使用したとき
- ●本体やフロアノズルの吸い込み口や回転ブラシが大きなゴミなどでふさがれた状態で使用したとき
- ●高温下で長時間使用したとき

もし、保護装置が働いてモーターが回転しなくなったときは、電源スイッチを「OFF(切)」にして、本体、フィ ルター、フロアノズルをお手入れ(→10p参照)したうえで1時間程度放置(冷却)してから再度ご使用ください。 ※万一、通常の使用にて保護装置が頻繁に動いてしまう時は、当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)

CT-AC55 品

集じん容積 約 160ml

AC100V 50-60Hz

外形寸法 幅 230×奥行き150×高さ1010mm 質 量 1.56kg

消費電力 320W

吸込什事率 80W 約4.0m 電源コードの長さ

運転音

約69dB

※フィルターやノズルなど付属品類のお求めは、お買い上げの販売店または、当社サービスセンター(巻末参照) にご連絡ください。

消耗品/交換部品

消耗品/交換部品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。 (→巻末参照)

◎消耗品





〈無料修埋規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期 間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と 本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当 社サービスセンターにご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サー ビスセンターにご相談下さい。
- 3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合 には、当社サービスセンターにご連絡ください。 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の 使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用としての使用) に使用された場

- (へ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束す るものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するも のではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買 い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご 覧ください。
- *This warranty is valid only for Japan.