

仕様

品番	BZ-HB26	消費電力	80W
電源	AC 100V 50-60Hz	電源コードの長さ	約1.8m
連続使用時間 (定格時間)	1分	外形寸法	66×66×348mm(幅×奥行×高さ)
		質量	0.6kg

保証とアフターサービス

- この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は・・・
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
注) 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター
〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内
TEL.03-3527-8899 / FAX.03-3527-8956
営業日：月曜～金曜(但し、祝日は除きます。)
お電話受付時間 9:30～17:00

愛情点検

長年ご使用のハンドブレンダーの点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐさま使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。

株式会社 シー・シー・ピー 本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

キリトリ線

ハンドブレンダー保証書

品番		BZ-HB26	
お客様様	お名前	様	
	ご住所		
		〒	
		電話番号（ ） -	
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店名	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	☎
	1年	本体 消耗部品は除く	
		㊟	

持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー
〒111-0043 東京都台東区駒形2丁目5番4号
商品についてのお問合せは裏面をご参照ください。

Simple & Modern

BONABONA

ハンドブレンダー

品番 **BZ-HB26**
取扱説明書

もくじ

- ◆安全上のご注意……………2
- ◆ご使用にあたってのお願い…4
- ◆各部の名称と食材の目安…5
- ◆使いかた……………6
- ◆お手入れ……………9
- ◆修理を依頼される前に…………11
- ◆仕様……………12
- ◆保証とアフターサービス…………12



家庭用

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●この商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」を最後までよくお読みください。

●お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源、電圧が異なりますので使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

*ここに示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味と例

	○記号は、「してはいけないこと」を意味しています。 図の中に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、「しなければならないこと」を意味しています。 図の中に具体的な指示内容(左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

 警告	
 分解禁止 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。	 プラグを抜く 異常時(こげくさいなど)は、運転を停止して差し込みプラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
 禁止 幼児の手の届く範囲で使用しない。また放置しない 感電・けがの原因になります。接続コードが首に巻き付くと窒息の原因になります。	 使用禁止 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。	 禁止 本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない 感電やけが、火災の原因になります。
 プラグを抜く お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く 感電やけが、やけどの原因になります。	 禁止 電源コードを本体に巻いたままで使用しない 発火・発熱・ショートの原因になります。
 水ぬれ禁止 本体上部(運転ボタン周辺)、電源コード、差し込みプラグは水に濡らさない 故障の原因になります。	 ぬれ手禁止 ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない 感電の原因になります。
 単独で使用 定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使用する 他の機器と併用すると発熱による火災・故障の原因になります。	 使用禁止 子供だけで絶対に使用させない けがの原因になります。
	 禁止 ブレンダーカッターに手を触れない けがの原因になります。

 警告	
 禁止 ブレンダーカッターの回転が止まるまでは容器から取り出さない けがの原因になります。	 プラグ確実に差し込む 差し込みプラグを確実に根元まで差し込む 感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止 熱湯や熱い食材には使用しない やけどの原因になります。	 プラグを抜く 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く けが・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 使用禁止 容器に箸やスプーン、ヘラなどを入れたままで使用しない けがや故障の原因になります。	 禁止 差し込みプラグをコンセントに差し込んだ状態でブレンダーカッターにスプーンやヘラなどで触れない けがの原因になります。

 注意	
 禁止 連続して1分以上使用しない 故障の原因になります。	 禁止 空回ししない 故障の原因になります。
 禁止 不安定な場所に置かない 転倒してけがの原因になります。	 プラグの点検 ときどきは電源コンセントやプラグの点検をコンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。 ◆思わぬ事故を防ぐために・・・ ●コンセントの周りにほこりをためないようにときどき掃除をする。 ●差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。 ●コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。
 ぬれ手禁止 ぬれた手で運転ボタンを押さない 感電の原因になります。	
 禁止 調理以外の目的で使用しない 故障の原因になります。	
 禁止 食器洗浄機で洗浄したり、食器乾燥機で乾燥させない 故障の原因になります。	 プラグを持って抜く 差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く コードが劣化してショートや発火の原因になります。

ご使用にあたってのお願い

けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください。

- 本製品は家庭用のハンドブレンダーです。業務用としては使用しないでください。また、調理の目的以外には使用しないでください。

👍【お願い】

●安全上のご注意をよくお読みください（→2～3ページ参照）

本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

●ご使用後にお手入れを（→9ページ参照）

汚れたままで使用を続けると、ハンドブレンダーとしての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・不衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れしてください。

絶対にブレンダーカッターの刃に触れない。
けがの原因になります。

人がよく通るところで使用しない。
ぶつかったり、電源コードに引っかかったりすると、本体が落下して、けがや故障の原因になります。

1分以上連続運転しない。
故障の原因になります。
1分を超えてご使用になる場合は、必ず**30分以上**の間隔をあけて本体を冷ましてからご使用ください。


食材は少なめにする。
容器から食材が飛び散り周辺汚損、けがや故障の原因になります。

子供だけで絶対に使用させない。
けがの原因になります。

幼児の手の届くところで使用しない。
放置しない。
けがの原因になります。

空回し運転しない。
故障の原因になります。

各部の名称と食材の目安

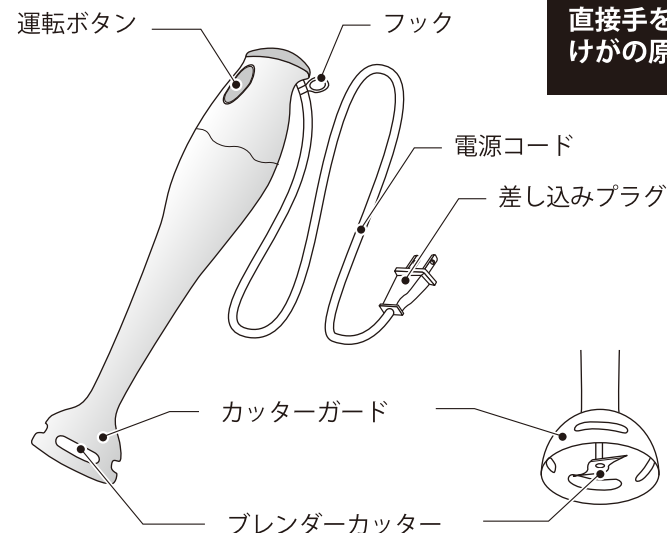

ブレンダーカッターは非常に鋭利です。
直接手を触れないでください。
けがの原因になります。

【食材と調理の目安】

- ◆調理方法や食材に応じて適切な大きさに切ってください。固いものは1cm角、柔らかいものは2～3cm角が目安となります。
- ◆食材が多い場合には何回かに分けて入れてご使用ください。（ブレンダーカッターが回りづらくなる場合があります。→7ページ参照）
- ◆果物にご使用になる場合は、皮をむいて、種を取り除いてからご使用ください。
- ◆魚をすり身にする場合は必ず頭や骨、皮を取り除いてからご使用ください。
- ◆水分の少ないものにご使用になる場合は、水分を加えてください。水分が少ないとうまく調理できないことがあります。

【ご使用になれない食材】

かたいもの

氷・冷凍食品・干し昆布、干しいたけなどの乾物類・ナッツ類・氷砂糖・にんじんなどの固い生野菜・固い果物など

ねばりの強いもの

納豆・肉類・イカ・山芋・イモ類・こんにゃくなど

固い繊維のあるもの

ふき・アスパラガス・海藻など

【うまく調理できない食材】

大根・生姜・にんにく・りんごのすりおろし：すりおろし状になりません。

玉ねぎのみじん切り：


ムラになり、均一に細かく切ることができません。

初めてご使用になるときは、ブレンダーカッター部を洗ってからご使用ください。(→9 ページ参照)

1 食材を容器に入れます。(容器は下記の目安にしたがってご用意ください)

【ご使用になれる容器の目安】

- 浅い容器をご使用になると、食材が飛び散る原因になります。

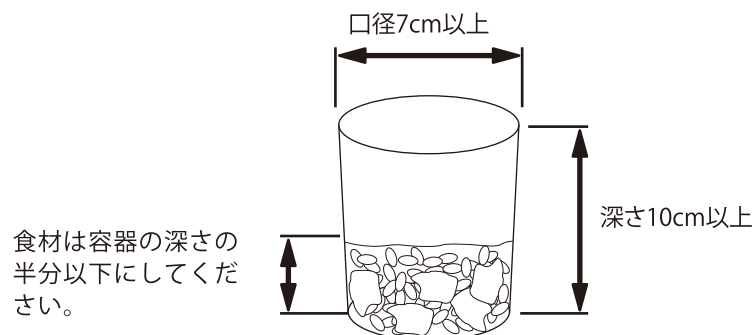


- 食材が多すぎると、飛び散る原因になります。

- ⚠ 注意**
- 加熱した食材は 40℃以下に冷ましてからご使用ください。
 - 安定した台の上で、容器をしっかりと支えながらご使用ください。


2 差し込みプラグをコンセント (家庭用 100V) に確実に差し込みます。

- **運転ボタン**に触れないようにご注意ください。誤って**運転ボタン**に触れるとブレンダーカッターが回転し、けがの原因になります。

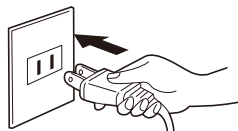

3 容器の中の食材に**ブレンダーカッター**をあて、**運転ボタン**を押します。


- 固形の食材を使用するときは、ブレンダーカッターを食材にあて、上から押さえるようにしてつぶしてください。
- 液状の食材を使用するときは、液面がカッターガードの穴より上になるようにしてご使用ください。穴が液面より上に出ると食材が飛び散りますのでご注意ください。
- 本体の上部に食材がつくと故障の原因になります。食材の上限は下図の位置以下におさまるようにしてください。
- ブレンダーカッターの回転が確実に止まってから本体を取り出してください。

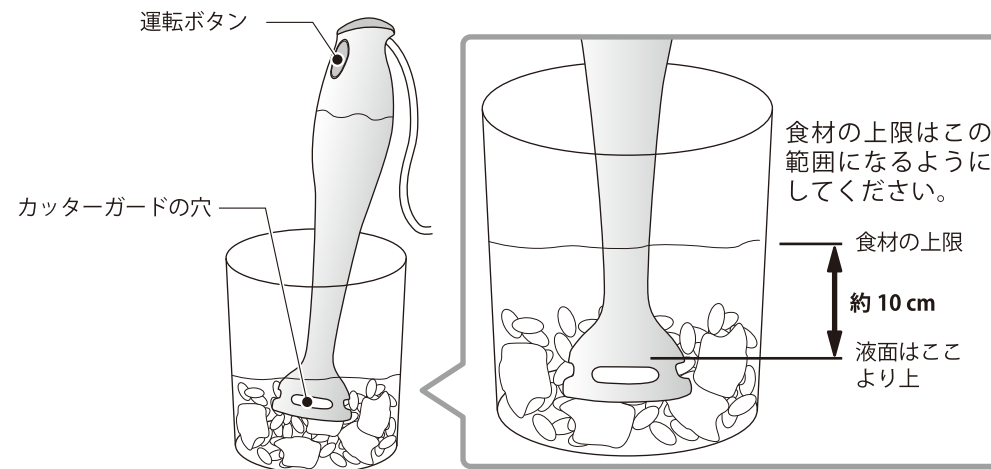

- ⚠ 注意**
- ブレンダーカッターの刃はとても鋭利です。直接手を触れないでください。
 - 絶対に子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
 - 連続して運転できる時間は**合計 1 分**です。1 分を超えてご使用になる場合は、必ず **30 分以上の間隔をあけて**本体を冷ましてからご使用ください。
 - 容器の中に箸やスプーン、へらなどを入れたまま使用しないでください。
 - 運転ボタン**は食材にブレンダーカッターがあたっている状態で押してください。

4 ご使用後は、必ず**差し込みプラグ**をコンセントから抜いてください。

本体は安定した台の上に横にして置いてください。本体が倒れるとまわりを汚したりけがの原因になります。立てたり何かに立てかけたりしないでください。フックを利用して壁などに掛けて収納することができます。

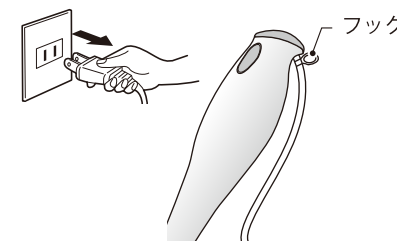

調理の例

◆ バナナシェイク

材料（1人分）

バナナ： 1本
牛乳： 180ml
砂糖： 大さじ1

① バナナの皮をむき、1cm程度の輪切りにし、容器に入れます。（容器について→6ページ参照）

② 牛乳と砂糖を①に加え、ブレンダーで約10秒混ぜます。

◆ いちごシェイク

材料（1人分）

いちご： 4～5粒
牛乳： 180ml
砂糖： 大さじ1

① いちごのへたを取り、1cm角程度に切って、容器に入れます。（容器について→6ページ参照）

② 牛乳と砂糖を①に加え、ブレンダーで約10秒混ぜます。

◆ マヨネーズ

材料

卵： 1個
酢： 大さじ1
塩： 小さじ1/4
サラダ油： 1/2カップ

① 容器に卵（全卵）と酢、塩を入れ、黄身をブレンダーカバーで上から押さえるようにしてほぐします。ブレンダーを前後左右に動かし、むらがなくなるまで混ぜます。

② サラダ油を5～6回に分けて入れながら、クリーム状になるまでブレンダーで混ぜます。

ご使用になった後は必ずお手入れしてください。




警告 差し込みプラグをコンセントから抜く
けがの原因になります。お手入れの際は、誤って運転させないように必ず
差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

- 本体の上部の汚れは、水で薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸し固くしぼってふき取ってください。
- ブレンダーカッター、カッターガードは、すすぎ洗いしてください。


【すすぎ洗いの方法】

1. 深さのある容器に水を注ぎ中性洗剤を少量加えてください。（容器の深さの半分
以上、注がないでください）
2. **差し込みプラグ**をコンセントに差し込みます。
3. **カッターガード**の穴が隠れるまで浸します。（下図参照）
4. **運転ボタン**を押して5～10秒間隔で運転を数回繰り返してください。（水を何
度か取り替えて中性洗剤をよくすすいでください）
5. **差し込みプラグ**をコンセントから抜きます。
6. 汚れが完全に落ちたら、本体上部の水気をやわらかい布でふき取ってから十分
に乾燥させてください。汚れや水分が残っているとサビの原因になります。

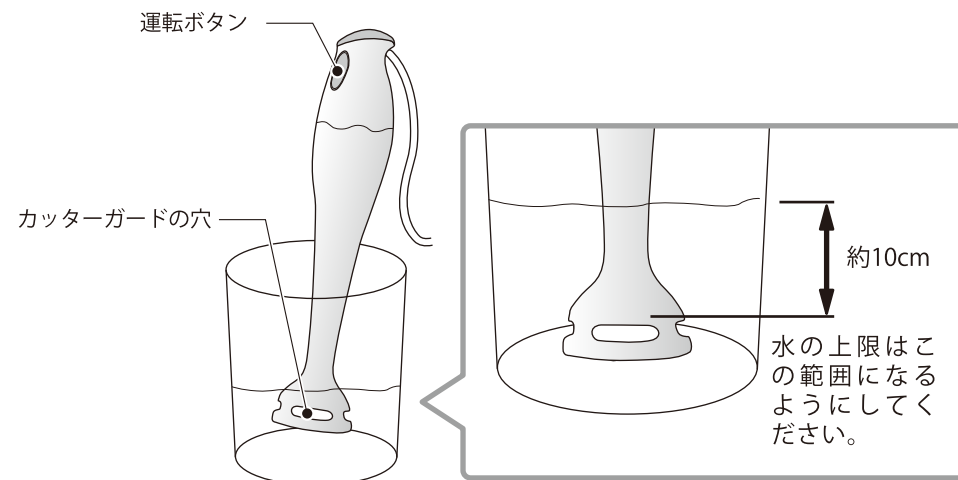

【汚れが落ちにくい場合】

1. 差し込みプラグをコンセントから抜きます。
2. ブレンダーカッターについて食材の繊維などを市販の竹ぐしやブラシなどで取り除きます。
3. 【すすぎ洗い】してください。(9 ページ参照)

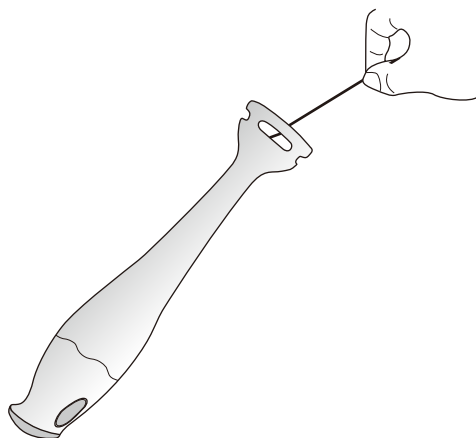

⚠ 注意

- ブレンダーカッターの刃はとても鋭利です。直接手を触れないでください。
- 連続して運転できる時間は合計1分です。1分を超えてすすぎ洗いする場合は、必ず30分以上の間隔をあけてご使用ください。
- すすぎ洗うときはブレンダーカバーの穴よりも液面が上になるようにしてください。
- 40℃以上のお湯で洗わないでください。飛び散ってやけどの原因・故障の原因になります。
- 本体上部(運転ボタン周辺)、電源コード、差し込みプラグは水に濡らさないでください。故障の原因になります。
- 食器洗浄機で洗浄したり、食器乾燥器で乾燥させないでください。
- シンナー、ベンジン、ミガキ粉、漂白剤、たわしなどを使用しないでください。変質・変色の原因になります。

修理を依頼される前に

⚠ 警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。

修理サービスを依頼される前に次の点をお調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	対処方法	参照ページ
ボタンを押しても運転しない	差し込みプラグをコンセントに差し込みましたか？	差し込みプラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。	6 ページ
本体が熱くなる	1分を超えて運転していませんか？	連続使用時間は合計1分です。1分を超えて使用する場合は30分程度の間隔をあけて使用してください。	7 ページ
カッターの回転が遅い	食材が引っかかっていませんか？	差し込みプラグをコンセントから抜き、引っかかった食材を取り除いてください。	—
カッターが回転しない／振動が大きい／空回りする	食材を入れすぎていませんか？	食材を減らし、何回かに分けて入れ、ご使用ください。	5 ページ
	食材が大きすぎませんか？	食材を小さく切り直してください	5 ページ
	ご使用になれない食材を入れていませんか？	差し込みプラグをコンセントから抜き、ご使用になれない食材を取り除いてください。	5 ページ
樹脂などのにおいがする	使い始めではありませんか？	使い始めのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用に応じて少なくなります。	—

修理サービスを依頼される場合は「保証とアフターサービス」(→12 ページ)をご覧ください。

キリトリ線

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社ご相談窓口にご相談下さい。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.

ご相談窓口及び修理品等の送付先

株式会社 シーシーピー サービスセンター
〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟ユニエックス倉庫内

TEL: 03-3527-8899
FAX: 03-3527-8956