

保証とアフターサービス

- 1** この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- 2** 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 3** 保証期間後の修理は・・・
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-6404-6687 FAX.03-6404-6730

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30～17：00

〒143-0006 東京都大田区平和島5丁目3番1号

愛情点検	長年ご使用のクリーナーの点検を!
	<p>このような症状はありませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れてもとどき運転しないことがある。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。
	<p>このような症状のときは、事故防止のため、直ちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。</p>

株式会社 シー・シー・ピー

本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OM1

キリトリ線

ハンディクリーナー 保証書

持込修理

品番	CT-AC64			様
お名前				
お客様住所	〒			電話番号 () -
お買い上げ日	年	月	日	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より	対象部分		株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4
	1年	本体 消耗部品は除く		

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は裏面をご参照ください。

SWEEPLUS

取扱説明書

保証書付

ハンディクリーナー

品番 CT-AC64

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「CT-AC64-XX※」用です。
（※"XX"は本体色品番）
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用前に	
安全上のご注意 -必ず守ってください-	2
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6
◎使いかた	
電源の入れかたと切りかた	7
付属品について	7
別売品について	7
ゴミの捨てかた	8
◎お手入れと保管	
本体のお手入れ	9
ブラシ類のお手入れ	9
フィルターとダストケースのお手入れ	9
保管のしかた	9
◎困ったときに	
修理を依頼される前に	10
故障かな?と思ったときは	10
仕様	10
消耗部品と別売品について	11
保証とアフターサービス	巻末



家庭用




この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。


誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。


 危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。


お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。


 してはいけない「禁止」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。
--	--


警告


 **改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない**
 分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター（⇒巻末参照）にご相談ください。


 **電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
 使用禁止 感電・ショート・発火の原因になります。


 **風呂場などの水場では絶対に使用しない。また、本体を水につけたり、水をかけたりしない**
 水場での使用禁止 感電・故障の原因になります。

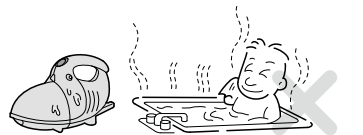



 **交流100V以外では使用しない**
 使用禁止 火災・感電の原因になります。





 **使用時以外は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く**
 プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。




 **差し込みプラグは根元まで確実に差し込む**
 確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。





 **電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、たばねたりしない**
 禁止 また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない
 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。


 **ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない**
 ぬれ手禁止 感電の原因になります。




 **本体の排気口にピンや針金などの異物を入れない**
 禁止 感電やけがの原因になります。

 **差し込みプラグのほこりなどは定期的にとる**
 強制 感電や発熱による火災の原因になります。

 **必ずフィルターを取り付ける**
 強制 フィルターを取り付けずに運転すると本体内にゴミや異物が入り込み、感電やショートの原因になります。

 **引火性のあるもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない**
 使用禁止 爆発や火災の原因になります。




 **灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸殻など火の気のあるものやトナーなど可燃物を吸わせない**
 禁止 火災の原因になります。




注意

プラグを持って抜く
差し込みプラグを抜くときは電源コードを引っ張らずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く
電源コードが傷み、ショートや発火の原因になります。




電源スイッチを「切」にする
差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを「○」(切)にしてから抜き差しする
モーターが急に動作すると反動で本体が倒れ、けがをしたり床などを傷つける原因になります。

火気に近づけない
火気禁止
本体の変形によるショート、発火の原因になります。

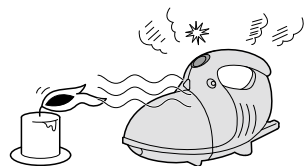

禁止
吸引口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

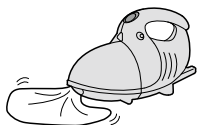

禁止
排気口をふさがない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。



禁止
本体を引きずらない
床や本体を傷つける原因になります。

使用禁止
ゴミをためすぎたり、フィルターが汚れて目詰まりしたまま使用しない
過熱による本体の変形や故障発火の原因になります。

禁止
ブラシを床などに強く押しつけない
床などを傷つける原因になります。

使用禁止
ぬれているダストケースやフィルターを使用しない
感電・故障の原因になります。

禁止
ブラシを壁や家具にぶつけない
壁や家具を傷つける原因になります。

故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

- このクリーナーは家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。


- 電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けたりして本体をぶら下げない
電源コードが傷む原因になります。
- 電源コードの付け根に無理な力を加えない
電源コードが傷む原因になります。
- 本体を床にこすりつけたり、引きずったりしない
床や本体を傷つける原因になります。
- メインブラシやキーボードブラシを床や家具などに押しつけない
床や家具などを傷つけたり、本体やブラシなどに無理な力が加わり故障の原因になります。
- ビニールや紙くすなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いておく
本体やブラシをつまらせる原因になります。
- 次のものを吸わせない
故障の原因になります。




- ゴミ捨てはお早めに
ゴミをたくさんためたまま使用を続けると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。
- フィルターは定期的にお手入れを
フィルターがゴミなどで目詰まりしたまま使用を続けると、モーター故障の原因になります。
フィルターは定期的にお手入れしてください。

各部のなまえ


本体

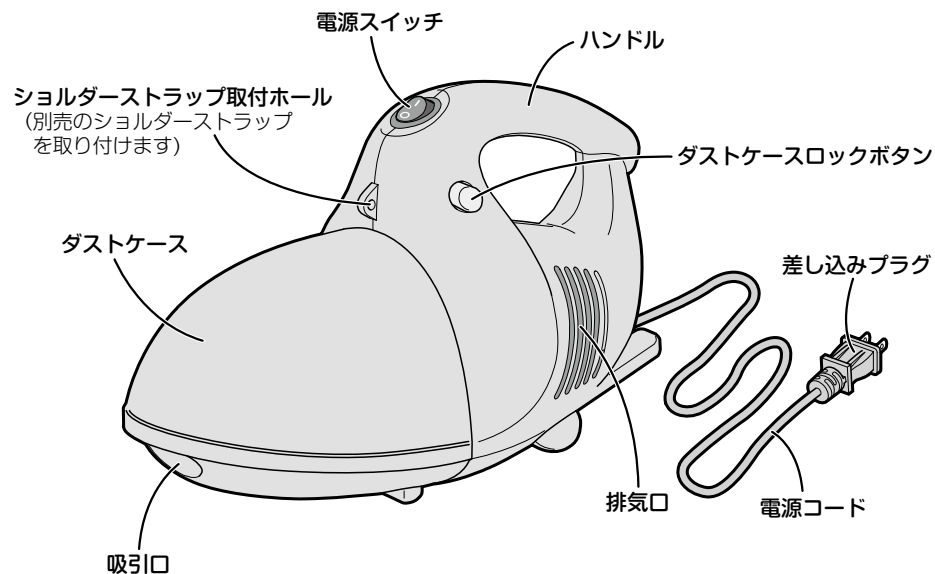

付属品

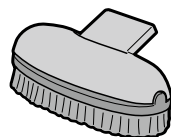


メインブラシ

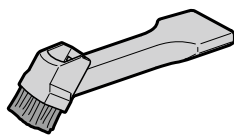


キーボードブラシ


別売品



ホース

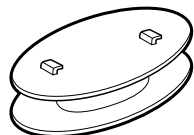

コードリール

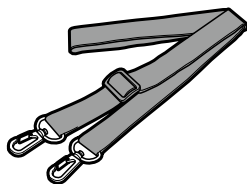


ショルダーストラップ

使いかた

電源の入れかたと切りかた


電源の入れかた

電源スイッチが「○」(切)になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセント(交流100V)に差し込み、電源スイッチを「|」(入)にします。

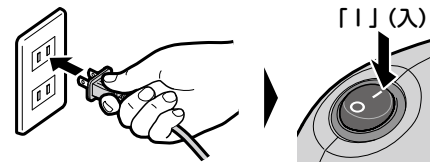

電源の切りかた

電源スイッチを「○」(切)にして、差し込みプラグをコンセントから抜きます。



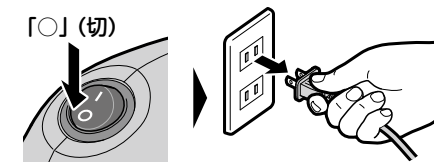


付属品について

本体は、ブラシを取り付けずにそのままでもご使用いただけます。お掃除の用途に応じて付属品のブラシを取り付けてご使用ください。

メインブラシ/キーボードブラシ

図のようにブラシを吸引口に差し込んで取り付けます。

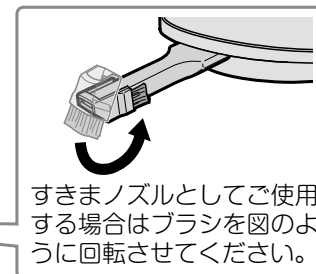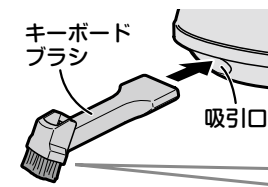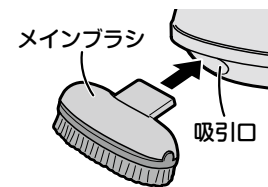


すきまノズルとしてご使用される場合はブラシを図のように回転させてください。

別売品について

ホース

別売のホースは、延長用またはすきまノズルとしてもご使用いただけます。

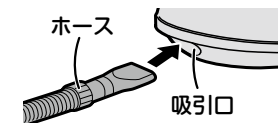


コードリール

別売のコードリールを本体の底面に取り付けると、収納時に電源コードを巻きつけることができます。



ショルダーストラップ

別売のショルダーストラップを本体のショルダーストラップ取付ホール(2カ所)に取り付けると本体を肩から下げてご使用いただけます。

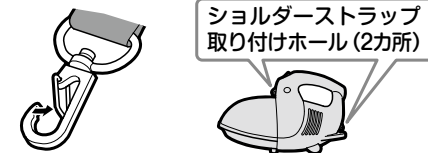

お願い

- ・必ず、ショルダーストラップの金具が確実に取り付けられていることをご確認ください。
- ・ショルダーストラップを持って本体を振り回さないでください。
- ・肩にかけたとき、排気口がふさがれないようにご注意ください。


ゴミの捨てかた

ゴミがたまると吸引力が弱くなり、モーターの故障の原因になります。ダストケースがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。


⚠ 注意

ゴミを捨てるときは、必ず電源スイッチを「○」（切）にして、差し込みプラグをコンセントから抜く感電やけがをすることがあります。

- 1 ダストケースロックボタンを押しながら、図のようにダストケースを引いて開きながら取りはずす

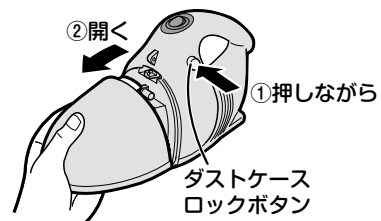


- 2 ダストケースからフィルターをはずし、ダストケースにたまったゴミを捨てる

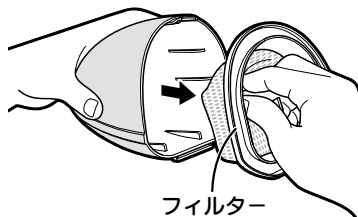


- 3 フィルターに付着しているゴミを取り除く

- 4 フィルターの上部を図のようにダストケースの中に入れながら、下部の凸部をダストケースの凹部にはめ込む

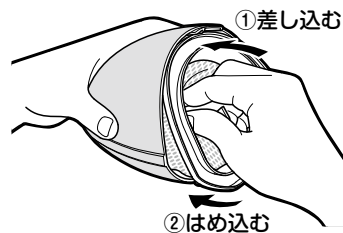

- 5 ダストケース下部の凸部を図のように本体に差し込んでから上部をはめ込む

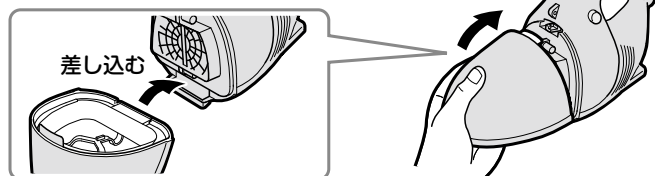

- お願い
- ・ダストケースをはずすときは、ゴミが散らないように注意してください。
 - ・ダストケースが落ちないようにしっかりと支えてください。

お手入れと保管

⚠ 警告

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く感電やけがをすることがあります。

本体のお手入れ

やわらかい布に水または水でうすめた中性洗剤を少量ふくませてふいてください。最後にからぶきしてください。

- お願い
- ・本体の丸洗いはしないでください。
 - ・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。変質・変色の原因になります。

ブラシ類のお手入れ

ブラシに引っかかった糸くず、わたゴミなどはピンセットなどで取り除いてください。


フィルターとダストケースのお手入れ

汚れが目立ってきたら、軽く水洗いしたあと、やわらかい布でふき取り、よくかげ干ししてください。

保管のしかた

差し込みプラグをコンセントから抜き、電源コードを軽くたばねます。

別売のコードリールを使用すると、電源コードを巻きつけて保管することができます。

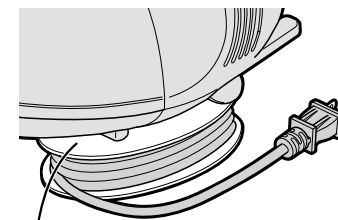

コードリール（別売）

修理を依頼される前に

⚠ 注意

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

故障かな？と思ったときは

ゴミがたまると吸引力が弱くなり、モーターの故障の原因になります。ダストケースがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

修理サービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
・電源スイッチを「I」(入)にしても運転しない	・差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない	・差し込みプラグをしっかりと差し込む <small>7p参照</small>
・吸引力が弱い	・ダストケースのゴミがいっぱいになっている ・ブラシや吸引口にゴミがつまっている ・フィルターの汚れがひどい	・ゴミを捨てる <small>8p参照</small> ・つまっているゴミを取り除く <small>9p参照</small> ・フィルターをお手入れする <small>9p参照</small>
・ダストケースが閉まらない	・フィルターが正しくセットされていない	・フィルターを正しくセットする <small>8p参照</small>
・運転音が大きくなった	・フィルターの汚れがひどい ・ブラシや吸引口に大きなゴミがつまっている	・フィルターをお手入れする <small>9p参照</small> ・つまっているゴミを取り除く <small>9p参照</small>

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

仕様

品番	CT-AC64	外形寸法	幅267×奥行134×高さ171mm(本体のみ)
電源	AC100V 50-60Hz	製品質量	1.2kg
消費電力	400W	電源コードの長さ	4m
吸込仕事率	90W	付属品	メインブラシ (1個) キーボードブラシ (1個)
運転音	76dB		
集塵容積	約0.5L		




消耗部品と別売品について

フィルターは消耗部品です。お手入れしても汚れが取れなくなった場合は、下記品番のフィルターを交換してください。消耗部品や別売品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。(⇒巻末参照)

消耗部品



別売品

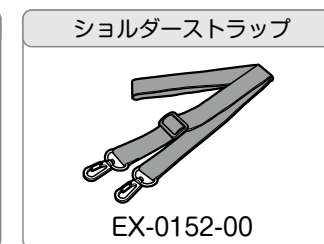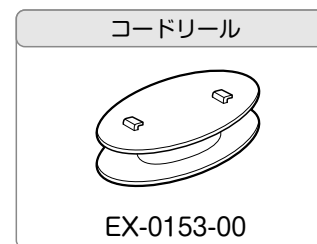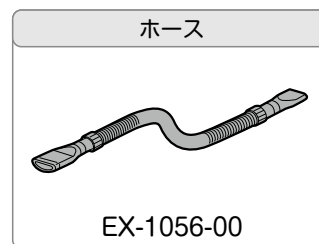

-----キリトリ線-----

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
- ご購入品等で本書に記載の販売店に無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご提示がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.