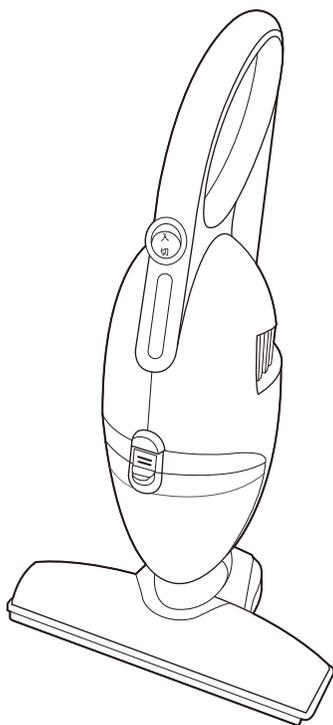


サイクロン式 ハンディクリーナー

品番 **CT-400-N****取扱説明書**

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この製品を安全に正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」を必ずお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

**も く じ**

| | |
|-------------------|----|
| ●安全上のご注意 | 2 |
| ●ご使用にあたってのお願い | 5 |
| ●各部の名称 | 6 |
| ●使いかた | 7 |
| 組み立てかたとはずしかた | 7 |
| 電源の入れかたと切りかた | 7 |
| ゴミの捨てかた | 8 |
| ●お手入れと保管 | 9 |
| 本体のお手入れ | 9 |
| フロアノズルのお手入れ | 9 |
| フィルターとダストケースのお手入れ | 9 |
| 保管のしかた | 10 |
| ●消耗部品について | 11 |
| ●修理サービスを依頼される前に | 11 |
| 故障かな?と思ったときは | 11 |
| ●仕様 | 12 |
| ●保証とアフターサービス | 12 |

家庭用

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

安全上のご注意

ご使用前に、必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

*ここに示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | |
|---|---|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

図記号の意味と例

| | |
|---|---|
|  | ●記号は、「してはいけないこと」を意味しています。 図の中に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)が描かれています。 |
|  | ●記号は、「しなければならないこと」を意味しています。 図の中に具体的な指示内容(左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。 |

警告

| | | | |
|---|---|---|--|
|  分解禁止 | 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター(→12ページ参照)にご相談ください。 |  使用禁止 | 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 |
|  コンセントを単独で使う | 定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。 |  水場での使用禁止 | 風呂場などの水場では絶対に使用しない。また、本体を水につけたり、水をかけたりしない 感電・故障の原因になります。 |
|  100V以外禁止 | 交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。 |  | |
|  プラグを抜く | 使用時以外は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く 感電・漏電・火災の原因になります。 |  禁止 | 灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸殻など火の気のあるものやトナーなど可燃物を吸わせない 火災の原因になります。 |

 **警告**



確実に
差し込む

差し込みプラグは根元まで確実に差し込む

不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

本体のモーターフィルター部や排気口にピンや針金などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない

感電の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



使用禁止

引火性のあるもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない
爆発や火災の原因になります。



プラグの挿除

差し込みプラグのほこりなどは定期的にとる

感電や発熱による火災の原因になります。

⚠ 注意



プラグを持って
抜く


差し込みプラグを抜くときは電源コードを引っ張らずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。



プラグを抜く


使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

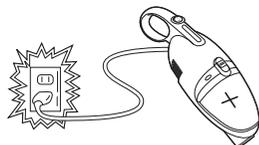

禁止

吸引口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

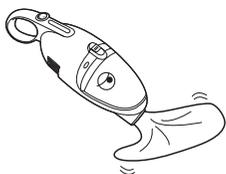

電源スイッチを
「切」にする

差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを「切」にしてから抜き差しする

モーターが急に動作すると反動で本体が倒れ、けがをしたり床などを傷つける原因になります。




禁止

排気口をふさがない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない
本体の変形によるショート、発火の原因になります。

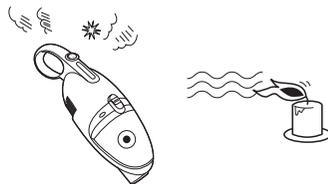

禁止

ぬれているダストケースやフィルターを使用しない
感電・故障の原因になります。



禁止

本体を引きずらない
床や本体を傷つける原因になります



禁止

ノズルを壁や家具にぶつけない
壁や家具を傷つける原因になります。



禁止

ノズルを床などに強く押しつけたり、横方向にすべさせない
床などを傷つける原因になります。

ご使用にあたってのお願い

事故や故障を防ぐために、必ずお守りください。

- このクリーナーは家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 掃除の目的以外に使用しないでください。

電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けたりして本体をぶら下げない
・電源コードがいたむ原因になります。

電源コードの付け根に無理な力を加えない
・電源コードがいたむ原因になります。

本体を床にこすりつけたり、引きずったりしない
・床や本体を傷つける原因になります。

フロアノズルを床や家具などに押し付けない
・床や家具などを傷つけたり、本体やノズルなどに無理な力が加わり故障の原因になります。

ビニールや紙くずなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いておく
・本体やノズルを詰まらせる原因になります。

次のものを吸わせない
・故障の原因になります。



◆水などの液体や湿ったゴミ




◆多量の砂や粉末などフィルターが目詰まりするもの



◆ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの



◆殺虫剤などの薬品類



ゴミ捨てはお早めに



・ゴミをたくさんためたまま使用を続けると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。

フィルターは定期的にお手入れを

・フィルターがゴミなどで目詰まりしたまま使用を続けると、モーター故障の原因になります。フィルターは定期的にお手入れしてください。


各部の名称

本体

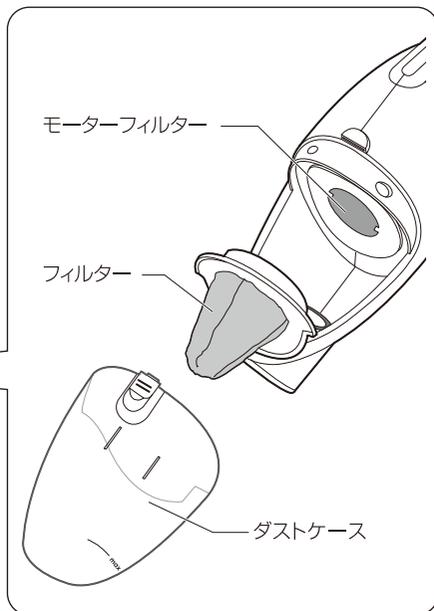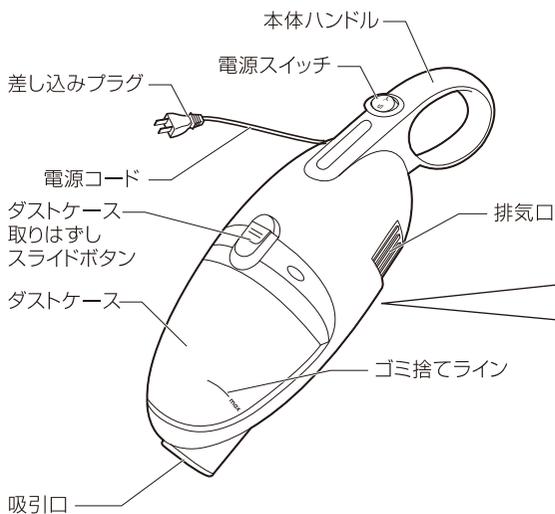

付属品

フロアノズル

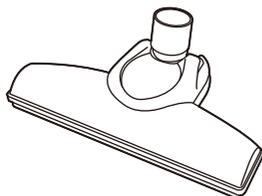


別売品

(→11ページ参照)

延長パイプ


すきまノズル

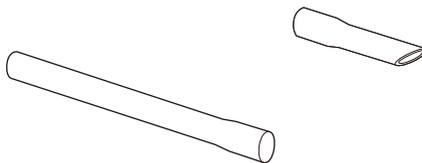

使いかた

組み立てかたとはずしかた

本体にフロアノズルを取り付けて使用します。

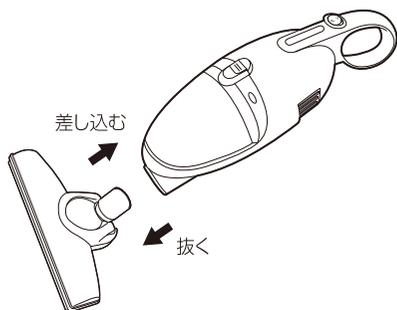

使用中にはずれないように、しっかりと差し込んでください。


電源の入れかたと切りかた

電源の入れかた

電源スイッチが「切」になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセント（交流100V）に差し込み、電源スイッチを「入」にします。

電源の切りかた

電源スイッチを「切」にして、差し込みプラグをコンセントから抜きます。

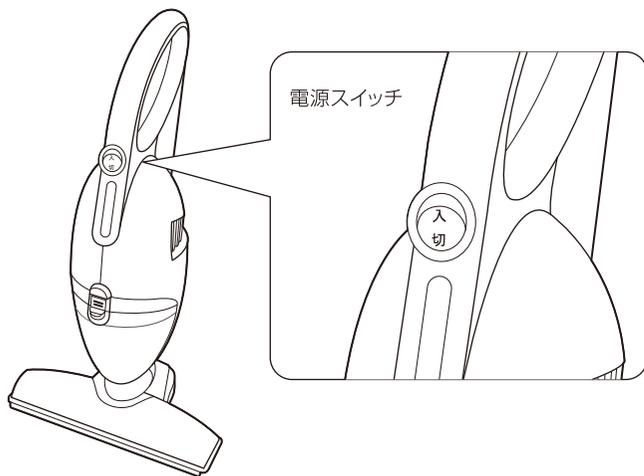

ゴミの捨てかた

ゴミがたまると吸引力が弱くなり、モーターの故障の原因になります。ダストケースのゴミ捨てラインをこえる前にゴミを捨ててください。




注意 ゴミを捨てるときは、必ず電源スイッチを「切」にして、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

- 1** 本体ハンドルをしっかりと持ち、ダストケース取りはずしスライドボタンを矢印の方向にスライドさせながら、ダストケースを取りはずします。




- 2** ダストケースからフィルターを取りはずし、ダストケースにたまったゴミを捨てます。

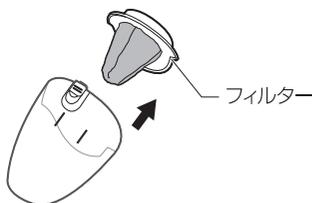

フィルターは定期的にお手入れしてください。

- 3** ダストケースにフィルターを取り付け、本体に取り付けます。

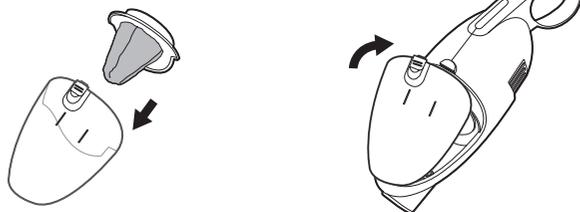

お願い

- ・ダストケースをははずすときは、ゴミをこぼさないように注意してください。
- ・ダストケースが落ちないようにしっかりと支えてください。

お手入れと保管



警告

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。

差し込みプラグをコンセントに差し込んだまま、不用意に電源スイッチが「入」になると、モーターが急に動作し、けがをしたりゴミをまきちらしたりするおそれがあります。

本体のお手入れ

やわらかい布に水または水ですめた中性洗剤を少量ふくませてふいてください。
最後にからぶきしてください。

お願い

- ・本体の丸洗いはしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。変質・変色の原因になります。

フロアノズルのお手入れ


フロアノズルに詰まっているゴミを取り除いてください。

フィルターとダストケースのお手入れ

フィルターやダストケースにゴミが付着したまま使用すると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

特に砂や粉末はフィルターの目詰まりをおこす恐れがあります。このようなものを吸い込んだときは、
すぐにフィルターを水洗いしてください。

- 1 本体ハンドルをしっかりと持ち、ダストケース取りはずしスライドボタンをスライドさせて、ダストケースを取りはずします。
- 2 ダストケースからフィルターを取りはずし、中のゴミを捨て、ダストケースに付着したゴミやほこりをやわらかい布などで拭き取ります。
フィルターは水洗いすることもできます。
- 3 モーターフィルターに付着しているゴミやほこりを取り除きます。
モーターフィルターは図のように取りはずして水洗いすることもできます。
- 4 ダストケースにフィルターを取りつけます。
- 5 ダストケースを本体に取り付けます。

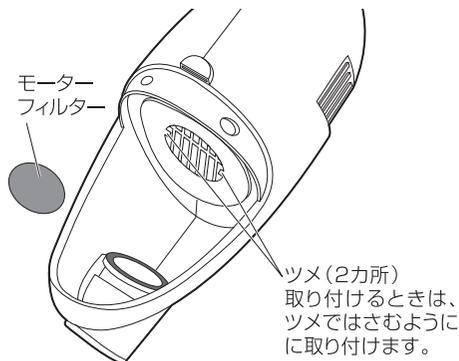

フィルターの汚れが気になるときや吸引力が弱くなったときは


- ダストケース、フィルターを水洗いしてください。
- フィルターは水で軽く押し洗い、水をよく切ってかげ干してください。
- フィルターを揉み洗いすると破損する場合があります。

お願い

- ・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。(ひび割れや変色の原因になります)
- ・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形や変色の原因になります)

保管のしかた

電源プラグをコンセントから抜き、電源コードを軽く束ねます。

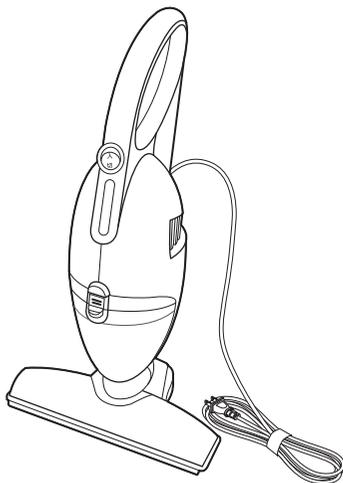

消耗部品について

フィルターは消耗部品です。お手入れしても汚れが取れなくなった場合は、下記品番のフィルターを交換してください。

消耗部品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。

(→12ページ参照)

| 名 称 | 品 番 |
|-----------|------------|
| フィルター | EX-0534-00 |
| モーターフィルター | EX-0535-00 |

別売品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。

(→12ページ参照)

| 名 称 | 品 番 |
|--------|------------|
| 延長パイプ | EX-1194-00 |
| すきまノズル | EX-1195-00 |

修理サービスを依頼される前に



警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

故障かな?と思ったときは

修理サービスを依頼される前に次の点をお調べください。

| このようなとき | お調べいただくこと | なおしかた | 参照ページ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| モーターが回転しない | 差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか? | 差し込みプラグをしっかりと差し込んでください。 | 7ページ ➡ |
| 吸引力が弱い | ダストケースのゴミが一杯になっていませんか? | ゴミを捨ててください。 | 8ページ ➡ |
| | フロアノズルにゴミがつまっていますか? | つまっているゴミを取り除いてください。 | 9ページ ➡ |
| | フィルターの汚れがひどくありませんか? | フィルターをお手入れしてください。 | 9ページ ➡ |
| ダストケースが閉まらない | フィルターは正しくセットされていますか? | フィルターを正しく取り付けてください。 | 8ページ ➡ |
| 運転音が大きくなった 本体や排気が熱い | フィルターの汚れがひどくありませんか? | フィルターをお手入れしてください。 | 9ページ ➡ |
| | 吸引口またはノズルに大きなゴミがつまっていますか? | つまっているゴミを取り除いてください。 | 9ページ ➡ |

修理サービスを依頼される場合は「保証とアフターサービス」(→12ページ)をご覧ください。

仕様

| | | | |
|-------|----------------|----------|------------------------|
| 品番 | CT-400-N | 外形寸法 | 205(W)×158(D)×384(H)mm |
| 電源 | AC100V 50-60Hz | 製品質量 | 1.25Kg |
| 消費電力 | 400W | 電源コードの長さ | 5m |
| 吸込仕事率 | 70W | 付属品 | フロアノズル(1) |
| 運転音 | 71dB | | |
| 集塵容積 | 約50mL | | |

保証とアフターサービス

- この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は・・・販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【サービスのご依頼・ご相談窓口】

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

TEL.03-3527-8899 / FAX.03-3527-8956

営業日：月曜～金曜(但し、祝日は除きます。)
お電話受付時間 9：30～17：00

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を!



このような症状はありませんか?

- 電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐさまご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。



株式会社 シー・シー・ピー

本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

TEL. (03)5806-3507(ダイヤルイン)