


取扱説明書

保証書付

吸着式衣類スチーマー ピタスチ

品番 **GM-JS57**

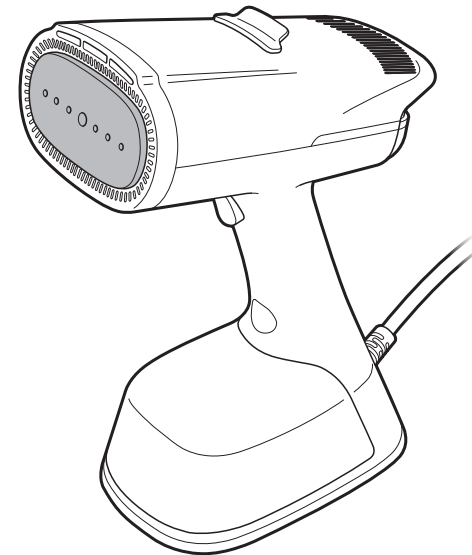

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・この取扱説明書は「GM-JS57-XX*」用です。
(※"XX"は本体色品番)
- ・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用の前に

安全上のご注意 -必ず守ってください-	2
使用上のご注意	5
ご使用になる前に	6
各部のなまえ	7

◎使いかた

使いかた	8
------	---

◎お手入れ

お手入れ	12
------	----

◎困ったときに

故障かな!?と思ったら	14
別売部品	15
仕様	16
保証とアフターサービス	17
保証書	巻末

保証書

持込修理

品名	吸着式衣類スチーマー ピタスチ				
品番	GM-JS57				
お客様様	お名前	様			
	ご住所				
	〒		電話番号 () -		
お買い上げ日	年 月 日	住所・電話番号			
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	取扱販売店	☎	
	1年	本体 消耗部品は除く			

本書はお買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0042
東京都台東区寿3-14-11
蔵前チヨダビル3F

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

OM0/2606

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

	危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
	警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
	注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない「禁止」の内容を表わしています。		必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。
--	-------------------------	--	----------------------------

警告



使用禁止

取扱説明書に記載以外の用途に使用しない
蒸気が吹き出してけが・やけどの原因になります。



使用禁止

本商品を正しく使用することができないおそれのある人（乳幼児、こどもを含む）が単独で使用しない
使用する場合は、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。



使用禁止

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない
爆発や火災の原因になります。



使用禁止

電源コードをたばねたまま使用しない
感電・火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。



使用禁止

電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

商品に乗ったり傾けたりしない
けがの原因になります。



禁止

スチームトリガーを押しながら勢いよく振らない。
また、本体を傾けたり、前後に激しく動かさない
やけどの原因になります。



禁止

本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない
感電・けが・火災の原因になります。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。
浴室などの水場では絶対に使用しない
ショート・感電・火災の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない。また、ぬれた手で使用しない
感電の原因になります。

警告



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒17p参照）



プラグを抜く

給排水時は、差し込みプラグをコンセントから抜く
感電・けが・やけどの原因になります。



単独で使用する

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する
感電・火災の原因になります。



プラグを抜く

異常時（焦げくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く
異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒17p参照）

注意



使用禁止

熱や湿気に弱い壁や家具の近くなどでは使用しない
壁や家具の変形・変色の原因になります。



禁止

水タンクに水道水以外の液体（ミネラルウォーター・香料など）を入れない
故障・衣類を汚す原因になります。



禁止

衣類を身につけたままスチームをかけない
やけどの原因になります。



禁止

熱に弱い敷物（じゅうたん、畳、ビニールクロスなど）の上に置かない
敷物の変形・変色の原因になります。



禁止

高温部（アイロン面、スチーム吹き出し口など）に電源コードを巻きつけない
ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードを本体に巻きつけて収納しない
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

不安定な場所には置かない
転倒してけがや故障の原因になります。



禁止

通電中は本商品から離れない
漏電・火災の原因になります。



禁止

脱水直後の衣類などにアイロンがけをしない
けがや故障の原因になります。



禁止

スチームに触れたり、人に向けてたりしない
やけどの原因になります。



禁止

落としたり、強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。



禁止

高温、湿気の多いところで使用しない
漏電して感電・火災の原因になります。



禁止

直射日光のあたるところに置かない
変形・変色の原因になります。



接触禁止

高温部（アイロン面、スチーム吹き出し口など）に手を触れない
やけどの原因になります。

注意

！ お手入れの際は、高温部（アイロン面、スチーム吹き出し口など）が冷えてから行なう
冷えてから
やけどの原因になります。

！ ときどきは電源コンセントやプラグの点検を行なう
プラグの点検
コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

- ◆おもわぬ事故を防ぐために・・・
- コンセントのまわりにほこりをためないようときどき掃除をする。
- プラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。

！ コートや毛足の長い衣類は、離してスチームをかける
注意
衣類を傷める原因になります。

！ 差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを「OFF」にする
電源スイッチを切る
感電・故障の原因になります。

！ 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く
プラグを抜く
感電・漏電・火災の原因になります。

！ 差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って抜く
プラグを抜く
電源コードが痛み、ショート・発火の原因になります。

使用上のご注意

けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください

●本商品は家庭用の吸着式衣類スチーマーです。業務用としては使用しないでください。

お願い

●安全上のご注意をよくお読みください（⇒2～4p参照）

本商品を安全にお使いいただき、あなたや他の方への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

●定期的にお手入れを（⇒12p参照）

汚れたままで使用を続けると、吸着式衣類スチーマーとしての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・不衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れしてください。

こどもだけで使用させない
けがの原因になります。

本体を落下のおそれがある場所や、不安定な場所に置かない
本体の落下などにより、けが・故障の原因になります。

湿度の高いところや水がかかるおそれがあるところ、ほこりの多いところで使用しない
感電・故障・火災の原因になります。

水タンクに水道水以外の液体（ミネラルウォーター・香料など）を入れない
故障・衣類を汚す原因になります。

通電直後にスチームトリガーを操作しない
温度があがる前にスチームトリガーを操作すると、アイロン面から水が漏れることがあります。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く
感電の原因になります。

お手入れをするときは、必ず高温部が冷えたことを確認する
やけどの原因になります。

コートや毛足の長い衣類は、離してスチームをかける
衣類を傷める原因になります。

衣類はハンガーにかけて使用する
やけどなどの原因になります。

皮革製品には使用しない
衣類を傷める原因になります。

人がよく通るところで使用しない
ぶつかったり、電源コードに引っかかったりすると、本体が転倒や落下して、けが・故障の原因になります。

乳幼児の手の届くところに放置しない
特に使用直後はやけどやけがの原因になります。

本体を直射日光下・暖房器具の近くに置かない
変形・故障の原因になります。

電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電の原因になります。

本体より異臭、異音、発煙等が発生した場合には直ちに使用を中止して当社サービスセンターにご連絡ください。（⇒17p参照）

電源コードを持って引っ張ったり、釘などにかけたりしない
電源コードが傷む原因になります。

電源コードの付け根に無理な力を加えない
電源コードが傷む原因になります。

【お知らせ】

アイロンのタンク内部に微量の水滴が残っている場合がございますが、これは製造工程上での通水検査にともなうものです。異常ではございませんので、ご安心のうえお使いください。

ご使用になる前に

おかけになる布地に日本産業規格（JIS）で定められた絵表示がある場合は、絵表示にしたがって、安全にご使用ください。

使用出来る衣類についての注意

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 「あて布」表示がある衣類は、吸着モードOFF・アイロン面を離してご使用ください。
- 絵表示のない場合は、繊維名にしたがってご使用ください。
- 使用中にアイロンをやめたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度でも布地を傷める場合がありますのでご注意ください。
- 熱に弱い繊維（化繊・絹・毛など）にアイロンをかけるときは、目立たない部分に試しがけをして、異常のないことを確認してからかけてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンをかけないでください。
- 混紡の場合は、低い方の繊維温度に合わせてください。

スチームのあてかたとご使用の目安

使いかた	素材名	アイロン面を衣類から離し スチームをあてる	アイロン面を衣類にあて スチームをあてる	吸着モード
	革・合成（人工）皮革等	×	×	
	ベルベット・毛皮	○	×	
	シルク（絹）	○	×	
	アクリル・ナイロン	○	×	
	ウール・カシミア	○		○
	レーヨン・ポリエステル	○		○
	綿・麻（混紡含む）	○		○



※表示はあくまで目安となります。衣類の洗濯表示にしたがいご使用ください。
※混紡の場合は、温度設定位置が低い方の繊維の温度に合わせてご使用ください。
※アイロン面の温度は、アイロン面中心の平均温度です。
※設定温度になるまでの時間は、本体が冷えている状態からの時間です。

⚠ 注意

「スチーム禁止」の表示がある衣類や皮革製品類には使用しない衣類を傷める原因になります。

各部のなまえ

■ 本体

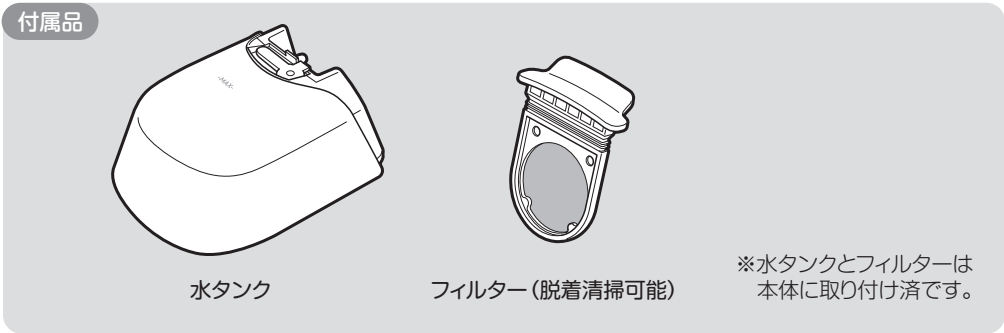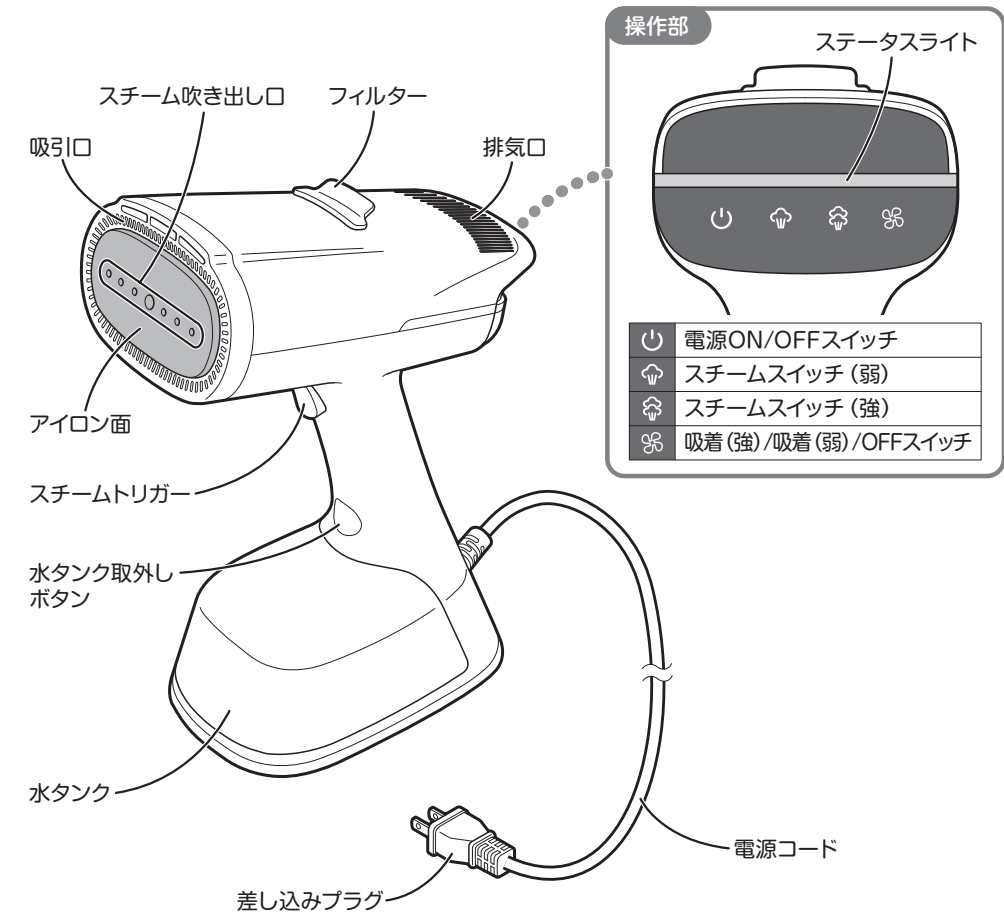


ご使用の前に
使いかた
お手入れ
困ったとき


1 水タンクに水を入れる

①差し込みプラグがコンセントに接続されていないことを確認します。

②水タンク取外しボタンを押して、水タンクを本体から取りはずします。

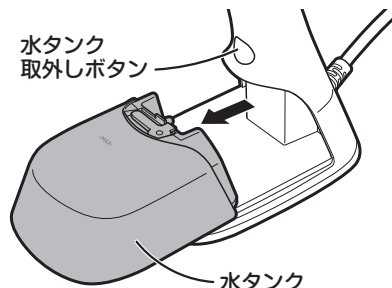

③注水口カバーを開けます。

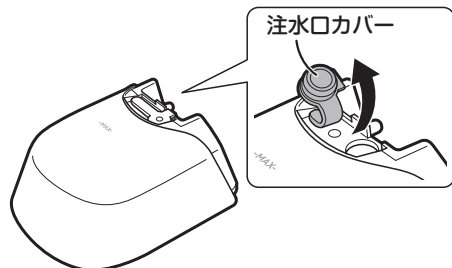


⚠ 注意

水タンクに水道水以外の液体を入れない

以下の液体は使用しないでください。
ミネラルウォーター、浄水、軟水、衣類乾燥機の水、リネンウォーター、エアコンの水、冷蔵庫の水、雨水、井戸水、煮沸・濾過された水、アロマオイル、香料 など

不純物（水あか）による目詰まりにより故障や衣類を汚す原因になります。


④水タンクに水を入れ、注水口カバーをしっかりと閉めます。

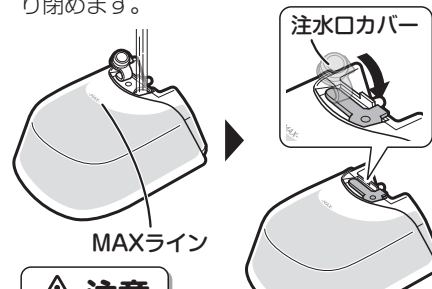

⚠ 注意

水タンクに水をMAXライン以上入れない
感電・ショート・火災の原因になります。

⑤本体を押さえながら「カチッ」と音がするまで水タンクを押し込み、セットします。

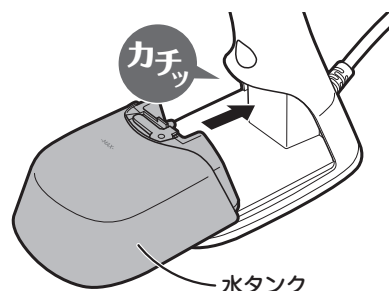

2 ハンガーに衣類をかける

⚠ 注意

熱衣類はハンガーにかけて使用する
やけどなどの原因になります。




3 差し込みプラグをコンセントに差し込む

差し込みプラグを家庭用コンセント（交流100V）にしっかりと差し込みます。

⚠ 注意

ぬれた手でプラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

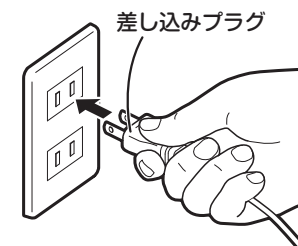

4 電源を入れる


電源ON/OFFスイッチを押すと が点灯して、ステータスライトが白色に点滅し、アイロン面の加熱が開始します。
約30秒後に加熱が完了すると、ステータスライトが白色の点灯に変わり、ドライアイロンとしてご使用になれます。

●自動停止モード

10分間操作が行なわれないと自動停止します。

⚠ 注意

アイロン面に触れない
やけどの原因になります。

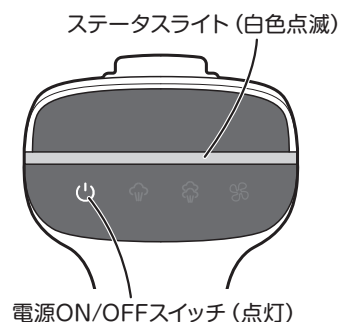

5 スチームモードを設定する

スチームスイッチ（弱・強）でスチームの量を選択します。

●スチーム弱モード

スチームスイッチ（弱） ：点灯（オレンジ色）

●スチーム強モード

スチームスイッチ（強） ：点灯（赤色）

※ステータスライトは両モード共に白色点灯

※使用しているスチームスイッチを再度押すと、スチームモードがOFFになります。

●スチーム弱モード

スチームスイッチ（弱）（オレンジ色：点灯）



●スチーム強モード

スチームスイッチ（強）（赤色：点灯）



6 吸着モードを設定する

よりしっかりアイロンをかけたい場合、吸着口から衣類を吸い込みアイロン面に密着させることができます。
吸着（強）/吸着（弱）/OFFスイッチで吸着の強さを選択します。

●吸着強モード（1度押し）

吸着（強）/吸着（弱）/OFFスイッチ ：点灯（赤色）

●吸着弱モード（2度押し）

吸着（強）/吸着（弱）/OFFスイッチ ：点灯（オレンジ色）

※3度押すと吸着がOFFになります。

※ステータスライトは両モード共に白色点灯

●吸着強モード（1度押し）

吸着（強）/吸着（弱）/OFFスイッチ（赤色：点灯）



●吸着弱モード（2度押し）

吸着（強）/吸着（弱）/OFFスイッチ（オレンジ色：点灯）



7 スチームを使用する


スチームトリガーを押し続ける間にスチームが噴射します。

Point はじめてご使用になる場合や長期間ご使用にならなかった場合は、スチームが出づらいたることがあります。スチームトリガーを数回くり返して押すと正常な状態になります。

⚠ 注意

スチームに触れたり、人に向けたりしない
やけどの原因になります。

スチームトリガーを押しながら勢いよく振らない。
また、本体を傾けたり、前後に激しく動かさない
やけどの原因になります。

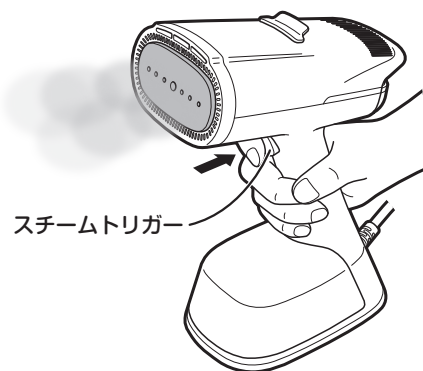

スチームトリガー

※スチームモードを選択しないと、スチームトリガーは動作しません。(⇒9p参照)

8 アイロンをかける

アイロン面を衣類の上から下にあててください。

⚠ 注意

衣類・布地の種類を確認し、同じ箇所に留まらずスライドさせるように動かす
衣類・布地の変形・変色の原因になります。




9 電源を切る

電源ON/OFFスイッチを2秒長押しすると、すべてのスイッチが消灯し電源が切れます。

⚠ 注意

使用中や使用直後しばらくは、アイロン面などの高温部に触れない
やけどの原因になります。

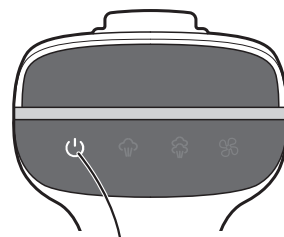


電源ON/OFFスイッチ

10 差し込みプラグをコンセントから抜く

差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

ぬれた手でプラグを抜き差ししない
やけどの原因になります。

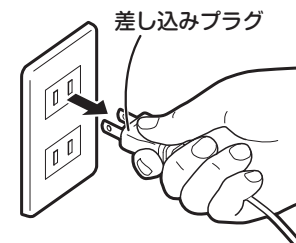

差し込みプラグ

11 水タンクの水を捨てる

水タンクを取りはずし注水口カバーを開け、水タンクに残っている水を捨ててください。

⚠ 注意

使用後は毎回水タンクの水を捨てる
故障・においの原因になります。



水タンク

上手な使いかた

- ・片手で衣類の裾を引っ張りながら、スチーム吹き出し口を衣類の上から下へあて、シワを伸ばします。
- ・スプレーのりなどを使用する場合は、スチームを使用せず必ずドライアイロンとしてアイロンがけします。
- ・毛足の長い繊維は、アイロン面を衣類にあてず、浮かせてスチームをあてるようにしてください。
- ・厚めの生地は長めにスチームをあててください。
- ・衣類についたにおいなどが気になる場合は、衣類全体にスチームを吹きかけてから陰干ししてください。高温スチームの力でおいを取り除きます。
- ・カーテンやカーペットなど、ひんぱんに洗濯できないものにスチームをあてると、におい取りの効果があります。シワ取りやくせ取りにもご使用になれます。
- ・スチーマーではシワが取れにくい綿や麻などの繊維は、霧吹きをして、ドライアイロンがけすることをおすすめします。
- ・ポケットなどの引っかかる部分がある場合は、下から上へあて、シワを伸ばします。

⚠ 注意

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く

感電・けがの原因になります。

お手入れの際は、高温部（アイロン面、スチーム吹き出し口など）が冷えてから行なう

やけどの原因になります。

クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉、漂白剤、たわしなどは使用しない

本体に傷がついたり変色・変形・故障の原因になります。



本体

水を含ませ固く絞ったやわらかい布で、本体の汚れをふき取ります。

⚠ 注意

本体に水をかけたり、水洗いしない


感電・ショート・火災の原因になります。



アイロン面・スチーム吹き出し口

スプレーのりなどをご使用になったあとは、水を含ませ固く絞ったやわらかい布で、そのつどアイロン面を拭きます。

のりが付着したままでご使用を続けると、アイロン面が焦げたりする場合があります。

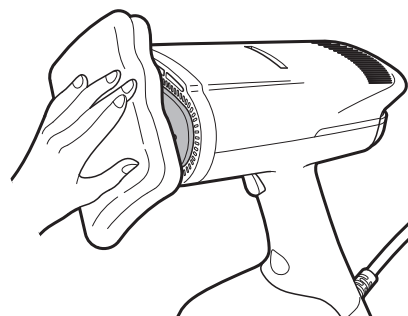

⚠ 注意


金属ブラシやみがき粉などは使用しない

破損の原因になります。

フィルター

フィルターにたまったほこりやゴミを、ブラシなどを使用して取り除きます。

フィルターの取りはずしと取り付けかたは13pを参照してください。

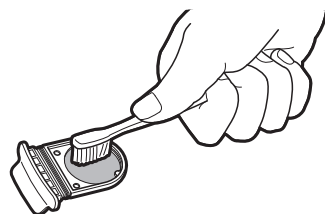

⚠ 注意

強くこすったり、先の尖ったものでこすらない

破損の原因になります。

本体内部

水道水に含まれるカルシウムやミネラル分などの不純物（水あか）により、目詰まりしてスチームが出なくなる原因になります。

ご使用回数10回に1回程度は以下のお手入れを行なってください。


1 水タンクに水を入れる（⇒8p参照）

水タンクに少量の水（約25ml）を入れます。

2 差し込みプラグをコンセントに差し込み、電源を入れる（⇒9p参照）

3 スチームを使用する（⇒10p参照）

不要なタオルなどの布地にスチーム吹き出し口を向け、スチームが出なくなるまでスチームトリガーを押し続けます。

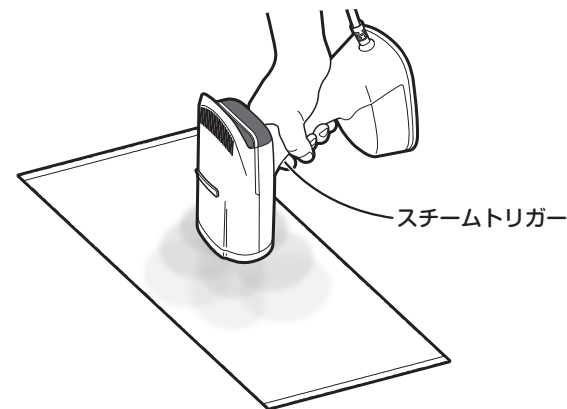

4 残った水滴をよくふき取る

高温部を冷ましてから、アイロン面やスチーム吹き出し口などに残った水滴をよくふき取ります。

⚠ 注意

高温部（アイロン面やスチーム吹き出し口など）に触れる際はよく冷ます

やけどの原因になります。

フィルターの取りはずしと取り付けかた

取りはずしかた

フィルターのつまみ部分を持って引き抜きます。

つまみ部分



取り付けかた

フィルターのつまみ部分と本体の「●」の方向を合わせ、しっかりと取り付けてください。

つまみ部分

本体の「●」



故障かな！？と思ったら



修理サービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
・電源が入らない、 温度があがらない	・差し込みプラグがコンセント に差し込まれていない	・差し込みプラグをコンセント (AC100V) に差し込む 9p参照
・スチームが出ない、 量が少ない	・水タンクに水が入って いない ・本体内部が汚れている	・水を補充する 8p参照 ・本体内部をお手入れする 13p参照
・スチーム吹き出し口 から水が漏れる	・十分な温度になる前に スチームトリガーを押した ・水タンクに水を入れ すぎている ・注水口カバーをしっかり 閉めていない	・ステータスライトが点滅→点灯になって からスチームトリガーを押す 9p参照 ・水はあふれない程度に入れる 8p参照 ・注水口カバーをしっかり閉める 8p参照
・汚れたスチームが出る	・水タンクに水道水以外 の液体を入れた	・水タンク内の水を捨て、水タンクを 洗ってから水道水を入れる 8p参照
・布地が焦げる	・スプレーのりなどを使用した 布地にスチームしている	・スチームを使用せずにドライアイロン でアイロンがけをする 9.10p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(17p)をご覧ください。

別売部品

別売部品を依頼される場合は「保証とアフターサービス」をご覧ください。(⇒17p参照)

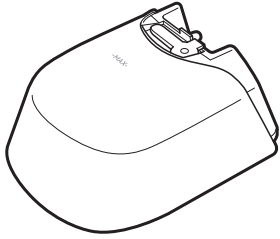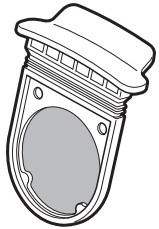水タンク	フィルター
	
EX-4110-00	EX-4111-00

品 番	GM-JS57
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200W
水 タ ン ク 容 量	270ml
温 度 過 昇 防 止 装 置	温度ヒューズ228℃
アイロン面の面積	約35cm ²
外 形 寸 法	幅108×奥行き186×高さ260mm（本体のみ）
本 体 質 量	1.1kg
電 源 コードの長さ	約1.8m
付 属 品	水タンク、フィルター

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

- 1 この商品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3 保証期間後の修理は・・・
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 4 商品修理に関する取り決めについて
お客様からお預かりした大事な商品の取り扱いに関しては、弊社修理規約・規定に則り対応いたします。修理をお申込みの際は、弊社ホームページに記載している弊社修理規定をご一読していただきますようお願い申し上げます。
<<https://www.ccp-jp.com/life/kitei.pdf>>
注意）補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

愛 情 点 検

長年ご愛用の商品の点検を！



このような症状はありませんか？

●電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
●本体が変形したり、異常に熱い。
●こげくさいにおいがする。
●その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、直ちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。

