

保証とアフターサービス



取扱説明書

保証書付

小型除湿器ドライボス DRY BOSS

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。

2 保証期間はご購入の日から1年です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は…

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注意 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

株式会社 シー・シー・ピー

OM0/2204


キリトリ線

小型除湿器ドライボス DRY BOSS 保証書

持込修理

品番	ZJ-MF70		
お客様名	様		
お客様住所	〒		
	電話番号 () -		
ご購入日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より 1年	対象部分 乾燥用スタンド 消耗部品は除く	株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル3F

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は裏面をご参照ください。

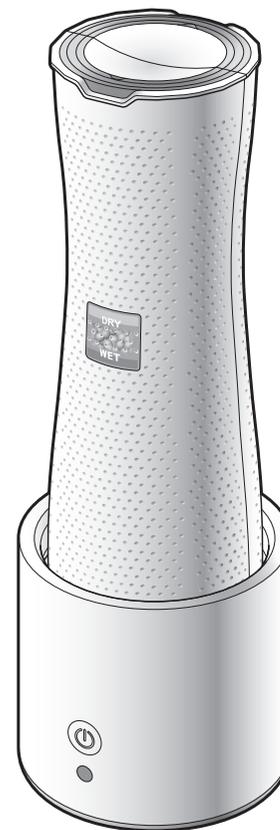

品番 ZJ-MF70

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・この取扱説明書は「ZJ-MF70-XX※」用です。（※ "XX" は本体色品番）
- ・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用前に	
安全上のご注意 -必ず守ってください-	2
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
◎使いかた	
本体を分割する	6
除湿する	7
本体のシリカゲルを乾燥させる	8
◎お手入れ	
お手入れ	11
◎困ったときに	
保管方法	12
本体（シリカゲル）の廃棄について	12
消耗品／別売部品	13
仕様	13
故障かな!?と思ったら	14
保証とアフターサービス	巻末
(保証書)	巻末

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

安全上のご注意 —必ず守ってください—

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない「禁止」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。
--	--

警告

<p> 分解・改造はしない 発熱・破裂・発火の原因になります。</p> <p>分解禁止</p>	<p> 花瓶など水の入った容器を上へのせない 水がこぼれ、火災や感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p> 火中に投入したり加熱しない 発熱・破裂・発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p> 屋内専用なので、直射日光のあたる場所・雨風にあたる場所で使用しない 過熱や感電・漏電火災の原因になることがあります。</p> <p>禁止</p>
<p> テーブルなど高い場所で使用しない 落下すると、けがや故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p> 乾燥用スタンドの電源接点の端子間を金属などで接触させない（金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない） 乾燥用スタンドがショートし、発熱・破裂・発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p> 差し込みプラグはコンセントの根元まで確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <p>確実に差し込む</p>	<p> ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない 感電・ショートの原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>
<p> 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない けがや故障の原因になります。</p> <p>使用禁止</p>	<p> 水のかかりやすい場所で使用しない 感電や漏電火災の原因になることがあります。</p> <p>禁止</p>
<p> 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター（⇒巻末参照）にご相談ください。</p> <p>分解禁止</p>	<p> 引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン・シンナー）の近くで使用しない。また、これらのものを放置しない 爆発や火災の原因になります。</p> <p>禁止</p>

警告

<p> 本体・乾燥用スタンドを水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。</p> <p>水ぬれ禁止</p>	<p> 本体・乾燥用スタンドにタオルやふとんなどをかけて使用しない 過熱して火災の原因になります。</p> <p>使用禁止</p>
<p> こどもだけで使用させない けがの原因になります。</p> <p>使用禁止</p>	<p> 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する ほかの機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。</p> <p>単独で使用する</p>
<p> 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>使用禁止</p>	<p> 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたりはさみこんだりしない 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p> 異常時（焦げくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒巻末参照）</p> <p>プラグを抜く</p>	<p> お手入れをするときや、使用しないときは必ず運転を停止し、差し込みプラグを抜く 感電・漏電・火災の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>

注意

<p> 火気に近づけない 本体の変形によるショート・発火の原因になります。</p> <p>火気禁止</p>	<p> ときどきはコンセントやプラグの点検を行なう コンセントやプラグにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。</p> <p>プラグの点検</p>
<p> 本体・乾燥用スタンドに乗らない けがや故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>◆おちわめ事故を防ぐために・・・</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンセントやプラグのまわりにほこりをためないようにときどき掃除をする。 ・差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。 ・コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。 ・差し込みプラグを差し込むとき、コンセントにゆるみがないか確かめる。コンセントが発熱し火災の原因になります。
<p> 差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず乾燥用スタンドの電源を「OFF」にしてから抜き差しする 感電・故障の原因になります。</p> <p>電源を切る</p>	<p>◆おちわめ事故を防ぐために・・・</p>
<p> 美術品や学術資料などの保存や、特殊用途には使用しない 保存品の品質低下の原因になることがあります。</p> <p>禁止</p>	<p> 海外では使用しない 故障・発火の原因になります。</p> <p>使用禁止</p>
<p> 落としたり強い衝撃を与えない けがや故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>	

ご使用前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

使用上のご注意

けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください


- 本商品は家庭用の除湿器です。業務用としては使用しないでください。また、除湿の目的以外には使用しないでください。

お願い


- 安全上のご注意をよくお読みください。(⇒2~3p参照)
本商品を安全にお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。
- ご使用後にお手入れをしてください。(⇒11p参照)
汚れたままで使用を続けると、故障・不衛生の原因になりますので、定期的にお手入れしてください。

故障などを防ぐために、必ずお守りください

- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- ご使用にならないときは必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを持って引っ張ったり、釘などにかけない
差し込みプラグの故障や電源コードが傷む原因になります。
- 差し込みプラグや電源コードの付け根に無理な力を加えない
差し込みプラグの故障や電源コードが傷む原因になります。
- 人がよく通るところで使用しない
ぶつかったり、電源コードにひっかかったりすると、本体が落下して、けがや故障の原因になります。
- 乾燥用スタンドは水平で安定した場所に設置し、壁や家具などから10cm以上離してください。

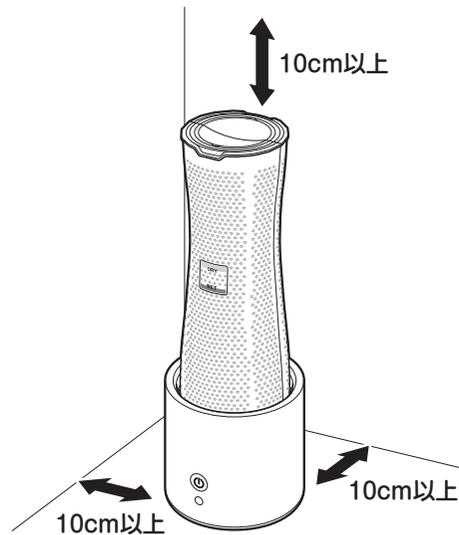


各部のなまえ

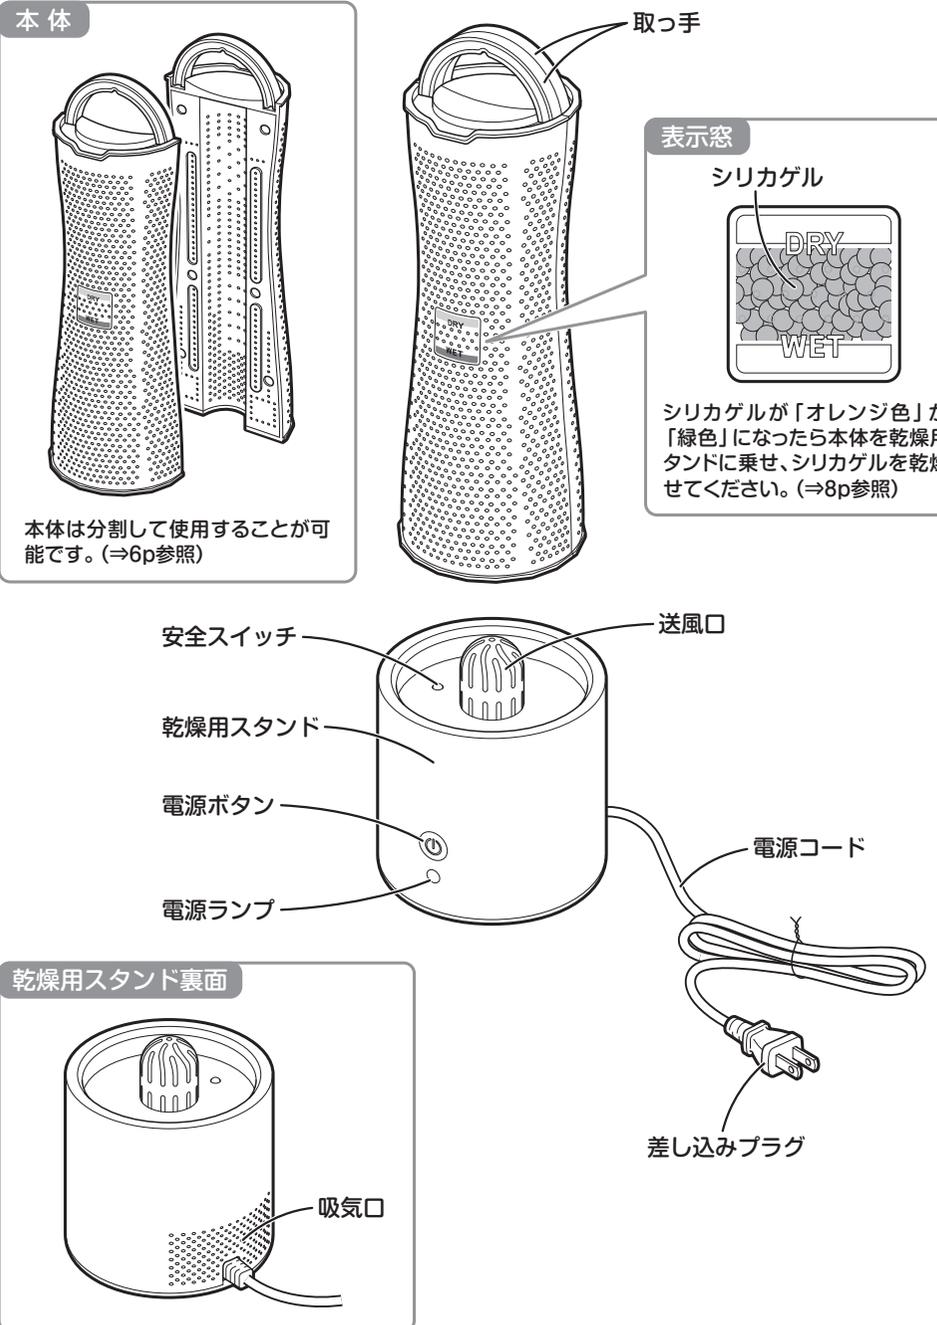

本体を分割する


本体を分割させて、別々の場所で除湿することができます。

1 本体を乾燥用スタンドから取りはずす

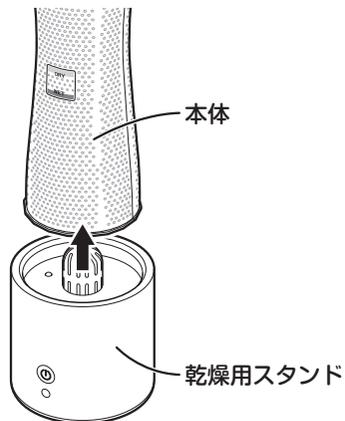


2 取っ手を立ち上げる

本体の取っ手（2カ所）を立ち上げてください。

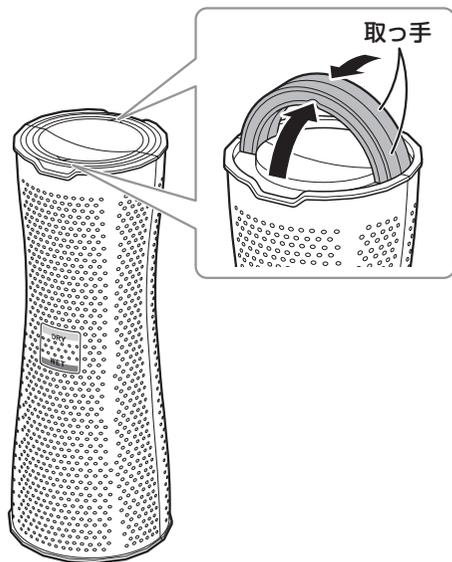

3 本体を分割する

取っ手（2カ所）を持って、本体を左右に分割してください。

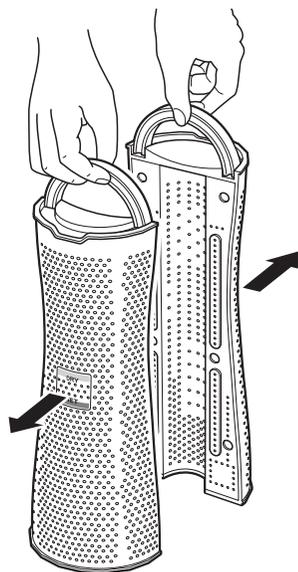


除湿する

本体を除湿する場所に設置します。


※表示窓のシリカゲルがオレンジ色になっていることを確認してからご使用ください。
シリカゲルが緑色になっている場合は、乾燥させてからご使用ください。（⇒8p参照）

本体を置いて除湿する

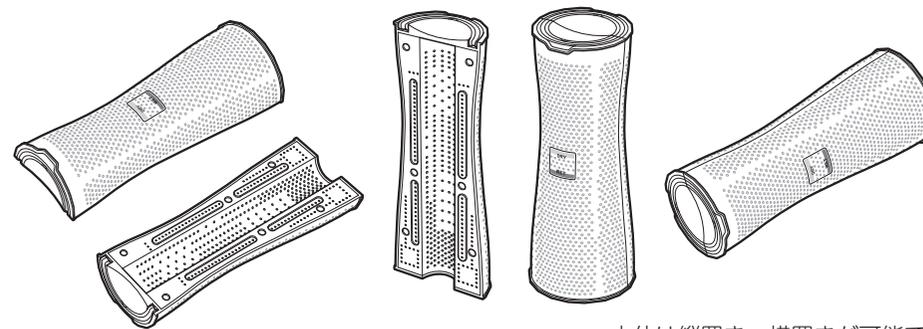

本体は縦置き・横置きが可能です。

本体をぶら下げて除湿する

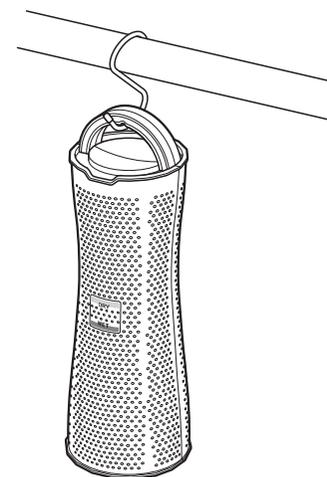

⚠ 注意

閉め切った空間に設置する

広い空間に設置すると、適切に除湿できない原因になります。

耐荷重1kg以上のフックを使用する


落下すると、けがや故障の原因になります。

Point

本体はクローゼット・靴箱・本棚・食器棚・脱衣所・トイレなどの狭いスペースに設置が可能です。

本体のシリカゲルを乾燥させる

本体表示窓のシリカゲルは吸湿の状態では色が変わります。

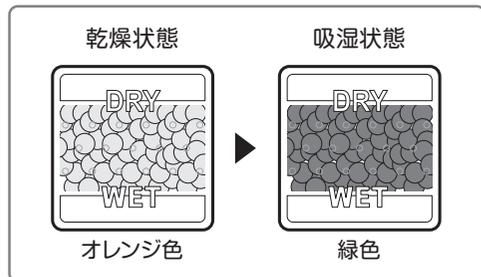


注意

吸湿状態になったらシリカゲルを乾燥させる
そのまま使い続けると機能の低下や、悪臭
やカビが発生する原因になります。

Point 本体は1~2週間に1回を目安に乾燥を
行なってください。

1 本体を乾燥用スタンドに乗せ、差し込みプラグをコンセントに差し込む

本体を乾燥用スタンドに乗せ、差し込みプラグをコンセント（交流100V）に差し込んでください。

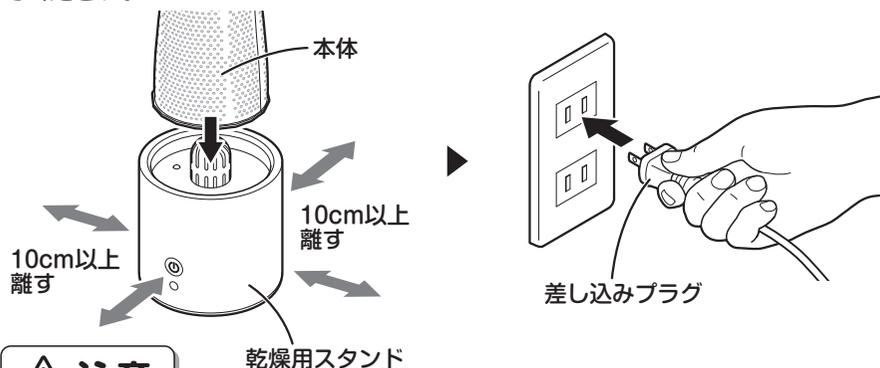

注意

使用する前に送風口にほこりがないことを確認し、ほこりがある場合は取り除く
発熱により、故障・火災の原因になります。

本体を分割した状態で乾燥用スタンドに置いて乾燥させない


おもわぬけがや事故の原因になります。本体を分割した状態では乾燥する
ことができません。

乾燥用スタンドは水平な場所に設置する

乾燥用スタンドは水平で安定した場所に設置し、壁や家具などから
10cm以上離してください。


電源ランプを確認する

本体が正しく乗っていないと電源ランプが赤色で点滅します。本体を正しく
乗せ、電源ランプが赤色に点灯することを確認してください。

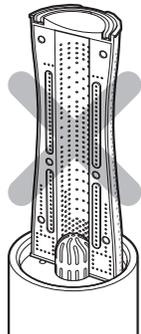

2 電源を入れる


乾燥用スタンドの電源ボタン押し電源を「ON」にしてください。

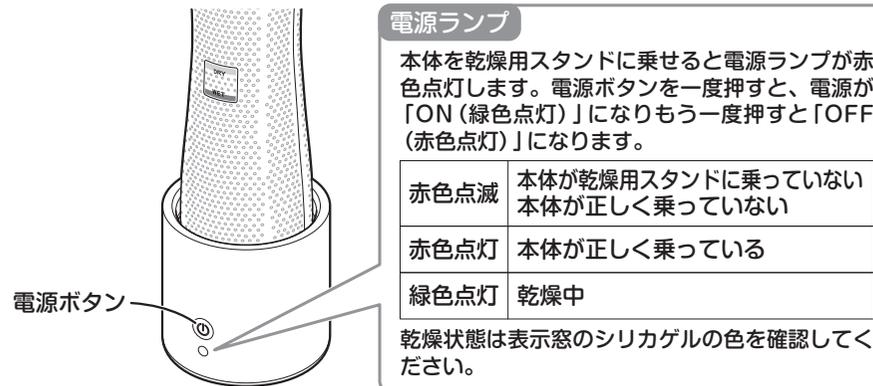

- ・吸湿状態から乾燥状態になるまでは約80分です。電源は約90分で自動的に「OFF（赤色点灯）」になります。
 - ・乾燥運転中に乾燥用スタンドから本体がはずれると運転が停止し、内部冷却のため約60秒間、送風口から風が出ます。
 - ・乾燥状態は、シリカゲルの色がオレンジ色になっているか確認してください。オレンジ色になっていない場合は、再度電源ボタンを押し、乾燥運転を行なってください。
- ※使用環境によって乾燥時間は変わります。

3 電源を切る

電源が自動的に「OFF（赤色点灯）」に変わったら、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

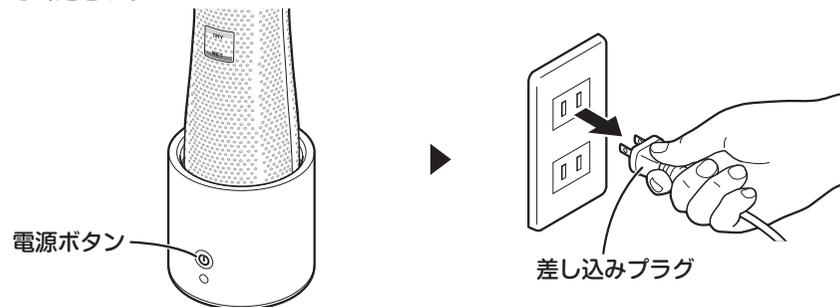


途中で乾燥をやめる場合は、電源ボタンを押し、電源を「OFF（赤色点灯）」にしてください。

※内部冷却のため、電源「OFF（赤色点灯）」後、約60秒間送風口から風が出ます。
風が出ている間は差し込みプラグをコンセントから抜かないでください。

4 本体を乾燥用スタンドから取りはずす

本体を乾燥用スタンドから取りはずし、除湿する場所に設置します。
 ※乾燥用スタンドに本体を乗せたまま、除湿する場所に設置しないでください。

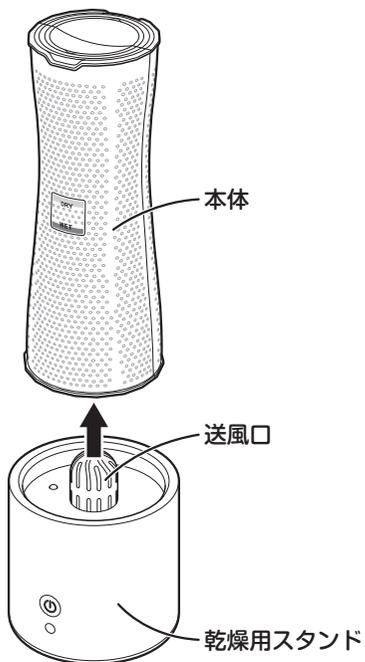


⚠ 注意

本体・本体内部は冷ましてから取りはずす

乾燥直後の本体は高温のため、十分冷ましてから取りはずしてください。

乾燥直後、乾燥用スタンドの送風口には手を触れない
 けがややけどの原因になります。

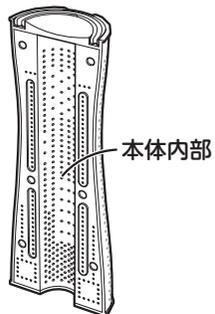

Point シリカゲルを乾燥させることで繰り返し100回以上使用が可能になります。

※ご使用環境により使用可能回数は変わります。

お手入れ

⚠ 注意

必ず電源を「OFF (赤色点灯)」にし、差し込みプラグをコンセントから抜く誤って電源が入り、おもわぬけがや事故の原因になります。

本体が十分冷めていることを確認してからお手入れを行なう
 けがややけどの原因になります。

本体・乾燥用スタンドは水につけない
 機能が低下したり、ショート・感電・火災の原因になります。

お願い

●お手入れには以下のものは使わないでください。
 重曹、シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉、
 たわしなどは使用しないでください。




汚れをふき取る

水を含ませ、固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。
 表面に付着したほこりは毛先のやわらかいブラシで取り除くか、掃除機で吸い取ってください。



※シリカゲルは交換できません。

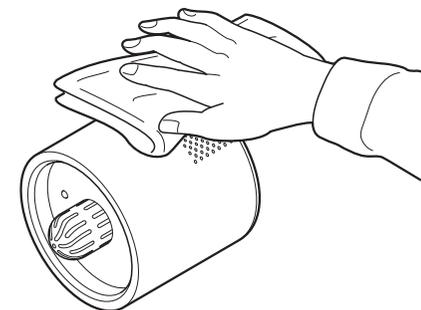

保管方法

必ずお手入れ後に保管してください

警告

多湿で水がかかるおそれがあるところに保管しない
故障による感電・火災の原因になります。

注意

お手入れをして、水分をよく乾燥させてから保管する
汚れや水分が残ったまま長期間保管すると悪臭やカビが発生する原因になります。

お願い

- 差し込みプラグはコンセントから抜いてください。
- 差し込みプラグのほこりを取り除いてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、乾燥用スタンドを清潔な袋または購入時の箱に入れて保管してください。


本体（シリカゲル）の廃棄について

本体（シリカゲル）はお住まいの地域 自治体のルールに従って廃棄してください。

消耗品／別売部品

お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買い求めください。（⇒巻末参照）

交換用本体（半分）

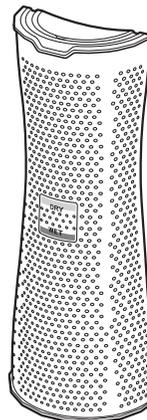

EX-3953-00

仕様

品番	ZJ-MF70
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	125W
乾燥時間	約80分
タイマー	約90分
除湿量	最大 約100mL
外形寸法	幅109×奥行き123×高さ313mm（乾燥用スタンド含む）
質量	1.0kg（乾燥用スタンド含む、本体乾燥時）
電源コードの長さ	約1.5m

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない ・乾燥用スタンドに本体が正しく乗っていない(電源ランプ 赤色点滅) ・電源が「OFF (赤色点灯)」になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・差し込みプラグをコンセントに差し込む 8p参照 ・本体を乾燥用スタンドに正しく乗せる(電源ランプ 赤色点灯) 8p参照 ・電源ボタン押し電源を「ON (緑色点灯)」にする 9p参照
・吸湿しない	<ul style="list-style-type: none"> ・本体のシリカゲルの色が緑色になっている(吸湿限度を超えている) 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体を乾燥用スタンドに乗せ、シリカゲルがオレンジ色になるまで乾燥させる 9p参照
・除湿しない	<ul style="list-style-type: none"> ・除湿可能範囲をこえている ・シリカゲルの使用寿命を超えている ・本体表面にほこりなどの汚れが付着している 	<ul style="list-style-type: none"> ・除湿可能範囲内に設置する 7p参照 ・本体を交換する(交換用本体)当社サービスセンターへお問い合わせください 13p参照 ・本体表面に付着しているほこりや汚れを取り除く 11p参照
・シリカゲルが乾燥しない	<ul style="list-style-type: none"> ・乾燥用スタンドの吸気口がふさがれている ・本体表面・内部に汚れが付着している ・シリカゲルの使用寿命を超えている 	<ul style="list-style-type: none"> ・乾燥用スタンドの吸気口をふさいでいるものを取り除く 8p・11p参照 ・乾燥用スタンドを正しい場所に設置する 8p参照 ・本体表面・内部に付着している汚れを取り除く 11p参照 ・本体を交換する(交換用本体)当社サービスセンターへお問い合わせください。 13p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

キリトリ線

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターへご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 付属品や正規品以外の消耗品・部品を使用された場合
 - (ト) 本書のご提示がない場合
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.