

保証とアフターサービス

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から

3ヵ月です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は…

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後1年です。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は…

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日:月曜～金曜(但し、祝日は除きます)お電話受付時間:9:30～17:00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

株式会社 シー・シー・ピー

本社: 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

[OMO]

mopet

拭き掃除専用ロボット掃除機 取扱説明書(保証書付)

品番 ZZ-MR4



-----キリトリ線-----

拭き掃除専用ロボット掃除機 モペット

持込修理

| 品番 | ZZ-MR4 | 様 |
|----------|---------|--|
| お客様 | お名前 | 一 |
| お住所 | 電話番号() | - |
| お買い上げ日 | 年月日 | 取扱販売店 |
| お買い上げ日より | 対象部分 | 住所・電話番号 |
| 保証期間 | 3ヵ月 | 本体 |
| | 消耗部品は除く | 株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4 |

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

・取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

・お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

家庭用 この商品のアフターサービスは、日本国内のみで行なえます。
Customer service of this product can be performed only in Japan.

安全上のご注意—必ず守ってください—

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

⚠ 注意

「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

🚫 注意

してはいけない「禁止」の内容を表わしています。

❗ 注意

必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

⚠ 注意

🚫 こどもだけで使用させない
けがの原因になります。

⚠ 乾電池の使用表示を守る
必ず実行

電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。

・万一、電池から漏れた液が目にに入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に着いたときは水で洗ってください。

・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

・使用推奨期間内の乾電池を使用してください。

・使い切った乾電池はすぐに取り出してください。

・長期間使用しないときは乾電池を取り出してください。

・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

・指定の電池以外を使用しないでください。

🚫 禁止

🚫 火気のある場所での使用は注意する
ストーブやガス調理器具、その他火気のある場所でのご使用は、火災の原因となりますので、柵や壁を設置するか、ご使用を避けてください。

⚠ 禁止

🚫 火中に投入したり加熱しない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

🚫 禁止

🚫 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター(⇒巻末参照)にご相談ください。

🚫 禁止

🚫 本体を水につけたり、水をかけたりしない
感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しないでください。

🚫 禁止


🚫 落としたり、強い衝撃を与えた
けがや故障の原因になります。

🚫 禁止

使用上のご注意—ご使用にあたってのお願い—

●本体が落下すると破損するおそれがあります。

本商品は落下防止センサーを搭載しておりません。階段上、玄関など段差のある場所では、ご使用にならないでください。

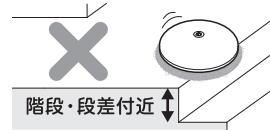

●じゅうたんやムートンなどの敷物、大理石などの上で使用しないでください。

じゅうたんを傷めたり、毛足を巻き込み過負荷で車輪が故障する原因になります。


●化学ぞうきん用液剤(スプレーなど)は使用しないでください。
走行に影響をおよぼし、性能劣化や故障の原因になるおそれがあります。

●ワックスかけした床では使用しないでください。
ワックスの表面に車輪などの跡がつく場合があります。



●次のものがある場所では使用しないでください。
ガラス、ビン、刃物など鋭利なもの、多量の砂や粉末など、水などの液体や湿ったゴミ、殺虫剤などの薬品類。
故障の原因になります。

Point

落下のおそれのある場所でご使用になる場合は、図のように本体が落しないよう、3cm以上の柵や壁になるものを設置してください。

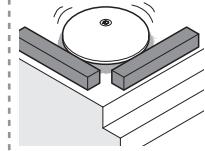

各部のなまえ

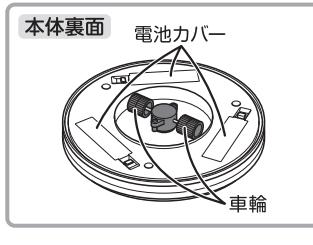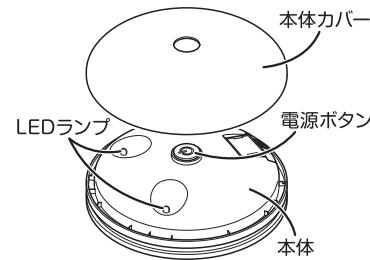

付属品



使いかた


電池の入れかた

単3形アルカリ乾電池(推奨)を3本使用します。【別売り】(単3形充電式電池、マンガン電池も使用可能ですが、いずれの場合も動作時間が短くなります)


・電池交換の際は、必ず電源を「OFF」にしてから行なってください。

① モップカバーを取りはずす ② 電池カバーを取りはずす

本体からモップカバーを取りはずします。

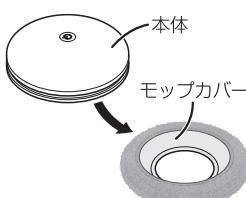

本体裏面の電池カバー(3ヶ所)を取りはずします。

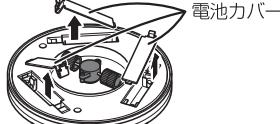

・電池カバーは落下防止のためロックが固くなっています。取りはずしの際に、爪などを傷めないようご注意ください。

③ 電池を入れ、電池カバーを取り付ける


単3形乾電池3本(別売)をセットします。

・電池の向きを間違えないようご注意ください。

・新しい電池と古い電池、充電した電池と放電した電池、またいろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。

・電池は使用環境・使用状況により交換時期が変動します。

電池正しく入れたあと、電池カバーを取り付けます。

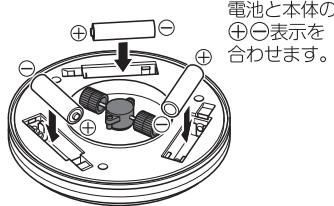

④ モップカバーを取り付ける

モップカバーを本体の溝にひっかけながら取り付けます。




操作のしかた

スタート

本体をお掃除したい床の上に置き、電源ボタンを押すと、LEDランプが点滅し、お掃除を開始します。スタート後、約10分経過すると内蔵タイマーにより、自動的に停止します。

ストップ

動作中に電源ボタンを押すと、本体が止まります。

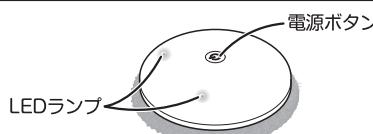

・すべり止め加工が施された床面ではご使用になれません。

・床の材質によっては正常な走行をしない場合があります。

・本体を押さえつけたり無理やり止めたりしないでください。故障の原因になります。

・お掃除をするときは、必ずモップカバーを取り付けてください。

・壊れやすいもの、倒れやすいもの、段差やコード類、敷物などひっかかるおそれのあるものは、あらかじめ取り除いてください。

お手入れ

お手入れブラシ

ゴミがたくさん付いたままで使用し続けると付着力が弱くなりますので、モップカバーに付いたゴミはごまめにお手入れをしてください。軽くホコリを落とすようにご使用ください。生地を強く引っ張ると繊維が抜けたり表面が傷みます。

△ 注意

・お手入れの前には、必ず電池を抜く／・本体は水につかない

使用しないでください

・「酸性」「アルカリ性」表示のある洗剤、柔軟剤、クレンザー、みがき粉、シンナー、漂白剤、たわしなど

モップカバーが汚れたら、本体から取りはずして次の手順でお手入れしてください。

モップカバー

・付属の「お手入れブラシ」をくしの要領で使い、ホコリを取り除いてください。

・中性洗剤を入れた30°C以下のぬるま湯で洗い、水道水ですすぎ洗いします。(洗濯機は使わないでください)

・他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

・再使用するときはよく乾かしてから使用してください。(乾かすときは日陰干しで、形を整えて干してください) ※強くしぼらないでください。

モップカバーはご使用とお手入れをくり返すと、合わせ目部分にゆるみが出てきますが、ご使用にはさしつかえありません。

△ 注意

・アイロンは使用しない／・乾燥機にはかけない

本体

・必ず乾いた布か、水を含ませ、固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ります。

・車輪にからんだゴミは取り除いてください。

注意：長期間ご使用にならない場合は、電池をはずしてください。




アロマを楽しむとき

- ・アロマオイルをアロマパッドにしみこませすぎるとオイルが漏れ出しありますので、ティッシュなどにしみこませて、量を調節した上でご使用ください。
- ・本体にアロマオイルが付着したときは、すぐに固く絞った布でふき取ってください。
- ・専用のアロマパッド以外は使用しないでください。アロマパッドは消耗品です。(変色などの原因になります。) お求めはお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。(→巻末参照)


① 本体力バーを取りはずす

モップカバーを取りはずし、本体力バーを図のようにまわして取りはずします。



② アロマトレイを取りはずす

本体力バーをはずし、本体からアロマトレイを取りはずします。

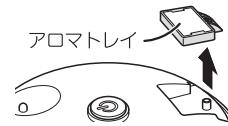

③ アロマトレイを取り付ける


アロマパッドに、市販のアロマオイルを数滴しみこませ②の逆の手順でアロマトレイを本体に取り付けます。



アロマの香りは商品の使用環境や使用するアロマオイルの種類によって香りの感じが変わります。

④ 本体力バーを取り付ける

本体力バーと本体のマークを合わせ図のようにまわし、本体力バーを取り付けます。

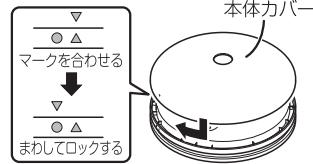

キリトリ線

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。

2. ご転居の場合は、当社サービスセンターにご相談下さい。

3. ご贈答品等で記入の販売店に記入の販売店に修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。

4. 保証期間外でも次の原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ) お問い合わせ後の取扱場所の移設、輸送、落などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定定の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用され場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。

※保証期間経過後の修理や修復用部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは

原因・調べるところ

直しかた

・電源が入らない

・電池の向きが正しくセットされていない

・電池の残量がなくなつた

・電池を正しくセットする

・新しい電池をセットする

・動作が止まる
(動きがぶい)

・電池の残量がなくなつた

・新しい電池をセットする

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

仕様

| 品番 | ZZ-MR4 | 質量 | 275g(本体のみ、電池含まず) |
|------|--------------------------|-----|-------------------------------------|
| 電源 | アルカリ乾電池(単3形):推奨3本【別売り】 | 付属品 | お手入れブラシ、アロマトレイ、アロマパッド(1枚)、モップカバー |
| 動作時間 | 約6時間(新品アルカリ乾電池使用時) | 材質 | モップ:ポリエチル (耐熱温度:90°C、耐冷温度:-20°C) |
| 外形寸法 | 幅170×奥行き170×高さ56mm(本体のみ) | | |

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

消耗品／交換部品／別売品

お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| お手入れブラシ | アロマトレイ | アロマパッド(6枚) | スペアモップカバー |
| EX-3350-00 | EX-3629-00 | EX-3630-00 | EX-3622-00 |