

保証とアフターサービス

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。

2 保証期間はご購入の日から6ヶ月です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30～17：00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

株式会社 シー・シー・ピー 本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OMO

-----キリトリ線-----

パワフルバスブラシ 保証書

持込修理

品番	ZZ-LB10		
お客様	お名前		
	ご住所	〒	
電話番号 () -			
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店名	
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	
	6ヶ月	本体 消耗品は除く	☎

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照下さい。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4

取扱説明書

保証書付

パワフルバスブラシ

品番 ZZ-LB10

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用前に

安全上のご注意 <small>必ず守ってください</small>	2
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6
充電のしかた	7
ご使用前の準備	8

◎お掃除をする

使いかた	11
------	----

◎お手入れ

お手入れ	12
保管のしかた	14

◎困ったときに

故障かな!?と思ったら	15
仕様	16
バッテリーについて	17
消耗品/交換部品	18
充電式バッテリーの廃棄について	19
保証とアフターサービス	巻末
(保証書)	巻末

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.



ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない「 禁止 」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「 強制 」の内容を表わしています。
---	---


危険 (充電式バッテリー)

-  **分解・改造はしない**
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
分解禁止
-  **火中に投入したり加熱しない**
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
禁止
-  **充電式バッテリーを落としたり、強い衝撃を与えたりしない**
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
禁止
-  **本商品以外の機器に使用しない**
感電・ショート・発火の原因になります。過電流により、バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
禁止
-  **充電式バッテリーをぬらさない**
感電・ショート・発火の原因になります。
禁止
-  **付属の充電式バッテリーを必ず使用する**
感電・ショート・発火の原因になります。
禁止
-  **充電式バッテリーの端子間を金属などで接触させない。**
(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない)
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
禁止
-  **充電式バッテリーが腐食している場合、充電を行わない**
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
禁止

注意 (充電式バッテリー)

-  **高温になる場所で充電を行わない**
発熱、発煙、破裂、発火の原因になります。
禁止
-  **充電はブラシまたはスポンジの回転が完全に止まるまで使用してから充電を行なう**
バッテリーの特性により使用時間が短くなる原因になります。
注意

警告 (本体・ACアダプター・充電スタンド)

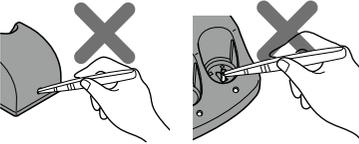-  **充電スタンドを水につけたり、水をかけたりしない**
水ぬれ禁止 感電・ショート・火災の原因になります。
-  **本体にタオルやふとんなどをかけて使用しない**
使用禁止 過熱して火災の原因になります。
-  **こどもだけで使用させない**
使用禁止 けがの原因になります。
-  **本体の中にピンや針金などの金属異物を入れない**
禁止 感電やけが、火災の原因になります。
-  **ACアダプターのコードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
使用禁止 感電・ショート・発火の原因になります。
-  **充電中に異常 (こげくさいなど) がある場合は、充電を一旦やめてACアダプターをコンセントから抜く**
プラグを抜く 異常のまま充電を続けると火災や感電の原因になります。充電を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください (⇒巻末参照)
-  **充電を行なう際は、定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する**
単独で使用 ほかの機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。
-  **充電スタンドの端子間を金属などのピンで触れたりゴミを接触させない (金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない)**
禁止 バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

-  **改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない**
分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください (⇒巻末参照)
-  **付属のACアダプターを必ず使用する**
注意 ほかのACアダプターを接続したり、ほかの商品に接続すると火災・感電の原因になります。
-  **ACアダプターの充電プラグは根元まで確実に差し込む**
確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。
-  **ACアダプターのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない また、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない**
禁止 ACアダプターのコードが破損し、感電、火災の原因になります。
-  **引火性のもの (殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー) の近くで使用しない また、これらのものを放置しない**
禁止 爆発や火災の原因になります。
-  **倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない**
使用禁止 けがや故障の原因になります。
-  **ぬれた手で、ACアダプターや充電プラグを抜き差ししない**
ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

⚠ 注意 (本体・ACアダプター・充電スタンド)

火気禁止 火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。



使用禁止 海外では使用しない
故障・発火の原因になります。

禁止 落としたり、強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。

電源ボタンを切る 本体から充電式バッテリーを取りはずすときは、必ず電源ボタンをOFFにしてから抜き差しする
感電・故障の原因になります。

禁止 回転中のブラシまたは延長ロッド、スポンジを押さえつけたり無理やりとめない
事故や故障の原因になります。

! 付属品のブラシまたはスポンジを本体からはずすときは必ず本体の電源が入っていないことを確認する
けがや故障の原因になります。


禁止 髪の毛や衣類などを本体の可動部に近づけない
けがや故障の原因になります。

! 必ずバッテリーキャップを取り付けて使用する
浸水により故障の原因になります。

禁止 長時間同じ場所に留めて使用しない
浴槽などを傷つける原因になります。

禁止 屋外や浴室以外で使用しない
屋外や浴室以外で使用すると故障の原因になります。

! ACアダプターは、必ずアダプター本体を持ってコンセントから引き抜く
プラグを持って抜く
ACアダプターのコードが破損し、感電やショートして発火することがあります。

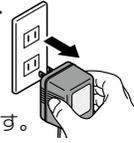

! ときどきはACアダプターや充電スタンドの点検を行なう
プラグの点検
コンセントやACアダプターや充電スタンドの充電部にほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。充電スタンドのACアダプターがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。
◆おもわぬ事故を防ぐために…
・コンセントや充電スタンドの充電部のまわりにほこりをためないようときどき掃除をする。
・ACアダプターがしっかりと差し込まれているか確かめる。
・コンセントやACアダプターのコードに異常がないか確かめる。
・充電スタンドにACアダプターを差し込むとき、コンセントにゆるみがないか確かめる。コンセントが発熱し火災の原因になります。

禁止 動作中の回転部には触れない
けがの原因になります。

! 掃除面からブラシまたはスポンジを離すときは電源をOFFにする
水が飛び散り、周囲を汚す原因になります。

禁止 高温、湿気の多いところに保管しない
絶縁劣化により感電の原因になります。

禁止 凍結するところに保管しない
故障の原因になります。

禁止 浴槽に水を入れたまま使用しない
故障の原因になります。

故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

- ・このパワフルバスブラシは家庭用です。業務用として使用はしないでください。
- ・掃除以外の目的で使用しないでください。
- ・ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- ・延長ロッド、ブラシまたはスポンジはしっかり固定してから使用してください。使用中に延長ロッド、ブラシまたはスポンジがはずれてけがの原因になります。
- ・動作中の回転部を押さえつけたり無理やりとめないでください。浴槽などを傷つけたり本体に無理な力が加わり、故障の原因になります。
- ・動作中の回転部に髪の毛や衣類などを近づけないでください。巻き込んで、事故の原因になります。
- ・ブラシまたはスポンジを本体からはずす際は、必ず電源をOFFにしてから行なってください。
- ・必ずバッテリーキャップを取り付けて使用してください。浸水により故障の原因になります。
- ・バッテリーキャップの取っ手はフックなどにかけないでください。バッテリーキャップがはずれ、本体が落下しけがや故障の原因になります。
- ・ACアダプターのコードを持って引っ張ったり、釘などにかけないでください。ACアダプターのコードが傷む原因になります。
- ・ACアダプターのコードの付け根に無理な力を加えないでください。ACアダプターのコードが傷む原因になります。
- ・充電時以外は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・掃除面に適したブラシまたはスポンジを使用してください。傷つきの原因になります。
- ・水中では使用しないでください。浸水により故障の原因になります。

洗浄剤の使用について、必ずお守りください

- 洗浄剤を使用するときは、顔にかからないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗眼して医師に相談してください。※浴室用の中性洗剤以外は使用しないでください。※ご使用になる洗剤の注意事項を参照してください。

防水性能について



- 本商品の防水性能について、ご理解のうえご使用ください。本商品は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」の“水の浸入に対する保護等級”であるIPX5*1相当の防水仕様*2となっておりますが、完全防水型ではありません。故意に水中に落下させたり、水中で使用したりしないでください。内部に水が入り、感電や故障の原因となるおそれがあります。
※1 IPX5 (水の浸入に対する保護等級)：あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない。(防噴流形)
※2 バッテリーキャップを取り付けてすき間がない状態であること。

各部のなまえ


本体 (1台)



付属品

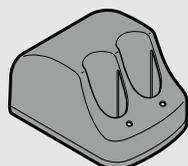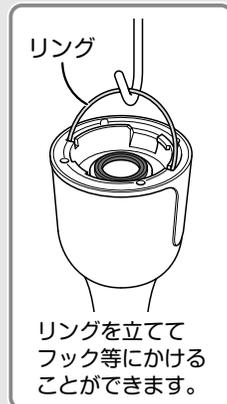

充電スタンド



メラミンスポンジ



メラミンスポンジベース



ウレタンスポンジ

メラミンスポンジ (交換用)


洗剤を使わずに水だけで汚れを落とすスポンジです。スポンジ部分に水を含ませ、軽く絞ってからご使用ください。




延長ロッド




パイプブラシ

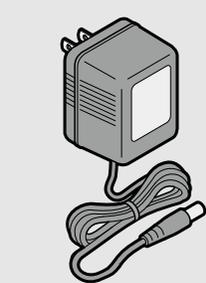


ACアダプター

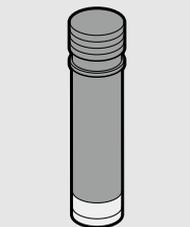

充電式バッテリー



ウレタンスポンジベース

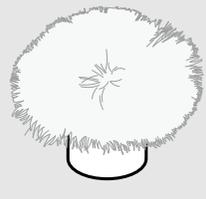

ロングソフトブラシ




ウレタンスポンジベース

充電のしかた

電源は必ず交流100Vで、付属の充電スタンドとACアダプターを使用してください。

1 ACアダプターを接続する


①ACアダプターの充電プラグを充電スタンドの充電端子に差し込みます。

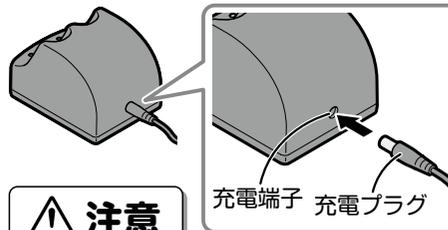

注意


端子部のほこりなどはこまめに取り除く
火災や故障の原因になります。

②ACアダプターをコンセントに差し込みます。
※充電スタンドの充電ランプが緑点灯します。

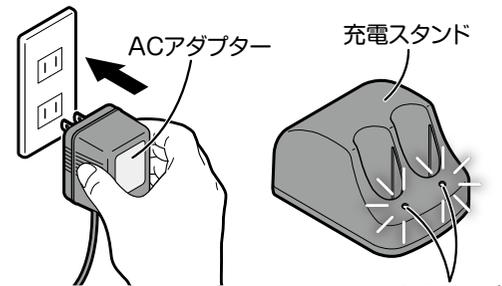


2 充電式バッテリーを充電スタンドに差し込んで、充電ランプの点灯を確認する

①充電式バッテリーを充電スタンドに差し込みます。
充電式バッテリーは奥までしっかり差し込んでください。

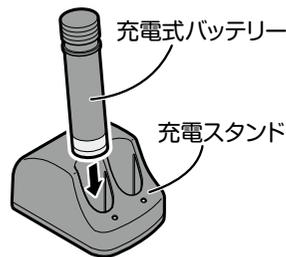

②充電式バッテリーを差し込んだほうの充電ランプが赤色に点灯し、充電を開始します。

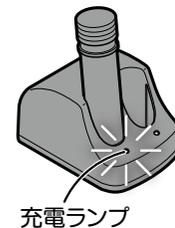

充電時間：約8.5時間

充電中 → 充電完了 → 満充電




注意

充電スタンドには付属のパワフルバスブラシ専用充電式バッテリー以外のものは差し込まない
充電式バッテリーの差し込み口に異物を入れない
充電スタンドがショートし、発火や発煙のおそれがあります。

3 充電を完了する

充電が完了すると充電スタンドの充電ランプが赤色点灯から緑色点灯になるので、ACアダプターをコンセントから抜き、充電端子から充電プラグと充電式バッテリーを抜いてください。

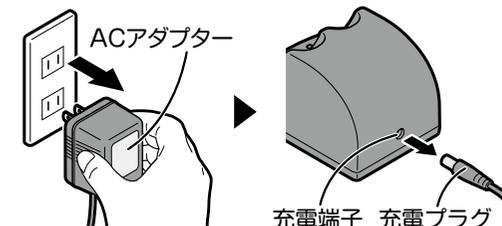


付属の充電式バッテリーを取り付ける

はじめてお使いになる場合は必ず満充電を行ってから取り付けてください。


1 バッテリーキャップを取りはずす

バッテリーキャップの取っ手を立てて、本体からバッテリーキャップを取りはずします。

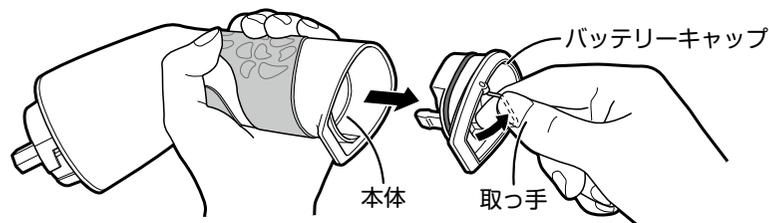


2 充電式バッテリーを本体に挿入する

本体に充電式バッテリーを挿入し、「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。

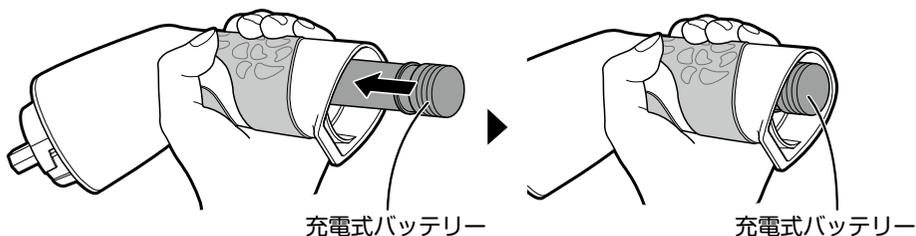

3 バッテリーキャップを取り付ける

バッテリーキャップと本体のすき間がなくなるまで確実に取り付け、バッテリーキャップの取っ手を倒してください。

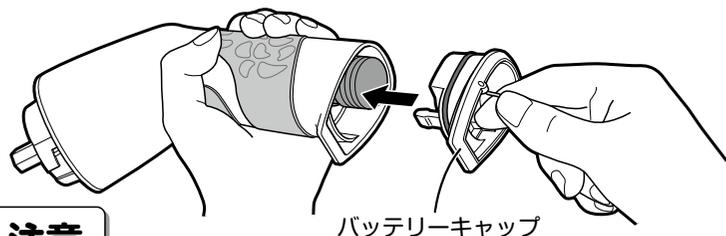

⚠ 注意

バッテリーキャップをすき間なく本体に取り付ける
すき間があると水が浸し、故障の原因になります。

バッテリーキャップの取っ手をフックなどにかけない
本体が落下し、けがや故障の原因になります。



ブラシまたはスポンジを取り付ける

ハンディタイプで使用する場合

本体とブラシまたはスポンジの六角形を合わせ、ブラシまたはスポンジを差し込みます。



延長ロッドを取り付けて使用する場合

本体に延長ロッドを取り付け、延長ロッドにブラシまたはスポンジを取り付けます。



⚠ 注意

必ず電源を切って行ない、電源スイッチに触れない

誤って電源が入り、おもわぬけがの原因になります。


延長ロッド、ブラシまたはスポンジを取り付けるときは、指をさまないように注意する

けがの原因になります。


ロングソフトブラシを取り付ける際は、ブラシの毛の部分を持たない

ブラシの劣化の原因になります。

延長ロッドの取り付け

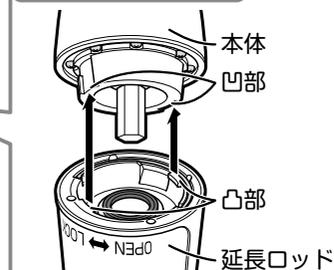

①本体の凹部に延長ロッドの凸部を合わせて差し込みます。
※取り付け時、延長ロッドのリングが倒れていることを確認してください。

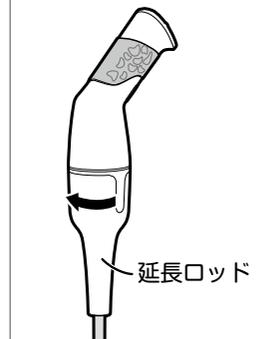

②延長ロッドを矢印の方向 (LOCK側)にまわしてロックします。

ブラシまたはスポンジの取り付け



延長ロッドまたはスポンジの六角形を合わせ、ブラシまたはスポンジを差し込みます。

⚠ 注意

延長ロッド、ブラシまたはスポンジが確実に固定されているか確認する

延長ロッド、ブラシまたはスポンジが固定されていないと、使用中にブラシがはずれけがの原因になります。

ブラシまたはスポンジの用途

Point 付属のブラシを取り替えることにより、さまざまなお掃除作業に対応できます。


ロングソフトブラシ

浴室内の天井、床、壁などの広い面



メラミンスポンジ


窓ガラス、鏡、蛇口など
※くもり止めなどの特殊加工がされている鏡、光沢のあるステンレスにはご使用にならないでください。傷がつくおそれがあります。
また、親水コーティングなどの特殊加工がされている床面などにはご使用にならないでください。加工効果がなくなる可能性があります。

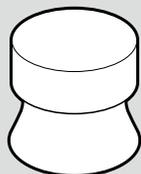

・メラミンスポンジのご使用について
強くこすると裂けやすい素材です。スポンジを水でぬらしたあと、洗浄箇所に軽く当てるようにしてご使用ください。
メラミンスポンジは消耗品です。使用中にかすが出てスポンジが磨耗します。磨耗した場合はメラミンスポンジを交換してください。

ウレタンスポンジ

浴槽など

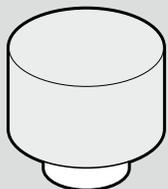

パイプブラシ

排水口、パイプ、溝など




※浴槽、ステンレス面にはご使用にならないでください。
傷がつくおそれがあります。

・ご使用前に目立たないところでお試しの上、お使いください。


ウレタンスポンジとメラミンスポンジ取り付けかた

ウレタンスポンジ

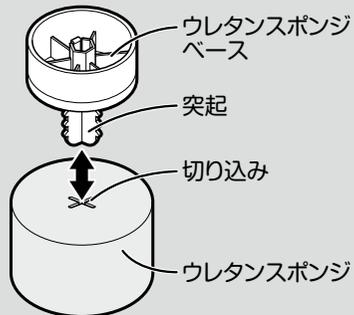

ウレタンスポンジ（交換用）の切り込みとウレタンスポンジの突起の形状を合わせて取り付けてください。

メラミンスポンジ

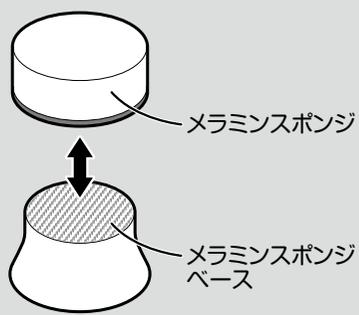

メラミンスポンジベースにメラミンスポンジ（交換用）の黒い面を貼り付けてください。

使いかた


(例)浴槽の場合

1 洗剤をかける

浴槽の場合は浴槽の湯（水）を抜き、洗浄したいところに水をかけたあと、浴槽用の中性洗剤をかけてください。



注意
ブラシまたはスポンジには直接洗剤をかけない
回転時に洗剤が飛び散ります。

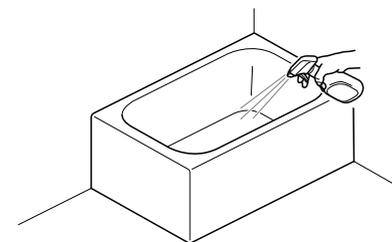


※ご使用になる中性洗剤の説明書を読みご使用ください。
※排水栓のチェーンは巻き込まれないように注意してください。

2 本体の電源を「ON」にする

洗浄箇所にブラシまたはスポンジを軽く当て、本体の電源ボタンを押し電源を「ON」にし洗浄を開始してください。



水や洗剤の飛び散りを防ぐため、電源のON/OFFはブラシまたはスポンジを洗浄面に当てた状態で行なってください。

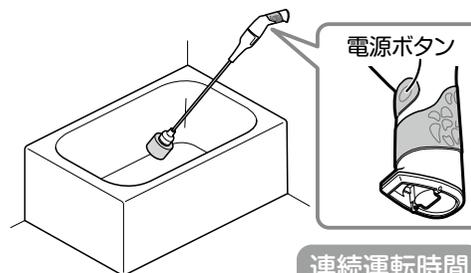

※延長ロッドをご使用になる場合は両手でしっかり持って使用してください。

連続運転時間
最大約30分
(満充電時)

【メラミンスポンジの使い方】


- ・スポンジ部分に水を含ませ、軽く絞ってからご使用ください。
- ・洗浄箇所を軽くこすると汚れが浮き出きますので、水でよく洗い流してから乾いた布などで汚れを拭き取ってください。



注意
長時間同じ場所にブラシまたはスポンジを強く押し当てない
掃除面を傷つける原因になります。

3 本体の電源を「OFF」にする

洗浄完了後、本体の電源ボタンを押し電源を「OFF」にし、洗剤を水またはぬるま湯で洗い流してください。

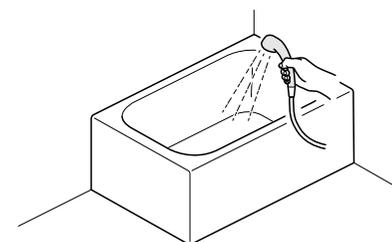

- ・動作中の回転部には触れないでください。けがをしますおそれがあります。
- ・本体を押さえつけたり無理やりとめたりしないでください。故障の原因になります。
- ・使用中に充電残量が少なくなると、回転が弱くなりその後停止します。
※そのまま放置したり再度電源をONにすると、バッテリーの劣化や故障の原因になりますので、必ず充電をし充電完了後ご使用ください。(⇒17p参照)

⚠ 注意

必ず電源を切り、充電式バッテリーをはずす
誤って電源が入り、おもわぬけがの原因に
なります。

シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉などは使用しない
変色や故障の原因になります。


ぬれている状態でお手入れをしない
本体内に水などが入り故障の原因に
なります。

本体、延長ロッド


1 本体の電源が入っていないことを確認し、バッテリーキャップをはずしてから、
充電式バッテリーを取りはずす(⇒8p参照)

2 延長ロッドを取りはずす

矢印の方向(OOPEN側)に延長ロッドをまわし、本体から引抜きます。

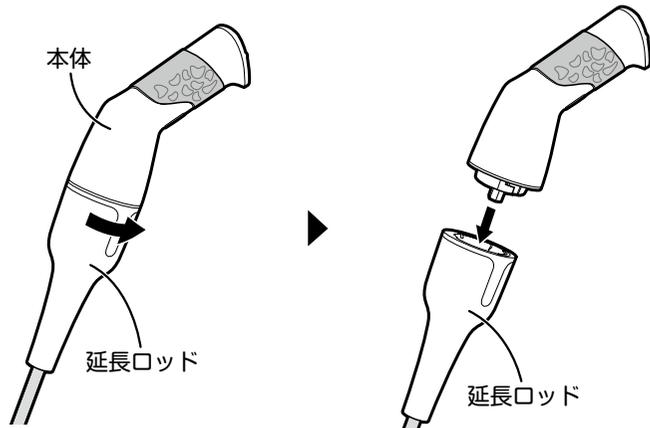

3 水を含ませ、固く絞ったやわらかい
布で汚れをふき取る

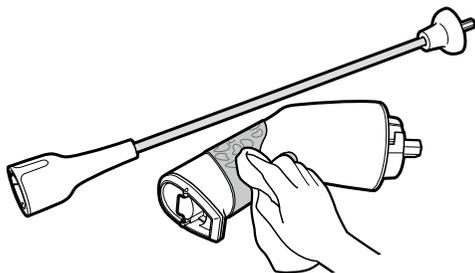

⚠ 注意


本体、延長ロッドは水で丸洗い
しない
故障の原因になります。

ブラシ、スポンジ

1 本体の電源が入っていないことを確認し、充電式バッテリーを取りはずす
(⇒8p参照)

2 ブラシまたはスポンジを取りはずす

延長ロッドまたは本体より、ブラシまたはスポンジを引抜きます。

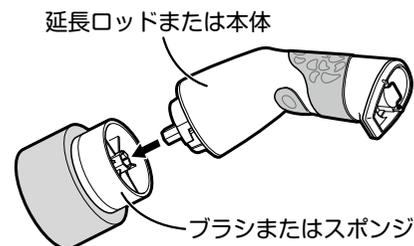

⚠ 注意

ロングソフトブラシを取りはずす
際は、ブラシの毛の部分を持たない
ブラシの劣化の原因になります。

3 ブラシ、スポンジについたゴミや髪の毛を取り除く

使用後はよくすすぎ、しっかりと水切りをしてください。
ウレタンスポンジとメラミンスポンジは取りはずして(⇒10p参照)お手入れしてください。

汚れがひどい場合は、ウレタンスポンジまたはメラミンスポンジを交換してください。

保管のしかた (長期間お使いにならないとき)

保管する前に必ず満充電にしてください。

バッテリーが切れた状態で放置すると、バッテリーの寿命を縮める原因になります。

- 1 本体の電源が入っていないことを確認する
- 2 本体から充電式バッテリーを取りはずし、充電を行なう (⇒7p参照)
充電式バッテリー劣化防止のために、3ヶ月に一度は充電をしてください。
- 3 本体から延長ロッド、ブラシまたはスポンジを取りはずし、お手入れをする (⇒12p参照)

⚠ 注意

ブラシまたはスポンジはお手入れをして、水分をよく乾燥させてから保管する
汚れや水分が残ったまま長期間保管すると悪臭やカビが発生する原因になります。

- 4 ご購入時の箱などに入れて保管する

必ず本体から充電式バッテリーを取りはずして、保管してください。

⚠ 注意

本体に充電式バッテリーを入れたまま保管しない
充電式バッテリー劣化の原因になります

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・充電できない	・ ACアダプターが接続されていない ・ 充電プラグが接続されていない ・ 充電式バッテリーが接続されていない ・ 充電式バッテリーが劣化している	・ ACアダプターをコンセントに正しくセットする 7p参照 ・ 充電プラグを充電スタンドの充電端子に正しくセットする 7p参照 ・ 充電式バッテリーを充電スタンドに正しくセットする 7p参照 ・ 充電式バッテリーを交換する
・ブラシまたはスポンジが回転しない	・ 充電式バッテリーの残量が不足している ・ 本体に充電式バッテリーが正しく取り付けられていない ・ 本体に延長ロッドまたはスポンジ、ブラシが正しく取り付けられていない	・ 充電する 7p参照 ・ 本体に充電式バッテリーを正しくセットする 8p参照 ・ 本体に延長ロッドまたはスポンジ、ブラシを正しくセットする 9p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

品 番	ZZ-LB10
充 電 ス タ ン ド	入力：AC 100V 50/60Hz 出力：DC 8V 400mAh
電 源 方 式	ニカドバッテリー 1.3Ah (交換目安約1年)
連 続 使 用 時 間	最大約30分 (満充電時)
充 電 時 間	約8.5時間
外 形 寸 法	幅72×奥行92×高さ200mm (本体のみ)
質 量	0.34kg (本体のみ)
ACアダプターコードの長さ	約1.4m
付 属 品	ACアダプター / 充電式バッテリー / 充電スタンド / 延長ロッド / ロングソフトブラシ / ウレタンスポンジ / メラミンスポンジ / メラミンスポンジ(交換用) / パイプブラシ

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

ニカドバッテリーの性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- (1) 3ヶ月以上使用しなかった場合やブラシの回転が弱くなる前に充電をくり返すと、次に充電しても使用時間が短くなることがあります。これは、ニカドバッテリーの特性によるものです。

ニカドバッテリーを復活させる方法

ブラシの回転が弱くなるまで使ってから、満充電 (充電スタンドの点灯色に関わらず8.5時間以上) まで充電する

これを2,3回くり返す

ニカドバッテリーは消耗品です。寿命をすぎている場合は復活しません。

- (2) はじめてお使いのときも動作時間が短い場合があります。満充電しても使用時間が短い場合は、上記の「ニカドバッテリーを復活させる方法」にしたがって充電してください。本来の使用時間に戻ります。
- (3) 周囲温度が5～35℃以内で充電してください。

お願い ニカドバッテリーの寿命により交換する場合

付属のニカドバッテリーの寿命は、充電と使用の繰り返しで約300回です。


付属のニカドバッテリーが寿命により、充電できない、充電しても使用時間が短いなどの場合には、当社のサービスセンターへご相談ください。

ニカドバッテリーは消耗品ですので、有料にて交換対応を致します。ニカドバッテリーの交換をご要望の場合には当社サービスセンターへご送付ください。(→巻末参照)

お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買い求めください。


交換部品

ACアダプター

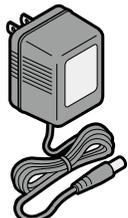


EX-3642-00

充電スタンド

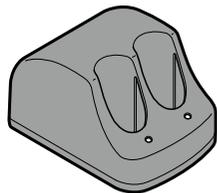

EX-3644-00


延長ロッド

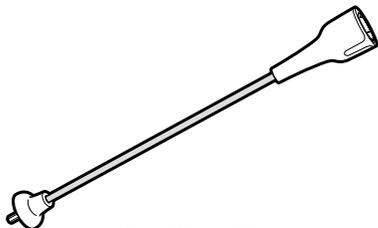

EX-3731-00


消耗品

充電式バッテリー




EX-3643-00

ロングソフトブラシ

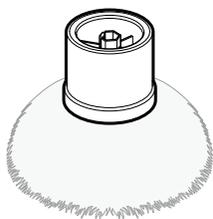


EX-3724-00

ウレタンスポンジ (交換用)

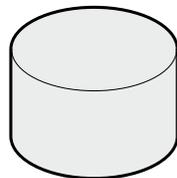

EX-3725-00

メラミンスポンジ (交換用)

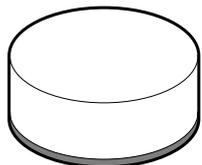

EX-3726-00

パイプブラシ



EX-3727-00


充電式電池リサイクルのお願い

この商品にはリサイクル可能な充電式電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります。) 使用後はリサイクル協力店にお持ちください。

詳しくは一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

<http://www.jbrc.com>

充電式バッテリー

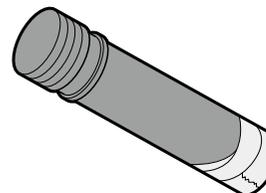

注意
充電式バッテリーの端子部分はビニールテープを貼るなどして絶縁する
端子がショートすると火災などの原因になります。

ご使用にならない充電式バッテリーは希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。
リサイクルはゴミを減らし環境を守ることに繋がります。



Ni-cd

-----キリトリ線-----

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
 - お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社サービスセンターへご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only for Japan.