

使いかた

電池の入れかた



単3形アルカリ乾電池(推奨)を3本使用します。【別売り】(単3形充電式電池、マンガン電池も使用可能ですが、いずれの場合も動作時間が短くなります)

・電池交換の際は、必ず電源を「OFF」にしてから行なってください。

1 モップカバーを取りはずす 2 電池カバーを取りはずす

本体からモップカバーを取りはずします。

本体裏面の電池カバー(3ヶ所)を取りはずします。

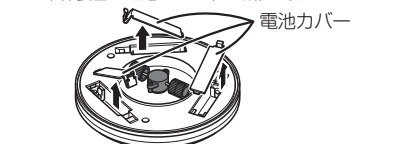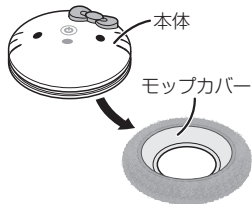

注意 ・電池カバーは落下防止のためロックが固くなっています。取りはずすの際に、爪などを傷めないようご注意ください。

3 電池を入れ、電池カバーを取り付ける


単3形乾電池3本(別売)をセットします。

・電池の向きを間違えないようご注意ください。

・新しい電池と古い電池、充電した電池と放電した電池、またいろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。

・電池は使用環境・使用状況により交換時期が変動します。

電池正しく入れたあと、電池カバーを取り付けます。

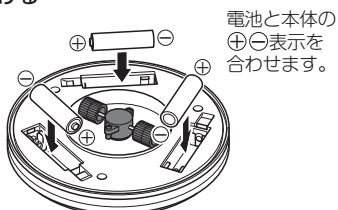

4 モップカバーを取り付ける

モップカバーを本体の溝にひっかけながら取り付けます。



操作のしかた

スタート

本体をお掃除したい床の上に置き、電源ボタンを押すと、お掃除を開始します。スタート後、約10分経過すると内蔵タイマーにより、自動的に停止します。

ストップ

動作中に電源ボタンを押すと、電源ボタン本体が止まります。



- ・すべり止め加工が施された床面ではご使用になれません。
- ・床の材質によっては正常な走行をしない場合があります。
- ・本体を押さえついたり無理やり止めたりしないでください。故障の原因になります。
- ・お掃除をするときは、必ずモップカバーを取り付けてください。
- ・壊れやすいもの、倒れやすいもの、段差やコード類、敷物などひっかかるおそれのあるものは、あらかじめ取り除いてください。

キリトリ線

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申し付けください。(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.

お手入れ

注意 ・お手入れの前には、必ず電池を抜く／・本体は水につけない

使用しないでください ・「酸性」「アルカリ性」表示のある洗剤、柔軟剤、クレンザー、みがき粉、シンナー、漂白剤、たわしなど

モップカバーが汚れたら、本体から取りはずして次の手順でお手入れしてください。

- モップカバー**
- ▶ 中性洗剤を入れた30℃以下のぬるま湯で洗い、水道水ですすぎ洗います。(洗濯機は使わないでください)
 - ▶ 他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
 - ▶ 再使用するときはよく乾かしてから使用してください。(乾かすときは日陰干しで、形を整えて干してください) ※強くしぼらないでください。

モップカバーはご使用とお手入れをくり返すと、合わせ目部分にゆるみが出てきますが、ご使用にはさしつかえありません。

注意 ・アイロンは使用しない／・乾燥機にはかけない

本体

- ▶ 必ず乾いた布か、水を含ませ、固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ります。
- ▶ 車輪からんだゴミは取り除いてください。

注意 長期間ご使用にならない場合は、電池をはずす



故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・電源が入らない	・電池の向きが正しくセットされていない ・電池の残量がなくなった	・電池を正しくセットする ・新しい電池をセットする
・動作が止まる(動きがぶい)	・電池の残量がなくなった	・新しい電池をセットする

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

仕様


品番	ZZ-MR4-KT	質量	約290g
電源	アルカリ乾電池(単3形)推奨 3本【別売り】	付属品	モップカバー
動作時間	約6時間(新品アルカリ乾電池使用時)	材質	本体: ABS モップ: ポリエステル
外形寸法	幅170×奥行170×高さ66mm(本体のみ)		

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

消耗品／交換部品／別売品

お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。

スペアモップカバー

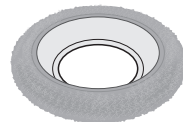

シュガーピンク EX-3622-00
ショコラブラウン EX-3623-00